

RUS

Приложение

ХОЛОДИЛЬНИКИ–МОРОЗИЛЬНИКИ

KAZ

Қосымша

ТОҢАЗЫТҚЫШТАР–МҰЗДАТҚЫШТАР

AZE

Əlavə

SOYUDUCULAR–DONDURUCU

UZB

Ilova

SOVUTGICHLAR–MUZLATGICHLAR

TGK

Тамғакоғазы

ЯҲДОН–ЯХКУНАКИ

KYR

Тиркеме

МУЗДАТКЫЧТАР–ТОНДУРГУЧТАР

XM-4619-XXX-ND

XM-4621-XXX-ND

XM-4623-XXX-ND

XM-4624-XXX-ND

XM-4625-XXX-ND

XM-4626-XXX-ND


RUS

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для замораживания свежих продуктов, длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в морозильном отделении (далее – МО); для охлаждения и кратковременного хранения свежих продуктов, напитков, овощей и фруктов в отделении для хранения свежих пищевых продуктов (далее – ХО).

В ХО (некоторых моделей холодильника) имеется отделение свежести в соответствии с рисунком 1. Температура в отделении свежести ниже, чем в ХО приблизительно на 2 °С, что позволяет увеличить срок хранения свежих мясных и рыбных продуктов. Не рекомендуется хранить в отделении овощи, салат и другие продукты, восприимчивые к низким температурам. Максимальная масса продуктов для загрузки не более 7,5 кг.

1.2 Общее пространство, необходимое для эксплуатации холодильника, определяется размерами, указан-

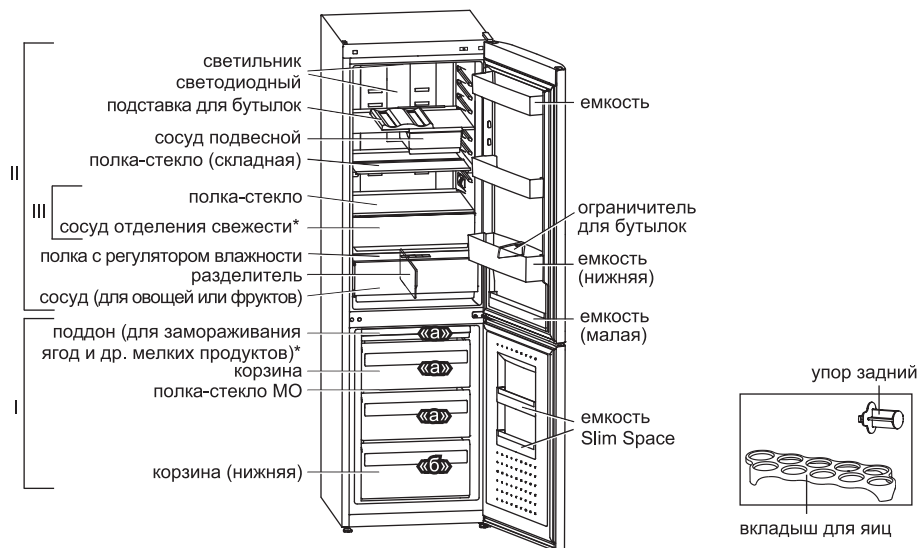

I — морозильное отделение (МО):

«а» — зона замораживания и хранения;


«б» — зона хранения;

II — отделение для хранения свежих пищевых продуктов (ХО);

III — отделение свежести

* Входит в комплект поставки в зависимости от модели холодильника.

Рисунок 1 — Холодильник и комплектующие изделия

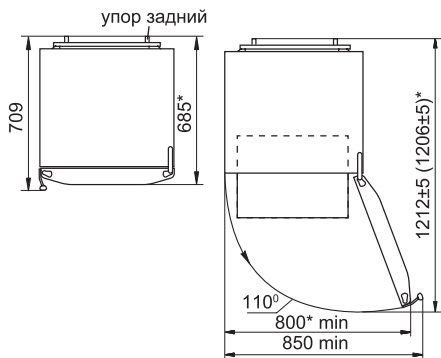

* Для модели ХМ-46ХХ-ХХ9-ND.

Рисунок 2 — Холодильник (вид сверху)

Таблица 1 – Климатические классы

Класс	Символ	Диапазон температур окружающей среды, °C
Умеренный расширенный	SN	От 10 до 32
Умеренный	N	От 16 до 32
Субтропический	ST	От 16 до 38
Тропический	T	От 16 до 43

ными на рисунке 2 в миллиметрах. Конструкцией холодильника обеспечивается максимальный угол открывания двери — 110°. Во избежание поломки **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прилагать усилие для открывания дверей на угол более 110°.

1.3 На двери холодильника предусмотрен электронный блок управления в соответствии с рисунком 3, который позволяет устанавливать температуру в отделениях, включать/выключать холодильник, включать функции, обеспечивает световую индикацию на дисплее.

1.4 Холодильник имеет следующие функции: «Суперохлаждение ХО» (❄️), «Отпуск» (🔌), «Экономичный режим работы» (🔋), «Замораживание» (❄️), «Охлаждение напитков» (🥤), «Блокировка кнопок» («lock», 🔒), «Звуковая сигнализация открытой двери ХО» («alarm»).

1.5 Для освещения в холодильнике предусмотрены светильники светодиодные: потолочный и на задней стенке отделения в соответствии с рисунком 1.

1.6 В Холодильник оснащен системой без инеобразования (далее — система No Frost).

1.7 В холодильнике применено конструктивное решение, которое обеспечивает доводку дверей при закрывании.

1.8 Холодильник должен эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды, который соответствует климатическим классам, указанным на его табличке. Соответствие диапазонов температур климатическим классам приведено в таблице 1.

2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

2.1 Блок управления в соответствии с рисунком 3 имеет дисплей и кнопки управления (далее — кнопки).

ВНИМАНИЕ! Все кнопки сенсорные и срабатывают от легкого касания.

Блок управления защищен пленкой, которую следует снять перед эксплуатацией холодильника.

2.2 В процессе работы холодильника подсветка дисплея становится менее яркой — включается энергосберегающий режим через 20 секунд после касания кнопки или закрывания двери ХО. При касании любой кнопки или при открывании двери ХО, при высвечивании кода неисправности дисплей переходит в активный режим работы — подсветка становится яркой.

2.3 На дисплее отображаются индикаторы работы холодильника (подсвечены на рисунке 3 условно). Индикаторы отображают выбранную температуру и указывают на включение функций.

2.4 Блок управления обеспечивает кратковременный звуковой сигнал при включении/выключении холодильника и функций.

2.5 ИНДИКАЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В МО (🔥)

2.5.1 Индикатор 🔥 горит, если температура в МО повысилась (например, при первом включении или при включении после уборки, после загрузки большого количества свежих продуктов). Кратковременное включение индикатора (например, при длительном открытии двери МО) не является признаком неисправности холодильника: при понижении температуры в отделении индикатор 🔥 автоматически гаснет.

При длительном включении индикатора следует проверить состояние хранящихся продуктов и вызвать механика сервисной службы.

Мигание индикатора 🔥 является сигналом размораживания продуктов из-за сбоев в подаче напряжения в электрической сети или его отключения на неопределенное время с последующим включением. Мигание индикатора отключается кнопкой «alarm».

2.6 БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

2.6.1 На индикаторах температуры МО и ХО могут загораться буквенно-цифровые показания, связанные с диагностикой работы холодильника:

— «Н». Мигает, если температура в отделении выше установленной (при подключении холодильника к электри-

ческой сети, при открытой длительное время двери отделения, при загрузке большого количества свежих продуктов и т.п.). Индикатор гаснет после восстановления в отделении выбранной температуры;

— «L». Мигает, если температура в отделении ниже установленной. Гаснет после восстановления в отделении установленной температуры;

— «SC». Загорается при включении функции «Суперохлаждение ХО» и гаснет после ее выключения;

— «SF». Загорается при включении функции «Замораживание» и гаснет после ее выключения;

— «F1», «F2», «F3», «E2». Загораются при неисправностях.

При высвечивании на блоке управления показаний «F1», «F2», «F3», «E2», а также при мигании «L», «H» более 24 часов необходимо вызвать механика сервисной службы для устранения неисправностей.

3 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

3.1.1 Подключить холодильник к электрической сети. Для включения холодильника следует коснуться и удерживать более 3 секунд кнопку . На дисплее загорятся индикаторы и , показания температуры в отделениях и индикаторы функций, которые были установлены до отключения холодильника. Показания температур на индикаторах сменяются на мигающие «H», начинает мигать индикатор , так как температура в отделениях повышена. Мигание индикатора следует отключить кнопкой «alarm» — индикатор будет гореть постоянно. Затем можно установить необходимую температуру в отделениях и выбрать функции (при необходимости). Показания температур на индикаторах вновь сменяются на мигающие «H».

Через промежуток времени мигание «H» прекращается, индикатор гаснет и на дисплее появляются показания установленных температур в ХО и в МО. В холодильник можно помещать продукты.

3.2 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТДЕЛЕНИИ

3.2.1 Диапазон возможного выбора температуры:

— в ХО от плюс 2 °C до плюс 8 °C;

— в МО от минус 16 °C до минус 24 °C.

3.2.2 Установка температуры в отделении производится неоднократным касанием кнопки — в ХО, кнопки — в МО до появления на дисплее необходимого значения температуры. При длительном касании кнопки значения температуры изменяются непрерывно.

ВНИМАНИЕ! При установке температуры в МО от минус 22 °C до минус 24 °C либо при включении функции «Замораживание», выбор температуры в ХО будет ограничен диапазоном от плюс 3 °C до плюс 8 °C.

Для достижения выбранного значения температуры в отделении необходимо определенное время, особенно после первого включения, а также после уборки холодильника.

ВНИМАНИЕ! Прекращение подачи напряжения в электрической сети не влияет на последующую работу холодильника. После возобновления электропитания холодильник продолжает работать с установленными ранее температурными параметрами в отделениях.

3.3 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

3.3.1 Включение функции производится касанием соответствующей кнопки — на дисплее загорается индикатор функции в соответствии с рисунком 3. При повторном касании кнопки индикатор гаснет, функция выключается.



Рисунок 3 — Блок управления

ВНИМАНИЕ! При сбое в подаче электрической энергии или при ее отключении автоматически выключаются функции «Суперохлаждение ХО», «Замораживание» и их следует включить заново. Функции «Отпуск», «Блокировка кнопки», «Экономичный режим работы», «Охлаждение напитков», «Звуковая сигнализация открытой двери ХО» автоматически не выключаются.

3.4 ФУНКЦИЯ «СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ ХО» (✱)

3.4.1 Функцию рекомендуется включать при необходимости быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов в ХО. При включении функции температура в ХО понижается до минимального значения для быстрого охлаждения продуктов.

3.4.2 Включение функции производится кнопкой ✱ — на дисплее гаснет индикатор ℹ, загораются «SC» (на цифровом индикаторе температуры в ХО) и индикатор ✱.

3.4.3 Выключение функции производится автоматически через 6 часов либо касанием кнопки ✱ — загорается индикатор ℹ, гаснет индикатор ✱ и «SC».

ВНИМАНИЕ! Функция «Суперохлаждение ХО» выключается автоматически при включении функции «Отпуск» и не включается при включенных функциях «Экономичный режим работы» и «Отпуск».

3.5 ФУНКЦИЯ «ОТПУСК» (⊞)

3.5.1 Функцию рекомендуется включать при отъезде на длительное время (более 14 дней). При включении функции в ХО устанавливается температура плюс 15 °С, что предотвращает образование неприятного запаха в закрытом отделении без продуктов. Продукты следует заранее достать из ХО.

3.5.2 Включение функции производится кнопкой ⊞ — на дисплее загорается индикатор ⊞ и «15» на цифровом индикаторе температуры в ХО.

3.5.3 При повторном касании кнопки ⊞ функция выключается, индикатор гаснет.

3.6 ФУНКЦИЯ «ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ ХО»

3.6.1 Для включения функции следует коснуться и удерживать более 3 секунд кнопку «alarm» — на дисплее загорается индикатор «alarm».

При эксплуатации холодильника звуковой сигнал включается, если дверь ХО открыта более 60 секунд, и выключается при закрывании двери отделения.

Если дверь ХО не закрыта, звуковой сигнал можно выключить кнопкой «alarm», но через 3 минуты он повторится, а через 5 минут в ХО яркость освещения снизится до минимального уровня.

3.6.2 Выключение звуковой сигнализации открытой двери ХО производится длительным (более 3 секунд) касанием кнопки «alarm» — индикатор гаснет.

3.7 ФУНКЦИЯ «ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ!» («eco», ⊙)

3.7.1 При включении функции холодильник начинает работать в оптимальном режиме энергопотребления.

3.7.2 Включение функции производится кнопкой «eco» — на дисплее загорается индикатор ⊙ и на индикаторах температуры отображается в ХО — плюс 5 °С, в МО — минус 16 °С. Через 5 секунд гаснет дисплей, а индикатор ⊙ переходит в энергосберегающий режим. При касании любой кнопки, при появлении индикатора повышенной температуры ⊙ или при открывании двери ХО дисплей переходит в активный режим работы — подсветка становится яркой.

3.7.3 Функция выключается при касании кнопки «eco», индикатор гаснет.

ВНИМАНИЕ! Функция «Экономичный режим работы» не включается при включении функции «Суперохлаждение», «Замораживание», «Охлаждение напитков».

ВНИМАНИЕ! При включенной функции «Экономичный режим работы» невозможно изменить температуру в отделениях.

3.8 ФУНКЦИЯ «ЗАМОРАЖИВАНИЕ» (⊞)

3.8.1 Функция предназначена для замораживания в МО свежих продуктов массой более 4 кг. Функцию «Замораживание» следует включить заранее, за 24 часа до наполнения МО свежими продуктами.

3.8.2 Включение функции производится кнопкой ⊞ — на дисплее гаснет индикатор ℹ, загораются «SF» (на цифровом индикаторе температуры в МО) и индикатор ⊞.

3.8.3 Выключение функции производится автоматически через 50 часов или кнопкой ⊞ — загорается индикатор ℹ, гаснет индикатор ⊞ и «SF».

ВНИМАНИЕ! Функция «Замораживание» не включается при включении функции «Экономичный режим работы».

3.9 ФУНКЦИЯ «ОХЛАЖДЕНИЕ НАПИТКОВ» В МО (⊞)

3.9.1 Функция служит для быстрого охлаждения напитков в течение 30 минут.

3.9.2 Включение функции производится кнопкой ⊞ — на дисплее загорается индикатор ⊞.

Через 30 минут раздаётся звуковой сигнал и на дисплее мигает индикатор ⊞. Функцию следует выключить кнопкой ⊞ — индикатор функции погаснет.

3.9.3 При необходимости выключить функцию раньше следует коснуться кнопки ⊞ — на дисплее погаснет индикатор ⊞.

ВНИМАНИЕ! По истечении времени охлаждения не забудьте достать напитки из МО.

ВНИМАНИЕ! При сбое в подаче электроэнергии отсчет времени охлаждения возобновляется.

ВНИМАНИЕ! Функция не включается при включении функции «Экономичный режим работы».

датчик температуры ХО


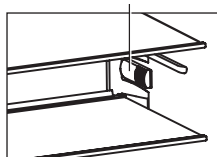


Рисунок 4

салазки

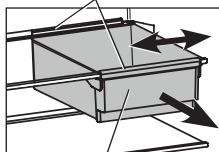

сосуд подвесной
Рисунок 5

ограничитель для бутылок

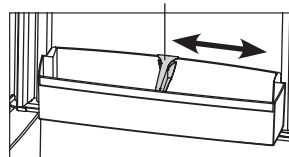


Рисунок 6

3.10 ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКА КНОПОК» («lock»)

3.10.1 Для включения функции следует одновременно коснуться и удерживать в течение 3 секунд кнопки «eco» и «alarm» (на рисунке 3 обозначен символ ) . На дисплее загорится индикатор «lock» и все кнопки блока управления заблокируются, кроме кнопок «eco» и «alarm».

3.10.2 Выключение функции производится касанием и удерживанием в течение 3 секунд кнопок «eco» и «alarm» — раздастся звуковой сигнал и индикатор «lock» гаснет.

3.11 ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

3.11.1 Для выключения холодильника коснуться и удерживать в течение 3 секунд кнопку  — раздастся звуковой сигнал, гаснут дисплей и индикаторы.

При повторном длительном касании кнопки  холодильник вновь начинает работать с возможной задержкой по времени.

3.11.2 Для отключения холодильника от электрической сети следует вынуть вилку шнура питания из розетки.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

4.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХО

ВНИМАНИЕ! Не размещайте продукты вплотную к датчику температуры, расположенному на правой боковой стенке ХО в соответствии с рисунком 4.

4.1.1 Сосуд подвесной в соответствии с рисунком 5 предназначен для хранения продуктов, например колбасных изделий или сыра. Сосуд закреплен под полкой-стекло при помощи салазок и может перемещаться вдоль нее. Для загрузки продуктов сосуд необходимо выдвинуть на себя до упора.

При необходимости переустановки на другую полку-стекло сосуд следует извлечь из салазок, выдвинув на себя до упора и приподняв вверх.

Затем снять салазки:

- полку-стекло выдвинуть немного на себя, приподняв задний край;
 - приподнять заднюю часть салазок и вывести ее из зацепления с полкой-стекло;
 - опустить вниз заднюю часть и потянуть салазки на себя, освобождая переднюю часть из зацепления.
- Установить сосуд и салазки на выбранную полку-стекло в обратной последовательности.

4.1.2 Подставка для бутылок, предназначенная для хранения напитков в бутылках, позволяет рационально использовать внутреннее пространство ХО. Бутылки следует укладывать, чтобы они не касались задней стенки ХО. Подставку для бутылок рекомендуется устанавливать на вторую сверху полку-стекло, где напитки охлаждаются до оптимальной температуры.

4.1.3 Ограничитель для бутылок предотвращает их опрокидывание при открывании и закрывании двери. Ограничитель может перемещаться вдоль стенки емкости в соответствии с рисунком 6, фиксируя бутылки.

4.1.4 При необходимости поставить в ХО высокие емкости необходимо приподнять вверх переднюю часть полки-стекло (складной) и задвинуть ее под заднюю часть в соответствии с рисунком 7.

Для возврата полки-стекло (складной) в исходное положение необходимо немного приподнять переднюю часть и выдвинуть ее на себя.

полка-стекло (складная)

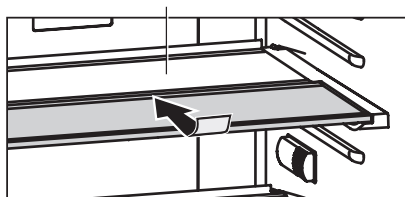


Рисунок 7

разделитель

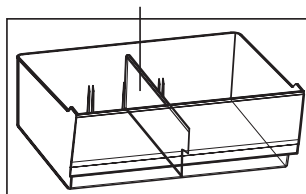


Рисунок 8

При необходимости достать полку-стекло (складную) из ХО необходимо сначала достать ее переднюю часть, приподняв вверх, затем вынуть заднюю часть, приподняв ее вверх.

4.1.5 Емкость (малая) на двери ХО предназначена для хранения продуктов в небольших упаковках.

Для снятия емкости необходимо приподнять ее двумя руками вверх и освободить пазы из элементов крепления на двери.

4.1.6 Сосуд отделения свежести (при наличии) и сосуд (для овощей или фруктов) для загрузки и выгрузки продуктов следует выдвигать на себя до упора.

Для удобства в эксплуатации сосуда перемещаются по направляющим.

При необходимости достать сосуд из ХО рекомендуется выдвинуть его на себя до упора, затем приподнять вверх, взявшись за переднюю и боковую поверхности, и освободить элементы фиксации сосуда из направляющих с обеих сторон. Для установки сосуда в холодильник необходимо элементы фиксации сосуда с обеих сторон установить в направляющие и задвинуть его.

Перед извлечением сосуда отделения свежести следует снять с двери емкость (нижнюю).

4.1.7 Сосуд (для овощей или фруктов) имеет разделитель в соответствии с рисунком 8, который устанавливается по направляющим пазам в одно из трех положений.

При необходимости переустановить разделитель следует:

— открыть дверь до упора, достать сосуд в соответствии с 4.1.6;

— вынуть разделитель из сосуда и установить на новое место по направляющим пазам, передвигая вниз до упора.

4.1.8 В сосуде (для овощей или фруктов) предусмотрена возможность регулирования влажности для обеспечения оптимальных условий хранения продуктов. Благодаря регулируемому уровню влажности продукты могут сохранять свою свежесть значительно дольше.

Над сосудом (для овощей или фруктов) установлена полка с регулятором влажности в соответствии с рисунком 1. Регулировка влажности производится перемещением заслонки в направлении стрелки в соответствии с рисунком 9:

— положение «**low**» (низкая влажность) подходит для длительного хранения упакованных продуктов питания. Заслонку следует сдвинуть на себя — вентиляционные отверстия открыты, температура и влажность понижаются;

— положение «**high**» (высокая влажность) подходит для краткосрочного хранения неупакованных продуктов питания с высокой собственной влажностью, как например салат, овощи, фрукты. Заслонку следует сдвинуть от себя — вентиляционные отверстия закрыты, температура и влажность повышаются.

Между делениями «low» и «high» предусмотрено два промежуточных положения заслонки в соответствии с рисунком 9, при которых вентиляционные отверстия открыты/закрыты не полностью.

Для создания оптимальной влажности в сосуде (для овощей или фруктов) с учетом количества загруженных продуктов следует установить заслонку в необходимое положение.

4.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МО

4.2.1 Корзины МО имеют ручку на передней панели для удобства при загрузке и выгрузке продуктов, а также ручки на боковых поверхностях (кроме нижней корзины) для перемещения вне холодильника в соответствии с рисунком 10.


В некоторых моделях холодильника предусмотрена корзина увеличенного объема «BIG BOX».

4.2.2 Пельмени, небольшие куски мяса, ягоды и т.п. рекомендуется разместить в поддон для замораживания ягод и других мелких продуктов в соответствии с рисунком 1 (при наличии). После замораживания продукты упаковать и поместить для хранения в корзины МО.

4.2.3 Емкости Slim Space на двери МО предназначены для непродолжительного хранения замороженных продуктов в небольших упаковках.

Для снятия емкости необходимо приподнять ее двумя руками вверх и освободить пазы из элементов крепления на двери.

ВНИМАНИЕ! Не размещайте продукты вплотную к задней стенке МО, чтобы не перекрыть воздушные каналы системы No Frost.

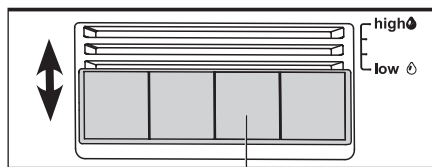

заслонка

Рисунок 9

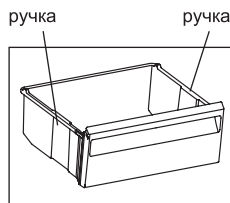


Рисунок 10

1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1 Тоңазытқыш 1-суретке сәйкес жаңа піскен өнімдерді тоңазыту, тоңазытылған өнімдерді ұзақ сақтау және мұздатқыш бөлімшеде (бұдан әрі – МБ) тамақ мұзын дайындау үшін; сонымен қатар жаңа піскен тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлімшеде (бұдан әрі – СБ) жаңа піскен өнімдерді, сусындарды, көкөністер мен жеміс-жидектерді салқындату және қысқа уақыт сақтау үшін арналған.

СБ-нде (тоңазытқыштың кейбір модельдерінде) 1-суретке сәйкес балғындық бөлімшесі бар. СБ-не қарағанда, балғындық бөлімшесіндегі температура төмен, ол жас ет және балық өнімдерін сақтау мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бөлімшеде төмен температураға сезімтал көкөністерді, салат пен басқа өнімдерді сақтауға жол берілмейді. Жүктелетін өнімдердің максималды салмағы 7,5 кг-нан аспауы керек.

1.2 Тоңазытқышты пайдалану үшін қажет жалпы кеңістік миллиметрмен 2-суретте көрсетілген өлшемге сәйкес анықталады. Тоңазытқыштың құралымымен есікті ашудың максималды бұрышы — 110° қамтамасыз етіледі. Сынып қалмау үшін 110° астам бұрышқа есіктерді ашу үшін күш салуға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.

1.3 Тоңазытқыштың есіктерінде 3-суретке сәйкес басқару блогы қарастырылған, ол бөлімшелерде температураны белгілеуге, тоңазытқышты қосуға/ағытуға, функцияларды қосуға мүмкіндік береді, дисплейде жарық индикациясын қамтамасыз етеді.



1.4 Тоңазытқыштың келесі функциялары бар: «СБ қатты салқындату» (❄️), «Демалыс» (⏸️), «Үнемді жұмыс режимі» («eco», 🌱), «Тоңазыту» (❄️), «Сусындарды салқындату» (🍹), «Батырмаларды бұғаттау» («lock», 🔒), «СБ ашық есігінің дыбыс сигнализациясы» («alarm»).

1.5 Тоңазытқышқа салқындату үшін жарық-диодты шамдалдар қарастырылған: төбелік және артқы қабырғада 1-суретке сәйкес бөлімшесі .

1.6 Тоңазытқыш қырау түзілмейтін жүйемен жабдықталған (бұдан әрі — No Frost жүйесі).

1.7 Тоңазытқышта есіктердің жабылған кезде аяқталуын қамтамасыз ететін конструктивті шешім қолданылады.

1.8 Тоңазытқыш оның таблицасында көрсетілген, климаттық кластарға сәйкес келетін, қоршаған орта температуралары диапазонында пайдаланыла алады. Климаттық кластарға сәйкес келетін температуралар диапазонында 1-кестеде келтірілген.

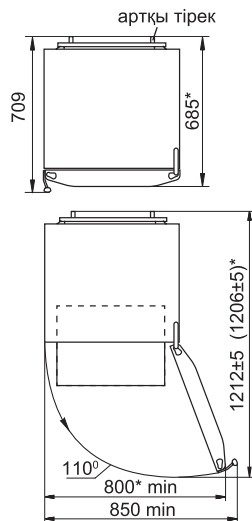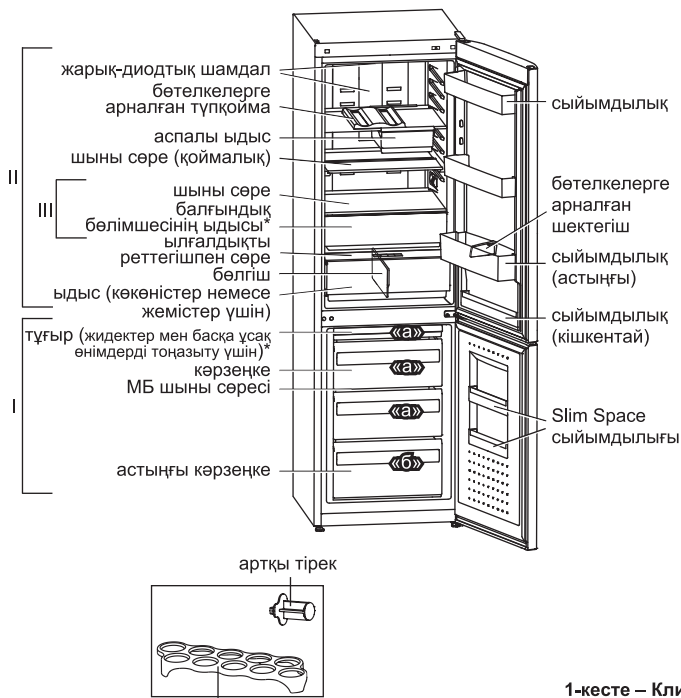

* XM-46XX-XX9-ND – модель үшін.

2-сурет – Тоңазытқыш (үстінен қарағанда түрі)

1-кесте – Климаттық кластар

Класы	Таңбасы	Қоршаған орта температураларының ауқымы, °C
Қоңыржай кеңейтілген	SN	10-нан 32-ге дейін
Қоңыржай	N	16-нан 32-ге дейін
Субтропикалық	ST	16-нан 38-ге дейін
Тропикалық	T	16-нан 43-ге дейін

жұмыртқаларға арналған ішпек

I – мұздатқыш бөлімше (МБ):

«а» – тоңазыту және сақтау аймағы;

«б» – сақтау аймағы;

II – жаңа піскен тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлімше (СБ);

III – балғындық бөлімшесі

* Жеткізу жинақталымына тоңазытқыш моделіне қарай кіреді.

1-сурет – Тоңазытқыш пен жиынтықтаушы бұйымдар

2 БАСҚАРУ БЛОГЫ

2.1 Басқару блогының 3-суретке сәйкес дисплейі мен басқару батырмалары (бұдан әрі – батырмалар) бар.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Барлық батырма сенсорлық және оңай қол тигізгеннен кейін қосылып кетеді.

Басқару блогы тоңазытқышты пайдаланар алдында шешіп алу керек болатын пленкамен қорғалған.

2.2 Тоңазытқыштың жұмыс істеу процесінде дисплейдің көмескі жарығы неғұрлым азырақ ашық болады және батырмаға басқаннан кейін немесе СБ есігін жапқаннан кейін 20 с кейін қуатты үнемдеуші режим қосылады. Кез-келген батырмаға қол тигізу кезінде немесе СБ есігін ашу кезінде, ақаулық коды жарқыраған кезде дисплей белсенді жұмыс режиміне өтеді – көмескі жарық ашық боал түседі.

2.3 Дисплейде тоңазытқыштың жұмыс индикаторлары көрсетілген (3-суретте жарқырап көрсетілген). Индикаторлар таңдалған температураны көрсетіп, функциялардың қосылуына көрсетеді.

2.4 Басқару блогы тоңазытқыш пен функциялар қосылған/ағытылған кезде қысқа уақыттық дыбыс сигналын қамтамасыз етеді.

2.5 МБ-НДЕ ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРА ИНДИКАЦИЯСЫ (H)

2.5.1 Егер МБ-нде температура көтерілген болса, онда H индикатор жанады (мысалы, алғаш рет қосқан кезде немесе жинағаннан кейін, көп жаңа піскен өнімді жүктегеннен кейін қосқан кезде). Индикаторды қысқа уақыт қосу (мысалы, МБ есігін ұзақ уақыт ашқан кезде) тоңазытқыштың ақаулығының белгісі болып табылмайды: температура төмендеген кезде H индикатор автоматты түрде сөнеді.

Индикатор ұзақ уақыт қосылған кезде сақталып тұрған өнімдердің күйін тексеріп, сервистік қызмет механигін шақыру керек.

H индикатордың жыпылықтауы электр қуатындағы кернеуді беру кезінде іркілістерден немесе келесі қосумен анықталмаған уақытқа оны ағытудан өнімдерді жібітудің сигналы болып табылады. Индикатордың жыпылықтауы «alarm» батырмасымен сөндіріледі.

2.6 БАСҚАРУ БЛОГЫНЫҢ ӘРІПТІКЦИФРЛЫҚ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ

2.6.1 МБ және СБ температура индикаторларында тоңазытқыш жұмысының диагностикасына байланысты, әріптікцифрлық көрсетілімдер жануы мүмкін:

– «Н». Бөлімшедегі температура белгіленген температурадан жоғары болса, жыпылықтайды (электр қуатына тоңазытқышты қосу кезінде, ұзақ уақыт бөлімше есігі ашық болған кезде, көп жаңа піскен өнімдерді жүктеген кезде және т.б.). Бөлімшеде таңдалған температураны қалпына келтірілгеннен кейін индикатор сөнеді;

– «L». Бөлімшедегі температура белгіленген температурадан төмен болса, жыпылықтайды. Бөлімшедегі белгіленген температура қалпына келтірілгеннен кейін сөнеді;

– «SC». «СБ қатты салқындату» функциясы қосылған кезде жанады және оны ағытқаннан кейін сөнеді;

– «SF». «Тоңазыту» функциясы қосылған кезде жанады және оны ағытқаннан кейін сөнеді;

– «F1», «F2», «F3», «E2». Ақаулықтар кезінде жанады.

Басқару блогында «F1», «F2», «F3», «E2» көрсетілімдері жанған кезде, сонымен қатар 24 сағаттан артық «L», «H» жыпылықтаған кезде ақаулықтарды жою үшін сервистік қызмет механигін шақыру қажет.

3 ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫСЫН БАСҚАРУ

3.1 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОСУ

3.1.1 Электр желісіне тоңазытқышты қоссын. Тоңазытқышты қосу үшін H батырмасына қол тигізіп, 3 секундпен астам уақыт ұстап тұру керек. Дисплейде «SC» және «SF» индикаторлары, бөлімшелерде температура көрсетілімдері және тоңазытқышты ағытуға дейін белгіленген болатын функциялар индикаторлары жанады. Индикаторларда температура көрсетілімдері жыпылықтаушы «H» көрсетілімге ауысады, бөлімшелерде температура жоғары болғандықтан, H индикатор жыпылықтай бастайды. L индикатор жыпылықтауын «alarm» батырмасымен ағыту керек – индикатор үнемі жанып тұратын болады.

Сосын бөлімшелерде қажет температураны белгілеп, функцияларды (қажет болған кезде) таңдауға болады. Индикаторларда температуралар көрсетілімдері қайтадан жыпылықтаушы «H» көрсетілімге ауысады.

Уақыт аралығынан кейін «H» жыпылықтауы тоқтатылады, L индикатор сөніп, дисплейде ТБ-нде және СБ-нде белгіленген температуралар көрсетілімдері шығады. Тоңазытқышқа өнімдерді салуға болады.

3.2 БӨЛІМШЕДЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫ БЕЛГІЛЕУ

3.2.1 Температураны ықтимал таңдау диапазоны:

– СБ-нде плюс 2 °C бастап плюс 8 °C дейін;

– ТБ-нде минус 16 °C бастап минус 24 °C дейін.

3.2.2 Бөлімшеде температураны белгілеу дисплейде температураның қажетті мәні пайда болғанға дейін СБ-нде – L, ТБ-нде – L батырмасын бірнеше рет басумен жүргізіледі. Батырманы ұзақ басқан кезде температура мәндері үздіксіз өзгереді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ТБ-нде минус 22 °C бастап минус 24 °C дейін температураны белгілеген кезде немесе «Тоңазыту» функциясын қосу кезінде, СБ-нде температураны таңдау плюс 3 °C бастап плюс 8 °C дейін диапазонымен шектелетін болады.

Бөлімшеде температураның таңдалған мәніне қол жеткізу үшін нақты уақыт, әсіресе бірінші рет қосқаннан кейін, сонымен қатар тоңазытқышты жинағаннан кейін қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр желісіне кернеуді беруді тоқтату тоңазытқыштың келесі жұмысына әсер етпейді. Электр қуатын қалпына келтіргеннен кейін тоңазытқыш бөлімшелерде бұрын белгіленген параметрлермен жұмыс істеуін жалғастырады.



3 сурет — Басқару блогы

3.3 ФУНКЦИЯЛАРДЫ ҚОСУ/АҒЫТУ

3.3.1 Функцияны қосу тиісті батырмаға қол тигізумен жүргізіледі – дисплейде 3-суретке сәйкес функция индикаторы жанады. Батырмаға қайтара қол тигізген кезде индикатор сөніп, функция ағытылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр қуатын беруде іркіліс болған кезде немесе оны ағыту кезінде «СБ қатты салқындату», «Тоңазыту» функциялары автоматты түрде ағытылады және оларды қайта қосу керек. «Демалыс», «Батырмаларды бұғаттау», «Үнемді жұмыс режимі», «Сусындарды салқындату», «СБ ашық есігінің дыбыс сигнализациясы» функциялары автоматты түрде ағытылмайды.

3.4 «СБ ҚАТТЫ САЛҚЫНДАТУ» ФУНКЦИЯСЫ (❄)

3.4.1 ТБ-нде сусындарды немесе көп жаңа піскен өнімдерді жылдам салқындату қажет болған кезде функцияны қосу ұсынылады. Функцияны қосу кезінде СБ-нде температурасы өнімдерді жылдам салқындату үшін минималды мәнге дейін төмендетіледі.

3.4.2 Функцияны қосу ❄ батырмасымен жүргізіледі – дисплейде ❄ индикатор сөніп, «SC» (СБ-нде температурадың цифрлық индикаторында) және ❄ индикатор жанады.

3.4.3 Функцияны ағыту автоматты түрде 6 сағаттан кейін немесе ❄ батырмасына қол тигізумен жүргізіледі – ❄ индикатор жанып, ❄ индикатор және «SC» сөнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «СБ қатты салқындату» функциясы «Демалыс» функциясы қосылған кезде автоматты түрде сөнеді және «Үнемді жұмыс режимі» және «Демалыс» функциялары қосылған кезде қосылмайды.

3.5 «ДЕМАЛЫС» ФУНКЦИЯСЫ (⏻)

3.5.1 Ұзақ уақытқа кеткен кезде (14 күннен астам) функцияны қосу ұсынылады. Функцияны қосу кезінде СБ-нде плюс 15 °C температура белгіленеді, ол өнімдерсіз жабық бөлімшеде жағымсыз иістің пайда болуына жол бермейді. Өнімдерді СБ-нен алдын ала алып шығу керек.

3.5.2 Функцияны қосу ⏻ батырмасымен жүргізіледі – дисплейде ⏻ индикатор және СБ-нде температураның цифрлық индикаторында «15» жанады.

3.5.3 ⏻ батырмасына қайтара қол тигізген кезде, функция ағытылып, индикатор сөнеді.

3.6 «СБ АШЫҚ ЕСІГІНІҢ ДЫБЫС СИГНАЛИЗАЦИЯСЫ» ФУНКЦИЯСЫ

3.6.1 Функцияны қосу үшін «alarm» батырмасына қол тигізіп, 3 секундпен астам уақыт ұстап тұру кере – дисплейде «alarm» индикатор жанады.

Егер СБ есігі 60 секундтен астам ашық болса, онда тоңазытқышты пайдалану кезінде дыбыс сигналы қосылады және бөлімше есігін жабу кезінде ағытылады.

Егер СБ есігі жабық болмаса, онда дыбыс сигналын «alarm» батырмасымен ағытуға болады, бірақ 3 минуттан кейін ол қайталанса, онда 5 минуттар кейін СБ-нде жарықтандыру ашықтығы минималды деңгейге дейін төмендейді.

3.6.2 СБ ашық есігінің дыбыс сигнализациясын ағыту «alarm» батырмасына ұзақ уақыт (3 секундтен астам) қол тигізумен жүргізіледі – индикатор сөнеді.

3.7 «ҮНЕМДІ ЖҰМЫС РЕЖІМІ» ФУНКЦИЯСЫ (eco, Ⓢ)

3.7.1 Функцияны қосу кезінде тоңазытқыш оңтайлы энергия тұтыну режимінде жұмыс істей бастайды.

3.7.2 Функцияны қосу eco батырмасымен жүргізіледі – дисплейде Ⓢ индикатор жанып, температура индикаторларында СБ-нде – плюс 5 °C, СБ-нде – минус 16 °C шығады. 5 секундтен кейін дисплей сөніп, ал Ⓢ индикатор энергия үнемдеуші режимге өтеді. Кез-келген батырмаға басу кезінде, Ⓢ жоғары температурады индикатор пайда болған кезде немесе СБ есіктерін ашқан кезде дисплей белсенді жұмыс істеу режиміне өтеді – көмескі жарық ашық бола түседі.

3.7.3 Функция «eco» батырмасына қол тигізген кезде ағытылады, индикатор сөнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Үнемді жұмыс режимі» «Қатты салқындату», «Тоңазыту», «Сусындарды салқындату» функцияларын қосу кезінде қосылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Үнемді жұмыс режимі» функциясы қосылған кезде бөлімшелердегі температураны өзгертуге болмайды.

3.8 «ТОҢАЗЫТУ» ФУНКЦИЯСЫ (☼)

3.8.1 Функция салмағы 4 кг астам жаңа піскен өнімдерді МБ-нде тоңазыту үшін арналған. МБ-не жаңа піскен өнімдерді толтырғанға дейін 24 сағат бұрын «Тоңазыту» функциясын алдын ала қосу керек.

3.8.2 Функцияны қосу (☼) батырмасымен жүргізіледі – дисплейде (☼) индикатор сөніп, «SF» (МБ-нде температураның цифрлық индикаторында) және (☼) индикатор жанады.

3.8.3 Функцияны ағыту автоматты түрде 50 сағаттан кейін немесе (☼) батырмасымен жүргізіледі – (☼) индикатор жанып, (☼) индикатор және «SF» сөнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Тоңазыту» функциясы «Үнемді жұмыс режимі» функциясын қосу кезінде қосылмайды.

3.9 ТБ-НДЕ «СУСЫНДАРДЫ САЛҚЫНДАТУ» ФУНКЦИЯСЫ (☼)

3.9.1 Функция 30 минут бойы сусындарды жылдам салқындату үшін қызмет етеді.

3.9.2 Функцияны қосу (☼) батырмасымен жүргізіледі – дисплейде (☼) индикатор жанады.

30 минуттар кейін дыбыс сигналы шығып, дисплейде (☼) индикатор жыпылықтайды. Функцияны (☼) батырмасымен сөндіру керек – функция индикаторы сөнеді.

3.9.3 Қажет болған кезде (☼) батырмасына қол тигізіп, ертерек фуункцияны сөндіру керек – дисплейде (☼) индикатор сөнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Салқындату уақыты өткеннен кейін МБ-нен сусындарды алып шығуды ұмытпаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр қуатын беруде іркіліс болған кезде салқындату уақытын есептеу қалпына келтіріледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Функция «Үнемді жұмыс режимі» функциясын қосу кезінде қосылмайды.

3.10 «БАТЫРМАЛАРДЫ БҒАТТАУ» ФУНКЦИЯСЫ («lock»)

3.10.1 Функцияны қосу үшін «eco» және «alarm» батырмаларына бірізгілікте қол тигізіп, 3 секундтен астам ұстап тұру керек (3-суретте (☼) символ белгіленген). Дисплейде «lock» индикатор жанып, басқару блогының барлық батырмасы бұғатталады, бұған «eco» және «alarm» батырмалары кірмейді.

3.10.2 Функцияны ағыту «eco» және «alarm» батырмаларына қол тигізіп, 3 секундтен астам ұстап тұрумен жүргізіледі – дыбыс сигналы шығып, «lock» индикатор сөнеді.

3.11 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ АҒЫТУ

3.11.1 Тоңазытқышты ағыту үшін (☼) батырмасына қол тигізіп, 3 секундтен астам ұстап тұрсын – дыбыс сигналы шығып, дисплей мен индикаторлар сөнеді.

(☼) батырмасына ұзақ уақыт қол тигізу кезінде тоңазытқыш уақыт бойынша ықтимал кідірумен жұмыс істеуін қайта бастайды.

3.11.2 Электр желіден тоңазытқышты ағыту үшін розеткадан қуат бағыт суырып алу керек.

4 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

4.1 СБ ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 4-суретке сәйкес СБ оң жақ бүйір қабырғасында орналасқан, температура датчигіне тығыздап өнімдерді орналастырмаңыз.

4.1.1 Аспалы ыдыс 5-суретке сәйкес өнімдерді, мысалы колбаса өнімдерін немесе сырды сақтауға арналған. Ыдыс жылжымалы бөлшек көмегімен шыны сөре астына бекітіліп, оның бойымен қозғала алады. Өнімдерді салу үшін ыдысты тірелгенге дейін өзіне тарту қажет.

Басқа шыны сөреге орнату қажет болған кезде, өзіне дейін тірелгенге дейін тартып, жоғары көтеріп, ыдысты жылжымалы бөлшектен алып шығу керек.

Сосын жылжымалы бөлшекті шешіп алу керек:

– артқы жиегін көтеріп, шыны сөрені сәл өзіңізге қарай тартыңыз;

– жылжымалы бөлшектің артқы жағын шамалы көтеріп, оны шыны сөремен тіркемеден алып шығу керек;

– төмен артқы жағын түсіріп, жылжымалы бөлшекті өзіне қарай тартып, тіркемеден алдыңғы жақты босату керек.

Кері тізбектілікпен таңдалған шыны сөреге ыдыс пен жылжымалы бөлшекті қойсын.

4.1.2 Бөтелкелердегі сусындарды сақтау үшін арналған бөтелкелерге арналған түпқойма СБ-ң ішкі кеістігін оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Бөтелкелер СБ-нің артқы жағына тимейтіндей оларды қойған дұрыс.

Бөтелкелерге арналған түпқойманы жоғарыдан екінші сөреге орнатқан жөн, ол жерде сусындар оңтайлы температураға дейін салқындайды.

4.1.3 Бөтелкелерге арналған шектегіш есікті ашу мен жабу кезінде олардың аударылып кетуіне жол бермейді. Шектегіш бөтелкелерді бекіте отырып, 6-суретке сәйкес қабырға бойымен жылжи алады.

4.1.4 Егер СБ-ға жоғары контейнерлерді қою қажет болса, 7-суретке сәйкес сөренің (жинамалы) әйнегінің алдыңғы бөлігін көтеріп артқы бөлігінің астына итеру керек.

Сөренің (жинамалы) әйнегін бастапқы орнына қайтару үшін алдыңғы бөлігін сәл көтеріп, өзіңізге қарай сырғыту керек.

Егер сізге СБ-дан сөре әйнегін алу керек болса, алдымен оның алдыңғы бөлігін алып, жоғарыға қарай көтеріп, содан кейін артқы бөлігін суырып алып, жоғары шығару керек.


4.1.5 СБ есігінде сыйымдылық (кішкентай) кішігірім орамдарда өнімдерді сақтауға арналған.

Сыйымдылықты шешіп алу үшін оны екі қолмен жоғары көтеріп, есіктерге бекіту элементтерінен саңылауларды босату керек.

4.1.6 Балғындыө бөлімшесі ыдысы (болған кезде) және өнімдерді салу мен түсіруге арналған (көкөністер немесе жемістер үшін) ыдысты тірелгенге дейін өзіне тарту керек.



Пайдаланудың қарапайымдылығы үшін контейнерлер бағыттаушылар бойымен қозғалады.

СБ температура датчигі

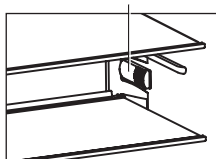

4-сурет

жылжымалы бөлшек

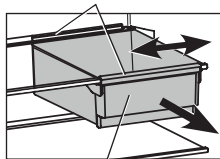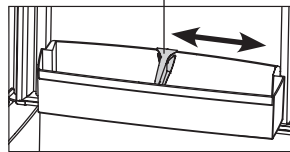аспалы ыдыс
5-суретбетелкелерге арналған
шектегіш

6-сурет

Контейнерді мұздатқыштан алу үшін оны мүмкіндігінше тартып шығаруды, содан кейін оны алдыңғы және бүйір беттерінен жоғары көтеруді және контейнердің бекіту элементтерін екі жағындағы бағыттаушылардан босатуды ұсынамыз. Контейнерді тоңазытқышқа орнату үшін контейнердің екі жағындағы бекіту элементтерін бағыттаушыларға тығып, ішке қарай итеріңіз.

Балғындық бөлімшелерінің ыдысын алып шығар алдында есіктен сыйымдылықты (астыңғы) алып шығу керек.

4.1.7 Ыдыстың (көкөністер немесе жемістер үшін) үш күйдің біреуіне бағыттаушы саңылаулар бойынша орнатылатын, 8-суретке сәйкес бөлгіші болады.

Бөлгішті қайта орнату қажет болған кезде:

- есікті тірелгенге дейін ашып, 4.1.6-сәйкес ыдысты алып шығу;
- ыдыстан бөлгішті алып шығып, тірелгенге дейін астын итеріп, бағыттаушы саңылаулар бойынша жаңа орынға қою керек.

4.1.8 Ыдыста (көкөністер немесе жемістер үшін) өнімдерді сақтаудың оңтайлы талаптарын қамтамасыз ету үшін ылғалдылықты реттеу мүмкіндігі қарастырылған. Ылғалдылықтың реттелетін деңгейінің арқасында өнімдер өз балғындығын көбірек сақтай алады.

Ыдыстың (көкөністер немесе жемістер үшін) үстінде 1-суретке сәйкес ылғалдылықты реттегішпен сөре орнатылған. Ылғалдылықты реттеу 9-суретке сәйкес жебе бағытында жапқышты жылжытумен жүргізіледі:

- «**low**» күй (төмен ылғалдылық) оралған тамақ өнімдерін ұзақ сақтау үшін жарайды. Жапқышты өзіне қарай тарту керек — желдетіс саңылаулар ашық, температура мен ылғалдылық төмендеуде;
- «**high**» күй (жоғары ылғалдылық) өз ылғалдылығы жоғары оралмаған тамақ өнімдерін, мысалы салатты, көкөністерді, жемістерді қысқа уақыт сақтау үшін жарайды. Жапқышты өзінен итеру керек — желдетіс саңылаулар жабық, температура мен ылғалдылық жоғарылауда.

«**low**» және «**high**» бөлгіштері арасында желдетіс саңылаулар түгел ашық/жабық болмайтын, 9-суретке сәйкес жапқыштың екі аралық күйі қарастырылған.

Салынған өнімдер көлемі ескеріліп, ыдыста (көкөністер немесе жемістер үшін) оңтайлы ылғалдылықты жасау үшін қажетті күйге жапқышты орнату керек.

4.2 МБ ПАЙДАЛАНУ

4.2.1 МБ көрзеңкелерінің өнімдерді салу және түсіру кезінде ыңғайлы болу үшін алдыңғы панельде тұтқасы, сонымен қатар 10-суретке сәйкес тоңазытқыштан тыс жылжыту үшін бүйіржақ беттерінде (астыңғы көрзеңкеден тыс) тұтқалары болады.


Тоңазытқыштың кейбір модельдерінде «BIG BOX» ұлғайтылған көлемді көрзеңке қарастырылған.

4.2.2 1-суретке сәйкес жидертер мен басқа ұсақ өнімдерді сақтауға арналған тұғырға (болған кезде) тұшпараны, шамалы кесек етті, жидектерді және т.б. орналастыру керек. Тоңазытылғаннан кейін өнімдерді орап, МБ көрзеңкелеріне сақтауға орналастырсын.

4.2.3 МБ есіктерінде Slim Space сыйымдылықтары шамалы орамдарда тоңазытылған өнімдерді шамалы сақтау үшін арналған. Сыйымдылықты шешім алу үшін оны жоғары қарай екі қолмен көтеріп, есіктерге бекіту элементтерінен саңылауларды босату керек.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! No Frost жүйесінің ауа каналдарын жаппау үшін, МБ артқы қабырғасына тығыздап өнімдерді орналастырмаңыз.

шыны сөре (қоймалық)

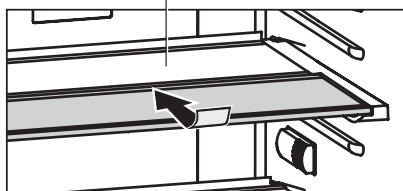


7-сурет

бөлгіш

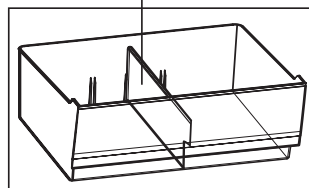

8-сурет

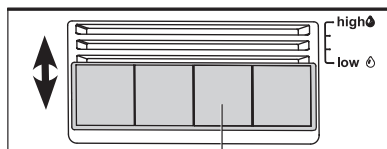


жапқыш

9-сурет

тұтқа

тұтқа

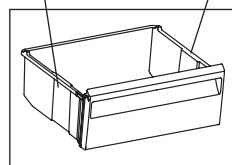

10-сурет

5 ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАМА

5.1 Бұйымның техникалық сипаттамалары мен толымдаушыларының атауылары сәйкесінше 2 және 3 кесте-лерде келтірілген. Кепілдемелік картада осы атаулар орыс тілінде келтірілген және параметрлердің мағыналары мен толымдаушылардың саны көрсетілген.

5.2 Тақтайшадағы ақпарат 11-суретке сәйкес бұйымда орыс тілінде көрсетілген.

2-кесте – Техникалық парақ

АТАУЫ		Мәні
Тауар белгісі		Сипаттамаларға сәйкес келетін мөндер кепілді картада көрсетілген
Модель		
Тоңазыту құралының категориясы ¹⁾		
Энергетикалық тиімділік тобы ²⁾		
Қоршаған орта температурасы плюс 25 °С, кг/тәулік кезінде номиналды қатыру мүмкіндігі, кВт•сағ/жыл ³⁾		
Номиналды пайдалы көлем, дм ³	жаңа азық-түлік өнімдерін сақтауға арналған бөлімшелер	
	тоңазыту бөлімшесі	
Қырау баспайтын бөлімше (No Frost)		
Мүздату бөлімшесінде азық-түлік өнімдерінің температурасы минус 18 °С-дан минус 9 °С-ға дейін, артудың номиналды уақыты, сағ		
Қоршаған орта температурасы плюс 25 °С кезінде номиналды қатыру қабілеті, кг/тәулік		
Климаттық топ ⁴⁾		
Дыбыстық қуаттың түзетілген деңгейі, дБ, артық емес		
Кірістірілетін құрал		
Таза салмақтың номиналды жалпы көлемі, дм ³		
Тоңазыту бөлімшесінің таза салмағының номиналды жалпы көлемі, дм ³		
Сақтаудың номиналды пайдалы ауданы, дм ²		
Габариттік көлемдер, мм	биіктік	
	ені	
	тереңдік	
Жалпы массасы, кг, ең көбі		
Қатырылған азық-түлікті сақтау температурасы, °С, ең көбі		
Жаңа азық-түлік өнімдерін сақтау температурасы, °С		
Жаңа азық-түлік өнімдерін сақтаудың орташа температурасы, °С, ең көбі		
Күмістің құрамы, г		
Алтынның құрамы, г		
1) Категория СТБ 2474-2020 сәйкес анықталған.		
2) А+++ тен (ең тиімді) Е-ге дейін (тиімділігі ең аз).		
3) Электр қуатын тұтыну 24 сағат бойы өткізілетін стандартты сынақ нәтижелеріне негізделген. Нақты энергияны тұтыну мұздату құралы қалай қолданылатынына және оның қай жерде орнатылғанына байланысты.		
4) Құрал қоршаған орта температурасы плюс 10 °С-дан плюс 38 °С-ға дейінгі аралықта пайдалануға арналған. Ескерту – Параметрлердің мөндері белгілі бір әдістемелер бойынша арнайы жабдықталған зертханаларда анықталады.		

3-кесте – Толымдаушылар

АТАУЫ	Саны, дана
Астыңғы көрзеңке	кепілдемелік картада көрсетілген
МБ шыны сәресі	
Көрзеңке	
Тұғыр (жидектер мен басқа ұсақ өнімдерді тоңазыту үшін) ¹⁾	
Ыдыс (көкөністер немесе жемістер үшін) ¹⁾	
Белгіш	
Ылғалдықты реттегішпен сөре ²⁾	
Шыны сөре (қоймалық)	
Аспалы ыдыс ¹⁾	
Шыны сөре ²⁾	
Бөтелкелерге арналған сөре	
Сыйымдылық ³⁾	
Бөтелкелерге арналған шектегіш	
Сыйымдылық (астыңғы) ⁴⁾	
Сыйымдылық (кішкентай)	
Slim space сыйымдылығы	
Артқы тірек	
Жұмыртқаларға арналған ішпек	
Балғындық бөлімінің ыдысы ⁵⁾	

¹⁾ Майларды және жылумен өңделген өнімдерді сақтауға шақталмаған

²⁾ Біркелкі бөлген кездегі максималды жүктеме 20 кг.

³⁾ Біркелкі бөлген кездегі максималды жүктеме 2,5 кг.

⁴⁾ Біркелкі бөлген кездегі максималды жүктеме 5 кг.

⁵⁾ Біркелкі бөлген кездегі максималды жүктеме 7,5 кг.

ATLANT	Номиналдық жалпы көлемі брутто, дм ³ : Номиналды пайдалы көлемі, дм ³ : – жаңа тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлік: – мұздату бөлігі: Номиналдық мұздату қабілеті: Номиналдық кернеу: Номиналдық тоқ: Жбіту жүйесі тұтынатын номиналдық қуат: Хладагент: R600a/Көбіктендіргіш: C-Pentane Хладагенттің салмағы: Беларусь Республикасында жасалған, "АТЛАНТ" ЖАҚ, Победителей даң., 61, Минск қ.
Бұйымның моделі мен жасалуын көрсету Бұйымның климаттық классы Нормативтік құжат Бұйымның энергиялық тиімділік класы Сәйкестік белгілері	

11-сурет – Тақтайша

1 ÜMUMİ MƏLUMAT

1.1 Soyuducu şəkil 1 uyğun olaraq təzə ərzaqların dondurulması, dondurulmuş ərzaqların uzunmüddətli saxlanması və dondurucu kamerada qida buzu hazırlanması (gələcəkdə – DŞ); təzə qida məhsullarının saxlanması üçün şöbədə təzə ərzaqların, içkilərin, meyvə və tərəvəzlərin soyulması və qısa müddətdə saxlanması üçün (gələcəkdə – SŞ) nəzərdə tutulub.

Şəkil 1-ə uyğun olaraq SŞ təzəlik bölməsi var (bəzi soyuducu modellərdə). Təzəlik bölməsində temperatur SŞ 2 °C, daha aşağıdır, bu da təzə ət və balıq məhsullarının raf ömrünü artırmağa imkan verir. Şöbədə tərəvəz, salat və aşağı temperatura həssas olan digər məhsulları saxlamaq məsləhət görülmür. Yüklənmiş məhsulların maksimum kütləsi 7,5 kq-dan çox deyil.

1.2 Dondurucunun işlədilməsi üçün lazım olan ümumi sahə şəkil 2-də mm-lə göstərilən ölçülər əsasında təyin edilir.

Soyuducunun konstruksiyası qapının maksimal 110° dərəcə açılmasını təmin edir. Zərərin qarşısını almaq üçün qapının 110° çox açmaq üçün güc tətbiq etmək **QADAĞANDIR**.

1.3 3 –cü şəkilə uyğun olaraq soyuducunun qapısında idarəetmə bloku nəzərdə tutulub, hansı ki şöbələrdə temperaturun quraşdırmaq, soyucunu qoşmaq/söndürmək, funksiyalarını qoşmaq və işıqlı indikasiyasını imkan verir.



1.4 Soyuducunun funksiyaları aşağıdakılardır: «SŞ Super soyutma» (❄️), «Məzuniyyət» (⏸️), «Qənaətli iş rejimi» («eco», 🌱), «Dondurma» (❄️), «İçkilərin soyulması» (🍹), «Düymələrin bloklanması» («lock», 🔒), «SŞ açiq qapının səs siqnalizasiyası» («alarm»).

1.5 Soyuducuda işıqlandırmaq üçün işıqdiodlu lampa nəzərdə tutulur: Şəkil 1-də göstərilirdiyi kimi tavanda və bölmənin arxa divarında.

1.6 Soyuducu avtomatik don açma sistemləri ilə təchiz edilib (gələcəkdə – No Frost sistemi).

1.7 Soyuducuda qapılar bağlıqda qapıların tamamlanmasını təmin edən konstruktiv bir həll tətbiq olunur.

1.8 Soyuducu, cədvəldə göstərilən iqlim normalarına uyğun olan ətraf mühit temperatur diapazonunda istismar edilməlidir. Temperatur diapazonları iqlim siniflərinə olan uyğunluğu cədvəl 1-də göstərilmişdir.

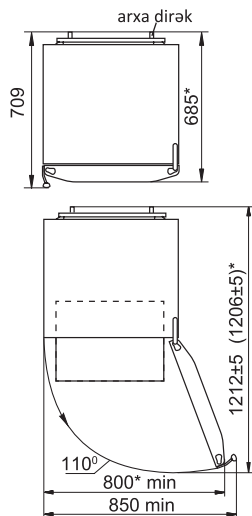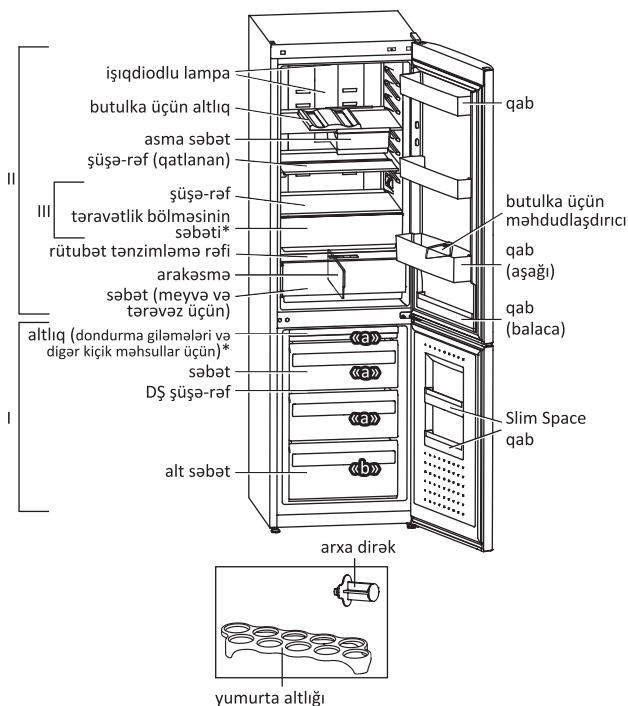

* XM-46XX-XX9-ND model üçün.

Şəkil 2 – Soyuducu (üstdən görünüşü)

Cədvəl 1 – İqlim sinifi

Sinif	İşarəsi	Ətraf mühitin temperatur diapazonu, °C
Geniş mülayim	SN	10 – 32-dək
Mülayim	N	16 – 32-dək
Subtropik	ST	16 – 38-dək
Tropik	T	16 – 43-dək

I – dondurucu şöbə (DŞ):

«a» – dondurma və saxlanma zonası;

«b» – saxlanma zonası;

II – təzə qida məhsullarının saxlanması üçün şöbə (SŞ);

III – təzəlik bölməsi

* Soyuducu modelinə asılı olaraq çatdırılmaya daxildir.

Şəkil 1 – Soyuducu və komplektə olunan hissələr

2 İDARƏETMƏ BLOKU

2.1 Şəkil 3-ə uyğun olaraq idarəetmə bloku displey və idarəetmə düymələrinə malikdir (gələcəkdə- düymələr).

DİQQƏT! Bütün düymələr sensor düymələrdir və yüngül toxunuşdan işə düşürlər.

Blok idarəetməsi soyuducunu işə salmadan əvvəl çıxarılmalı nəzərdə tutulan bir filmlə qorunur.

2.2 Soyuducunun işıqlandırılması zamanı ekranın arxa işığı daha az parlaq olur – enerji qənaət rejimi düyməyə toxunduqdan və ya SŞ qapısının bağlandıqdan sonra 20 saniyədə işə düşür. Hər hansı bir düyməyə toxunduğu və ya qapı açıldığı, nasazlıq kodunu göstərildiyi zaman, displey aktiv rejimə keçir - arxa işıq parlaq olur.

2.3 Displeydə (3-cü şəkildə şərti olaraq işıqlandırılıb) soyuducunun iş indikatorları göstərilir. Indikatorlar seçilən temperaturu göstərir və funksiyaların qoşulmasını qeyd edir.

2.4 İdarəetmə bloku soyuducunun və funksiyaların qoşulması/sönməsi zamanı qısamüddətli səs signalı verir.

2.5 DŞ-DA ARTMIŞ TEMPERATURUN İNDİKASIYASI (🔴)

2.5.1 Əgər DŞ-da temperatur artıbsa (məsələn, ilk qoşulma və ya yığışdırandan sonra qoşulma zamanı, təzə ərzaqların çox miqdarda qoyulduğundan sonra), onda 🔴 indikatoru yanacaqdır. Indikatorun 🔴 qısamüddətli qoşulması (məsələn, DŞ uzunmüddətli açıq qaldıqda) soyuducunun işləməməsi əlaməti deyil: şöbədə temperatur azaldıqda 🔴 indikatoru avtomatik olaraq sönmür.

İndikatorun uzunmüddətli qoşulması zamanı soyuducuda saxlanılan ərzaqların keyfiyyətini yoxlamaq və servis xidmətin mexanikini çağırmaq lazımdır.

İndikatorun 🔴 titrəməsi elektrik şəbəkəsində gərginlik verilişinin çətinməliyinə görə ərzaqların donunun açılmasının və ya onun növbəti qoşulması ilə olan müəyyən olunmayan müddətə söndürülməsi signalı ola bilər. Titrəyiş «alarm» düyməsi basıldıqda söndürülür.

2.6 İDARƏETMƏ BLOKUN HƏRF-RƏQƏM GÖSTƏRİCİLƏRİ

2.6.1 DŞ və SŞ-nin temperatur indikatorlarında soyuducunun işinin diaqnostikası ilə bağlı hərf-rəqəm göstəriciləri işıqlana bilər:

– «H». Şöbədə temperatur müəyyən edilmədən artıq olsa yanib-sönməyə başlayır (soyuducu elektrik şəbəkəyə qoşulduqda, şöbənin qapısı uzun müddət açıq qaldıqda, soyuducuya ərzaqların çox miqdarda yığılması zamanı və s.). Indikator şöbədə düzgün seçilmiş temperaturun bərpasından sonra sönmür;

– «L». Şöbədə temperatur müəyyən edilmədən az olsa yanib-sönməyə başlayır. Indikator şöbədə düzgün seçilmiş temperaturun bərpasından sonra sönmür;

– «SC». «SŞ Supersoyutma» funksiyası qoşulduğu zaman işıqlanır və onun söndürülməsindən sonra sönmür;

– «SF». «Dondurulma» funksiyası qoşulduğu zaman işıqlanır və onun söndürülməsindən sonra sönmür;


– «F1», «F2», «F3», «E2». Nasazlıq olduqda qoşulur.

İdarə blokunda «F1», «F2», «F3», «E2», göstəriciləri yandıqda, və həmçinin «L», «H» isarələri 24 saatdan çox yanib-söndükdə nasazlığın aradan qaldırılması üçün servis xidmətindən mexanik çağırılmalıdır.

3 SOYUDUCUNUN İŞİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

3.1 SOYUDUCUNUN QOŞULMASI

3.1.1 Soyuducunu elektrik şəbəkəyə qoşun. Soyuducuyu qoşmaq üçün 🔴 düyməni 3 saniyədən çox toxunur və saxlayın. «🔴» və «🔴» indikatorlar displeydə yanacaqdır, soyuducunun söndürülmədən əvvəl qurulmuş olan bölmələrdəki temperatur və funksiya göstəriciləri görəcəksən. Indikatorlarda temperatur göstəriciləri yanib-sönmə «H» ilə əvəz olunur, 🔴 indikator yanib-sönməyə başlayır, bu bölmələrdəki temperaturun yüksək olmasındadır. 🔴 indikatorun yanib-sönməsini «alarm» düyməsi ilə söndürmək lazımdır- indikator daimi yanacaqdır.

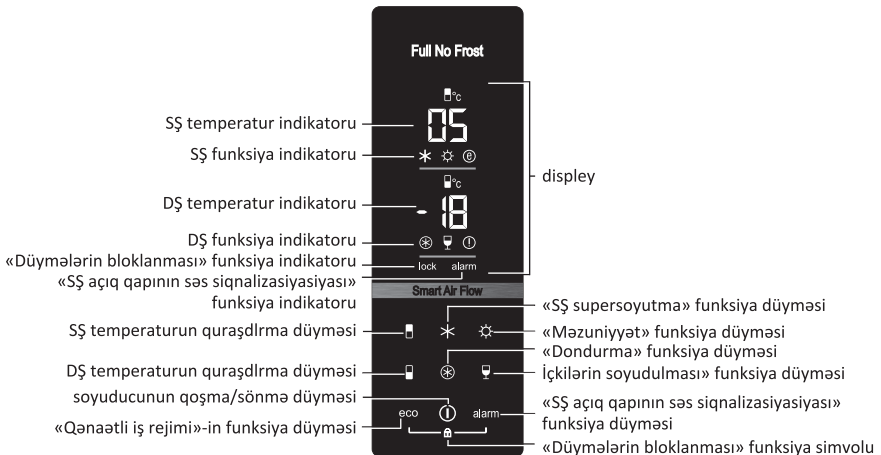

Şəkil 3 – İdarəetmə bloku

Sonra bölmələrə istənilən temperatur təyin edə və funksiyaları seçə bilərsiniz (zəruri olduqda). Temperatur göstəriciləri indikatorlarda yenidən yanib-sönən «H» ilə dəyişir.

Bir müddətdən sonra yanib-sönən «H» dayanır,  indikator sönür və displaydə SŞ və DŞ-da müəyyən edilmiş temperaturları göstərilir. Soyuducuya qida məhsullarını qoya bilərsiniz.

3.2 ŞÖBƏDƏ TEMPERATURUN QURAŞDIRILMASI

3.2.1 Temperaturun mümkün olan seçim diapazonu:

- SŞ müsbət 2 °C -dən müsbət 8 °C -dək,
- DŞ mənfii 16 °C -dən mənfii 24 °C -dək.

3.2.2 Bölmədə temperaturun qurulması təkrar toxunaraq aparılır  – SŞ,  düymələri – DŞ displaydə istənilən temperatur göstərilməyə qədər. Düymə uzun müddət toxunduqda, temperatur göstəriciləri daim dəyişir.

DIQQƏT! DŞ-da temperatur mənfii 22 °C-dən mənfii 24 °C-yə və ya «Dondurma» funksiyası aktiv olduqda, SŞ-da temperatur müsbət 3 °C-dən müsbət 8 °C-dən diapozonunda məhdudlaşdırılacaq.

Şöbədə temperaturun, xüsusilə ilk qoşulmadan, həmçinin soyuducunun təmizlənməsindən sonra seçilmiş qiymətini əldə etmək üçün müəyyən vaxt lazımdır.

DIQQƏT! Elektrik şəbəkədə gərginlik verilməsinin dayandırılması soyuducunun sonrakı işinə təsir etmir. Elektrik şəbəkədə gərginliyin verilməsi bərpa olunduqda soyuducu şöbələrdə əvvəllər müəyyən edilmiş temperatur parametrləri ilə işləməyə davam edəcəkdir.

3.3 FUNKSİYALARIN QOŞULUB/SÖNMƏSİ

3.3.1 Funksiya müvafiq düyməyə toxunaraq işə salınır – şəkil 3-çə uyğun olaraq müvafiq funksiyanın indikatoru displaydə işıqlanır. Düyməyə yenidən toxunduqda göstərici və funksiya sönür.

DIQQƏT! Elektrik enerjisi verilməsinin çatışmazlığı və ya onun dayandırılması zaman avtomatik olaraq «SŞ Super soyutma», «Dondurma» funksiyaları sönür və onları yenidən qoşmaq lazımdır. «Məzuniyyət», «Düymələrin bloklanması», «Qənaətli iş rejimi», «İçkilərin soyudulması» «SŞ açıq qapının səs siqnalizasiyası» funksiyaları avtomatik olaraq sönür.

3.4 «SŞ SUPERSOYUTMA» FUNKSİYASI

3.4.1 Funksiyayı SŞ içkilərin və ya çox miqdarda olan ərzaqların tez müddətə soyutması üçün qoşmaq məsləhət görülür. Funksiyaların qoşulması zamanı SŞ ərzaqların tez müddətə soyudulması üçün temperatur minimuma düşür.

3.4.2 Funksiyayı işə salmaq  düyməsi ilə baş verir – displaydə  indikator sönür, «SC» (SŞ-in rəqəmsal temperatur indikatorunda) və  indikatoru işıqlanır.

3.4.3 Funksiya 6 saatdan sonra avtomatik olaraq sönür və yaxud  düyməsinə toxunaraq söndürmək olar –  indikator yanır,  indikator və «SC» sönür.

DIQQƏT! «SŞ Super soyutma», «Məzuniyyət» funksiyaları qoşulduqda avtomatik olaraq sönür və «Qənaətli iş rejimi» və «Məzuniyyət» funksiyaları işlədiyi vaxtda qoşulmur.

3.5 «BURAXILIŞ» FUNKSİYASI

3.5.1 Funksiyayı uzunmüddətli (14 gündən artıq) evdən getdiyi zaman söndürmək məsləhət görülür). Funksiyanın seçimi zamanı SŞ müsbət 15 °C temperaturu quraşdırılır, bu isə ərzaqsız bağlı yerdə pis qoxunun yaranmasının qarşısını alır. Ərzaqları əvvəlcədən SŞ çıxarmaq məsləhət görülür.

3.5.2 Funksiyanın qoşulması  düyməsi ilə həyata keçirilir – displaydə  indikator yanır və SŞ-nin rəqəmsal indikatorunda «15» göstərilir.

3.5.3 Təkrar  düyməyə toxunduqda funksiya və indikator sönür

3.6 «SŞ AÇIQ QAPININ SƏS SİQNALİZASİYASISI» FUNKSİYASI

3.6.1 Funksiyayı işə salmaq üçün «alarm» düyməsinə toxunaraq 3 saniyədən artıq basıb saxlayın – displaydə «alarm» indikatoru işıqlanacaq.

SŞ istismarı zamanı qapı 60 saniyə açıq qalıdıqda səsli siqnal qoşulur və bölmənin qapısını örtüldükdə dayanır.

Əgər SŞ qapısı açıqdısa, «alarm» düyməsi ilə səsli siqnalı söndürmək olar, amma 3 dəqiqədən sonra o yenidən təkrarlanacaq, 5 dəqiqədən sonra isə SŞ –də işıqlandırma parlaqlığı azalacaq.

3.6.2 SŞ qapısının açıq olduğu halda səsli siqnalizasiyasının söndürülməsi uzunmüddətli «alarm» düyməsinə toxunmaqla həyata keçirilir – indikator sönür.

3.7 «QƏNAƏTLİ İŞ REJİMİ» FUNKSİYASI («eco»,

3.7.1 Funksiya işə salındıqda, soyuducu optimal enerji istehlakı rejimində işə başlayır.

3.7.2 Funksiyanın işə salınması «eco» düyməsi ilə aparılır – displaydə  indikatoru yanır və SŞ temperatur indikatorunda – müsbət 5 °C, DŞ – mənfii 16 °C göstərilir. 5 saniyə sonra display sönür və indikator  enerji qənaət rejiminə keçir. Hər hansı bir düyməyə toxunduğunuzda, yüksək temperatur indikatoru  göründükdə və ya qapı açıldığında display aktiv rejimə keçir – işıqlandırma daha parlaq olur.

3.7.3 «Eco» düyməsinə toxunduqda funksiya sönür, göstərici sönür.

DIQQƏT! «Supersoyutma», «Dondurma» və «İçkilərin soyudulması» funksiyalarının qoşulduğu zaman «Qənaətli iş rejimi» funksiyası qoşulmur.

DIQQƏT! «Qənaətli iş rejimi» funksiyası işlədiyi zaman bölmələrdə temperaturu dəyişmək mümkün deyil.

3.8 «DONDURMA» FUNKSİYASI

3.8.1 Funksiya DŞ 4 kq-dan artıq olan ərzaqların dondurulması üçün nəzərdə tutulub. «Dondurma» funksiyasını əvvəlcədən, yəni DŞ-yə ərzaqlar doldurulmamışdan 24 saat əvvəl qoşmaq lazımdır.

3.8.2 Funksiyanı qoşmaq üçün düyməsinin basmaqla  – displaydə  indikatoru sönmür, displaydə «SF» (SŞ-da rəqəmsal temperatur indikatorunda) və  indikator qoşulur.

3.8.3 Funksiyanın söndürülməsi 50 saatdan sonra avtomatik olaraq aparılır və yaxud  düyməsinin basmağı ilə –  indikatoru qoşulur,  и «SF» indikatoru yanır.

DİQQƏT! «Dondurma» funksiyası «Qənaətli iş rejimi» qoşulduğu zaman işə düşmür.

3.9 DŞ «İÇKİLƏRİN SOYUDULMASI» FUNKSIYASI ()

3.9.1 Funksiya içkilərin 30 dəqiqə ərzində sürətli soyudulması üçün xidmət edir

3.9.2 Funksiyanı işə salınması  düyməsi ilə işə həyata keçirilir- displaydə indikator  yanır.

30 dəqiqədən sonra səs siqnalı səslənir və displaydə  indikator yanıb-sönmür. Funksiyanı  düyməsi ilə söndürmək lazımdır-funksiyanın indikatoru  sönməkdir.

3.9.3 Vaxtından əvvəl funksiyayı söndürmək gerek olsa  düyməsinə toxunmaq gərəkdir – funksiyanın indikatoru  sönməkdir.

DİQQƏT! Soyudulmanın vaxtı başa çatdıqda DŞ içkiləri çıxarmağa unutmayın.

DİQQƏT! Soyudulma vaxtının hesabı elektrik verilməsinin çatışmazlığı halında bərpa olunur.

DİQQƏT! Funksiyası «Qənaətli iş rejimi» qoşulduğu zaman işə düşmür.

3.10 «DÜYMƏLƏRİN BLOKLAŞDIRMA» FUNKSIYASI («lock»)

3.10.1 Funksiyanı işə salmaq üçün «eco» və «alarm» düymələrini toxunaraq 3 saniyə içində saxlayın (şəkil 3-də  simvolu işarələndirir). Displaydə «lock» indikatoru yanaraq, «eco» və «alarm» düymələrindən başqa bütün idarə etmə blokun düymələri bloka düşəcəkdir.

3.10.2 Funksiya söndürmək üçün «eco» və «alarm» düymələrini toxunaraq 3 saniyə içində basıb saxlayın – səsli siqnal səslənəcək və «lock» inditkatoru sönməkdir.

3.11 SOYUDUCUNUN QOŞULMASI VƏ SÖNDÜRÜLMƏSİ

3.11.1 Soyuducunu söndürmək üçün  düyməsini 3 saniyə ərzində sıxaraq saxlamaq lazımdır – səsli siqnal səslənir, display və indikatorlar sönmür.

Təkrarən  düymənin uzunmüddətli basılması zamanı soyuducu mümkün gecikmə ilə yenidən işə başlayır.

3.11.2 Soyuducunu söndürmək üçün elektrik şəbəkədən bəsləyici şnurunu çıxarmaq lazımdır.

4 SOYUDUCUNUN İSTİSMARI

4.1 SŞ İSTİSMARI

DİQQƏT! Ərzaq SŞ-nin sağ divarında yerləşən temperatur sensoruna çox yaxın yerləşdirmək olmaz (Şəkil 4).

4.1.1 Asılı qab (şək 5) pendir və kolbasa məmulatlarını saxlamaq üçün nəzərdə tutulur. O şüşə-rəfin altında bu qab üçün nəzərdə tutulmuş yuvaya (paz) malik xüsusi mexanizm üzərində yerləşdirilir. Ərzaqı yerləşdirmək üçün qabı özünə tərəf (bayıra) çəkmək lazımdır.

Qabı ayrı şüşə-rəfə yerləşdirmək üçün onu yuvadan çıxartmaq lazımdır. Bunun üçün onu axıradək özünə tərəf çəkib yuxarı qaldırmaq zəruridir.

Sonra üzərində yuvaların yerləşdiyi xüsusi mexanizmi çıxartmaq lazımdır:

– arxa kənarını qaldıraraq rəf şüşəsini bir az özünüə tərəf çəkin;

– bunun üçün mexanizmin arxa hissəsini qaldırmaq, onun şüşə-rəflə birləşdiyi yerdən çıxartmaq.

– arxa hissəni aşağı buraxmaq, mexanizmi özünə tərəf çəkmək və bu zaman ön hissəni şüşə-rəfdən azad etmək.

Qabı və mexanizmi yeni şüşə-rəfə əks ardıcılıqla yerləşdirmək lazımdır.

4.1.2 Soyuducunun içərisindən səmərəli istifadə etmək üçün, butulkalara xüsusi altlıq nəzərdə tutulur. Butulkaları soyuducuda yerləşdirdikdə, onların SŞ arxa divarına toxunmamasını təmin edin.

Butulkalar üçün altlığı yuxarıdan ikinci şüşə-rəfə yerləşdirmək məsləhət görülür. Bu zaman içkilər optimal dərəcədə soyuyur.

4.1.3 Butulkalar üçün məhdudlaşdırıcı (şəkil 6), qapının açılıb örtülməsi zamanı butulkaların açmasının qarşısını alır.


4.1.4 Kimyəvi anbarda yüksək çənlər yerləşdirmək lazımdırsa, rəf şüşənin (qatlanan) ön hissəsini qaldırmaq və şəkil 7-ə uyğun olaraq arxa hissəsini itələmək lazımdır.

Rəf şüşəsini (qatlanan) orijinal vəziyyətinə qaytarmaq üçün ön hissəni biraz qaldırıb özünüə tərəf çəkməlisiniz.

SŞ-dən rəf şüşəsini (qatlama) almaq lazım olduqda, əvvəlcə ön hissəsini qaldıraraq yuxarı qaldırılmalı, sonra arxa hissəsini qaldıraraq çıxarmalısınız.


4.1.5 SŞ-nin qapısındakı qab (kiçik) qablaşdırılmış kiçik məhsulların saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

SŞ-da temperatur indikatoru

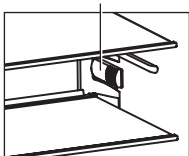


Şəkil 4

hərəkət edən paz

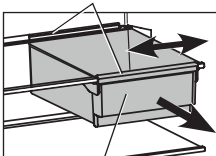


asılı qab
Şəkil 5

butulka üçün məhdudlaşdırıcı

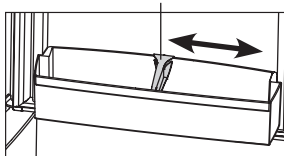


Şəkil 6


şüşə-rəf(qatlanan)

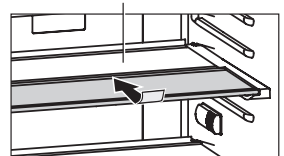


Şəkil 7

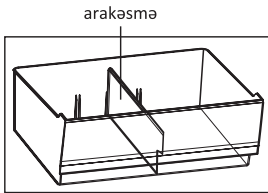

Şəkil 8

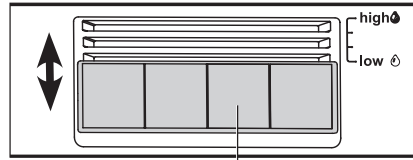

Şəkil 9

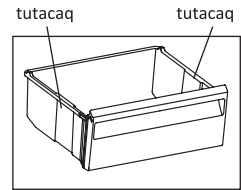

Şəkil 10 – Səbət

Qabı çıxartmaq üçün, iki əllə onu qaldırmaq və qapıdakı yarığı bağlayıcı elementlərdən azad etmək lazımdır.

4.1.6 Məhsulların daxil olunması və ya çıxardılması üçün tərəvət bölməsinin qabını (soyuducuda olduqda) və (meyvə və tərəvəz) qabını özünü tərafə axıradək dartmaq lazımdır.

İstifadənin asanlığı üçün qablar balədcilər boyunca hərəkət edir.

Qabı dondurucudan çıxarmaq üçün onu mümkün qədər çəkməyi, sonra ön və yan səthlərindən yuxarı qaldırmaq və qabın bərkidici elementlərini hər iki tərəfdəki balədcilərdən buraxmaq tövsiyə edirik. Qabı soyuducuya quraşdırmaq üçün qabın hər iki tərəfindəki bərkidici elementlərini balədcilərə yerləşdirin və içəri itələyin.

Tərəvət qabını çıxarmazdan əvvəl qabı (aşağı) qapıdan çıxarın.

4.1.7 8-cu şəkildə göstərdiyimiz kimi, meyvə və tərəvəz üçün qabda ara kəsmə var, bu arəkəsmə istiqamətləndirici oyuqların köməyi ilə üç vəziyyətdə quraşdırıla bilər.

Zərurət olduqda qabı SŞ-dən çıxarmaq, yaxud da ayırıcını təkrar quraşdırmaq üçün lazımdır:

- qapını axıra qədər açmaq, qapıdan qutunu (aşağıdakı) çıxarmaq və qabı götürmək (4.1.6-ya uyğun olaraq);
- qabdan ayırıcını çıxarmaq və yönəldici yarıq boyunca axıra qədər aşağı hərəkət etdirərək yeni yerə yerləşdirmək.

4.1.8 Qabda (meyvə və tərəvəz üçün) məhsulların optimal saxlama şəraitini təmin etmək üçün rütubətin tənzimlənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Məhsullar rütubətə nizamlanmış səviyyəsi sayəsində daha çox öz tərəvətini saxlaya bilər.

Qabın (tərəvəz və ya meyvə üçün) üzərində rütubət nizamlayıcısı ilə rəf 1-ci şəkildə uyğun olaraq qurulmuşdur. Rütubət tənzimlənməsi qapaqlar əqrəbi istiqamətində 9-cu şəkildə uyğun olaraq həyata keçirilir:

- «low» (aşağı rütubət) vəziyyəti qablaşdırılmış qida məhsullarının uzunmüddətli saxlanması üçün münasibdir;

Qapağı özünü tərafə çəkmək gərəkdir- havalandırma dəlikləri açılır, temperatur və rütubət aşağı düşür;

- «high» (yuxarı rütubət) vəziyyəti yüksək nəmlik olan qablaşdırılmamış qida məhsullarının qısa müddətli saxlanması üçün uyğundur məsələn salat, tərəvəz, meyvə. Qapağı özünü tərafə çəkmək gərəkdir- havalandırma dəlikləri bağlanır, temperatur və rütubət qalır;

Şəkil 9-a uyğun olaraq «low» və «high» bölmələrinin arasında qapağın iki aralıq vəziyyəti nəzərdə tutulub ki, havalandırma dəlikləri tam olaraq açıq/bağlı deyillər.

Qabda optimal rütubət yaratmaq üçün (tərəvəz və ya meyvələr üçün) yüklənmiş məhsulların sayını nəzərə alaraq, qapağın lazımı vəziyyətdə yerləşdirilməsini təmin etməlisiniz.

4.2 DŞ İSTİSMARI

4.2.1 DŞ-nin səbətlərinin ön hissəsində tutacaq var. Bu tutacaqlar vasitəsilə səbətlər çəkilir ərzaq yüklərin və yaxud boşaldılır. Eləcədə soyuducudan kənarda rahat daşımaq üçün səbətlərin yan tərəflərində də tutacaqlar var (alt səbətdən başqa) (şəkil 10).

Bəzi soyuducu modellərində böyük həcmli «BIG BOX» səbətləri nəzərdə tutulub.

4.2.2 1-ci şəkildə uyğun olaraq (olduğu təqdirdə) pelmenlər, kiçik ət parçaları giləmeyvə və sairani giləmeyvə və kiçik ərzaq məhsulları üçün nəzərdə tutulmuş altıqda dondurmaq məsləhət görülür. Dondurduqdan sonra ərzaqları qablaşdırmaq və saxlamaq üçün DH-nin səbətlərinə yerləşdirmək lazımdır

4.2.3 Dondurucunun qapısına asılmış Slim Space qabları, az müddətə saxlanması nəzərdə tutulmuş, tez-tez işlənən dondurulmuş ərzaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qabı yerindən çıxartmaq üçün onu iki əllə tutaraq yuxarı qaldırmaq və qapıya bağlanmış elementin yuvasından azad etmək.

DIQQƏT! ərzaq məhsullarını No Frost sisteminin hava kanallarını tutmamaq üçün DŞ bölümünün arxa divarına bitişik qoymayın.

5 TEXNIKI SIYAHİ VƏ KOMPLEKTASIYA

5.1 Texniki xarakteristikası və komplektləşdiricilərin adları ikinci və üçüncü cədvəldə verilmişdir. Zəmanət kartında bu adlar rus dilində verilmiş,eləcədə komplektləşdiricilərin sayı və parametrlər göstərilmişdir. 5.2 Cədvəldə 11-cu şəkildə əsasən məhsul haqda verilmiş məlumat rus dilindədir.

Cədvəl 2 – Texniki siyahı

ADLANDIRMA		Göstərici	
Ticarət markası		Xüsusiyyətlərə uyğun olan göstəricilər zamanat kartında göstərilmişdir	
Model			
Soyuducu cihazın kateqoriyası ¹⁾			
Enerji effektivliyinin sinfi ²⁾			
Müsbət 25 °C ətraf temperatur şəraitində nominal illik enerji sərfiyyəti, kVt·saat/il ³⁾			
Nominal faydalı həcm, dm ³	təzə qida məhsullarının saxlanma bölməsinin		
	dondurucu bölmənin		
Buz bağlamayan bölmə (No Frost)			
Qida məhsullarının dondurucu bölməsində mənfi 18 °C-dən mənfi 9 °C-dək temperatur yüksəlişinin nominal vaxtı, saat			
Ətraf mühit temperaturunun müsbət 25 °C olduqda nominal donma gücü, kq/gün			
İqlim sinfi ⁴⁾			
Səs gücünün korreksiya olunmuş səviyyəsi, dB, çox olmayaraq			
Daxilən quraşdırılmış cihaz			
Nominal ümumi həcm brutto, dm ³			
Dondurucu bölmənin nominal ümumi həcmi brutto, dm ³			
Nominal faydalı saxlanma sahəsi, dm ²			
Qabarit ölçüləri, mm	hündürlük		
	eni		
	dərinlik		
Net çəki, kq daha çox olmayaraq			
Dondurulmuş qida məhsullarının saxlanma temperaturu, °C, artıq olmayaraq			
Təzə qida məhsullarının saxlanma temperaturu, °C			
Təzə qida məhsullarının orta saxlanma temperaturu, °C, artıq olmayaraq			
Gümüşün miqdarı, q			
Qızılın miqdarı, q			
¹⁾ Kateqoriya CTF 2474-2020 uyğun olaraq müəyyən edilmişdir.			
²⁾ A+++ -dan (daha çox effektiv) E-ya qədər (daha az effektiv).			
³⁾ Elektrik sərfiyyəti 24 saat ərzində həyata keçirilən standart sınaqların nəticələrinə əsaslanır. Faktiki enerji sərfiyyəti soyuducu cihazın necə istifadə olunacağına və harada quraşdırılacağına bağlıdır.			
⁴⁾ Cihaz ətraf mühit temperaturun müsbət 10 °C-dən müsbət 38-yə °C-dən qədər istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.			
Qeyd – Texniki xüsusiyyətlərin təyin olunması xüsusi avadanlıqlarla təmin olunmuş laboratoriyalarda müəyyən metodikalarla həyata keçirilir.			

Cədvəl 3 – Komplektləşdiricilər

Adı	Sayı
Alt səbət	zəmanət kartında göstərilib
DŞ şüşə-rəf	
Səbət	
Altlıq (dondurma giləmələri və digər kiçik məhsullar üçün) ¹⁾	
Səbət (meyvə və tərəvəz üçün) ¹⁾	
Arakəsmə	
Rütubət tənzimləmə rəfi ²⁾	
Şüşə-rəf (qatlanan)	
Asma səbət ¹⁾	
Şüşə-rəf ²⁾	
Butulka saxlanması üçün rəf	
Qab ³⁾	
Butulka üçün məhdudlaşdırıcı	
Qab (aşağı) ⁴⁾	
Qab (balaca)	
Slim space qab	
Arxa dirək	
Yumurta altlığı	
Tərəvəzlik bölməsinin səbəti ⁵⁾	

¹⁾ İstilik emalını keçmiş yağ və ərzağın saxlanmazı üçün nəzərdə tutulmayıb.

²⁾ Bərabər şəkildə paylanmada maksimal yükləmə 20 kq.

³⁾ Bərabər şəkildə paylanmada maksimal yükləmə 2,5 kq.

⁴⁾ Bərabər şəkildə paylanmada maksimal yükləmə 5 kq.

⁵⁾ Bərabər şəkildə paylanmada maksimal yükləmə 7,5 kq.

ATLANT	Nominal ümumi həcmi brutto, dm ³ : Nominal faydalı həcmi, dm ³ : – təzə qida məhsullarının saxlanması üçün bölmə: – dondurucu bölmə: Nominal dondurma qabiliyyəti: Nominal gərginlik: Nominal cərəyan: Ərimə sisteminin nominal gücü: Soyuducu məhlul (xладагент): R600a/ köpükl.: C-Pentane Soyuducu məhlulun kütləsi: Belarus Respublikasında istehsal olunub "ATLANT" QSC, Pobediteley pr., 61, Minsk ş.
Məhsul göstəricisi və model Məhsulun klimat sinfi Normativ sənəd Məhsulun enerji effektivliyi sinfi Uyğunluq işarələri	

Şəkil 11 – Boşqab

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR


1.1. Sovutgich 1-rasmga muvofiq, yangi oziq-ovqat mahsulotlarni muzlatish, muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash va muzlatgich bo'linmada (bundan keyin matnda – MB) iste'mol muzini tayyorlash; yangi oziq-ovqat mahsulotlari, ichimlik, sabzavot va mevalarni yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash bo'linmasida (bundan keyin matnda – SB) sovitish va qisqa muddat saqlash uchun mo'ljallangan.

SB da (sovitgichning ba'zi bir modellari) 1-rasmga muvofiq salqinlik bo'linmasi mavjud. Salqinlik bo'linmasidagi harorat, SB ga nisbatan taxminan 2 °C ga past, bu esa go'sht va baliq oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddatini uzaytirishga imkon beradi. Bo'linmada sabzavot, salat va past haroratga o'ta sezuvchan bo'lgan boshqa oziq-ovqat mahsulotlarni saqlash tavsiya etilmaydi. Yuklanadigan mahsulotlarning maksimal hajmi 7,5 kg.dan oshmasligi lozim.

1.2. Sovutgichdan foydalanish uchun zarur bo'lgan umumiy maydon, 2-rasmda millimetrlarda ko'rsatilgan o'lchamlar bilan belgilanadi. Sovutgich konstruksiyasi eshikni ochishning maksimal burchagini — 110° ta'minlanadi. Buzilishiga yo'l qo'yilmasligi uchun eshikni — 110° ortiq burchakka ochish uchun kuch qo'llash **TAQIQLANADI**.

1.3. Sovutgichning eshigida 3 rasmga muvofiq boshqaruv bloki ko'zda tutilgan bo'lib, u, bo'linmalardagi haoratni o'rnatish, sovitgichni yoqish (ulash)/o'chirish, funksiyalarni yoqishga imkon beradi, displaydagi yorug'lik indikatsiyasini ta'minlaydi.

1.4. Sovutgichda quyidagi funksiyalar mavjud: «SB supersovutish» (❄️), «Dam olish» (🌀), «Ishning tejamkorlik rejimi»

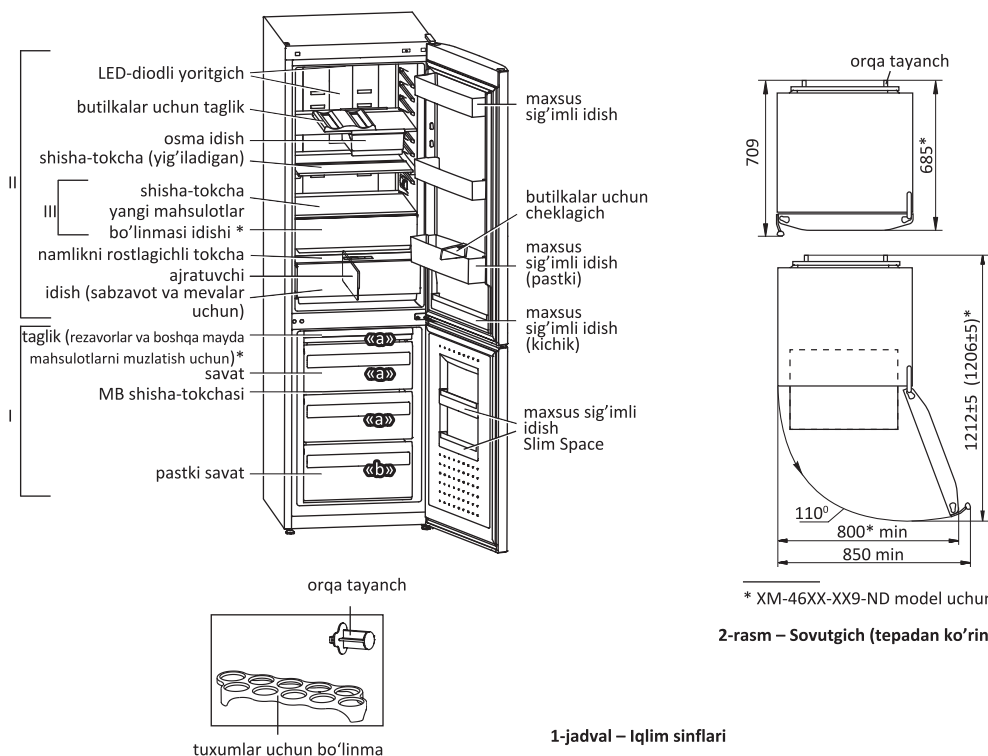

* XM-46XX-XX9-ND model uchun.

2-rasm – Sovutgich (tepadan ko'rinishi)

1-jadval – Iqlim sinflari

Sinf	Belgi	Atrof muhit haroratlari diapazoni, °C
O'rtacha kengaytirilgan	SN	10 dan 32 gacha
O'rtacha	N	16 dan 32 gacha
Subtropik	ST	16 dan 38 gacha
Tropik	T	16 dan 43 gacha

I – muzlatish bo'linmasi (MB):

«a» — muzlatish va saqlash maydoni;

«b» — saqlash maydoni;

II — yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun bo'linma (SB);

III — yangi mahsulotlar bo'linmasi

* Sovutgichning modeliga ko'ra etkazib berish jamlanmasiga kiradi.

1-rasm – Sovutgich va uning tarkibiy qismlari

(«eco», , «Muzlatish» , «Ichimliklarni sovutish» , «Tugmalarni blokash» («lock», , «SB ochiq eshigining tovushli signalizatsiyasi» («alarm»).

1.5. Sovutgichda yoritish uchun LED-diodli chiroqlar ko'zda tutilgan: 1 rasmga muvofiq bo'linmaning shifti va orqa devorida.

1.6. Sovutgich qirov hosil bo'lmaydigan tizim bilan jihozlangan (bundan keyin — No Frost tizimi).

1.7. Sovutgichda konstruktiv yechim qo'llanilgan, bu eshiklarni yopayotganda to'ldirilishini ta'minlaydi.

1.8. Sovutgich, undagi jadvalda ko'rsatilgan iqlim sinflariga mos keluvchi atrof muhit haroratlari diapazonida ishlatilishi kerak.

Harorat diapazonining iqlim sinflariga mos kelishi 1-jadvalda keltirilgan.

2. BOSHQARUV BLOKI

2.1. Boshqaruv bloki 3 rasmga muvofiq displey va boshqaruv tugmalariga (bundan keyin – tugmalar) ega.

DIQQAT! Barcha tugmalar sensorli va engil teginishdan ishlab ketadi.

Boshqaruv bloki, foydalanishni boshlashdan avval olib tashlanishi kerak bo'lgan plyonka bilan himoyalangan.

2.2. Sovutgichning ishlash jarayonida displeyning yoritib turuvchisi (podsvetka) yorqinligi nisbatan pasayadi – tugmaga tegilgandan yoki SB eshigini yopilgandan keyin 20 s vaqt o'tgan energiya teesh rejimi ishga tushadi.

2.3. Displeyda sovutgichning ishlash indikatorlari aks ettiriladi (3 rasmga shartli yoritilgan), Indikatorlar tanlangan haroratni aks ettiradi va funksiyalarning yoqilganligini ko'rsatadi.

2.4. Boshqaruv bloki sovutgich va funksiyalarning yoqilishi/o'chirilishida qisqa muddatli signalni ta'minlaydi.

2.5. **MB IQQORI HARORATNING INDIKASIYASI** 

2.5.1.  indikator, MB harorat ko'tarilgan bo'lsa (masalan, birinchi marta yoqish yoki tozalagandan keyin, ko'p miqdorda yangi oziq-ovqatlar ioklanganidan keyin yoqish) yonib turadi. Indikatorning qisqa muddatli yoqilishi (masalan, MB eshigini uzoq vaqt ochib turish) sovutgichning nosozlik belgisi hisoblanmaydi: bo'linmada harorat pasayganda  indikator avtomatik tarzda o'chadi.

Indikatorning uzoq muddat yoqilib turishida saqlanayotgan oziq-ovqatlarning holatini tekshirish va servis xizmati mexanigini chaqirtirish lozim.

 indikatorning o'chib-yonishi, elektr tarmog'ida kuchlanishni berishdagi uzilishlar yoki noma'lum vaqtga o'chirilib keyinchalik yoqilganligi sababli oziq-ovqatlarning muzdan erishining belgisi bo'ladi. Indikatorning o'chib-yonishi «alarm» tugmasini bosish orqali o'chiriladi.

2.6. **BOSHQARUV BLOKINING HARFLI-SONLI KO'RSATKICHLARI**

2.6.1. MB va SB harorati indikatorlarida, sovutgichni ishining tashhisi bilan bog'liq bo'lgan harfli-sonli ko'rsatkichlar yonishi mumkin:

— «H». Bo'linmadagi harorat belgilangandan yuqori bo'lganida yonadi (sovutgichni elektr tarmog'iga ulanganda, bo'linmaning eshigi uzoq vaqt ochiq turganida, ko'p miqdorda yangi oziq-ovqatlar ioklanganda va sh.k.). Bo'linmada tanlangan harorat tiklanganda indikator o'chadi;


— «L». Bo'linmadagi harorat belgilangandan past bo'lganida yonadi. Bo'linmada tanlangan harorat tiklanganda indikator o'chadi;

— «SC». «SB supersovutish» funksiyasi yoqilganida yonadi va uni o'chirilganda o'chadi;

— «SF». «Muzlatish» funksiyasi yoqilganida yonadi va uni o'chirilganda o'chadi;

— «F1», «F2», «F3», «E2». Nosozliklarda yonadi.

Boshqaruv blokida «F1», «F2», «F3», «E2» ko'rsatkichlari yonganida, shuningdek «L», «H» 24 soatdan ortiq vaqt davomida yonib o'chganida, nosozliklarni bartaraf etish uchun servis xizmatining mexanigini chaqirtirish zarur.

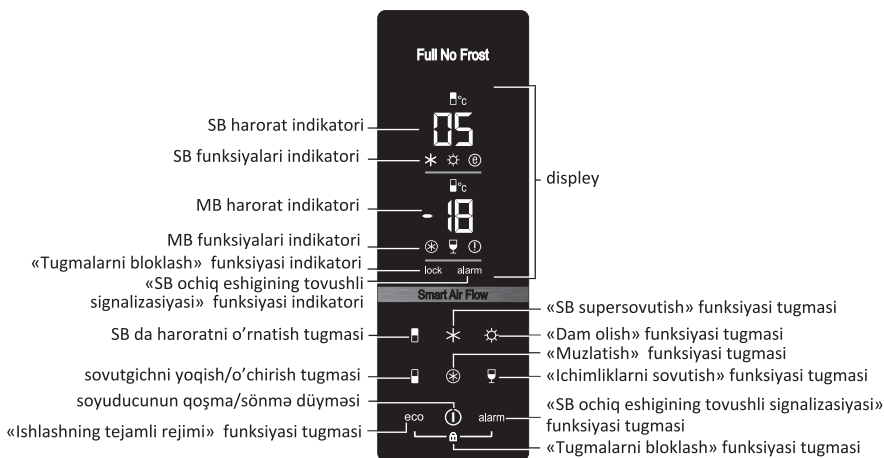

3-rasm – Boshqaruv bloki

3. SOVUTGICHNING ISHINI BOSHQARISH

3.1. SOVUTGICHNI YOQISH

3.1.1. Sovutgichni elektr tarmog'iga ulang. Sovutgichni yoqish uchun  tugmasiga tegish va 3 soniya davomida ushlab turish lozim. Displayda  va  indikatorlari, bo'linmalardagi harorat ko'rsatkichlari va sovutgichni o'chirishdan oldin o'rnatilgan funksiyalarning indikatorlari yonadi. Indikatorlardagi harorat ko'rsatkichlari yonib-o'chadigan «H» almashadi,  indikator yonib-o'chishni boshlaydi, chunki bo'linmalardagi harorat yuqori.  indikatorining yonib-o'chishini «alarm» tugmasi bilan o'chirish lozim – indikator doim yonib turadi.

Shundan keyin bo'linmalarda zarur haroratni o'rnatish va funksiyalarni (zaruratga ko'ra) tanlash mumkin bo'ladi. Indikatorlardagi harorat ko'rsatkichlari yana yonib-o'chuvchi «H» o'zgaradi.

Vaqt oralig'idan keyin «H» yonib-o'chishi to'xtaydi,  o'chadi va displayda Sb hamda MB o'rnatilgan haroratlarning ko'rsatkichlari paydo bo'ladi. Muzlatgichga oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirish mumkin.

3.2. BO'LINMADA HARORATNI O'RNATISH

3.2.1. Tanlash mumkin bo'lgan harorat diapazoni:

- SB da plus 2 °C dan plus 8 °C gacha;
- MB da minus 16 °C dan minus 24 °C gacha.

3.2.2. Bo'linmada haroratni o'rnatish uchun, displayda zarur bo'lgan harorat ko'rsatkichi paydo bo'lmaguncha bir necha marotaba  tugmasini bosish orqali – SB da,  tugmasini bosish orqali – MB da, amalga oshiriladi. Tugmani uzoq vaqt ushlab turilganda harorat qiymati beto'xtov o'zgaradi.

DIQQAT! MB da haroratni minus 22 °C dan minus 24 °C gacha o'rnatigan yoki «Muzlatish» funksiyasini yoqilganida, SB da haroratning tanlanishi plus 3 °C dan plus 8 °C gacha diapazon bilan cheklangan bo'ladi.

Bo'linmada, haroratning tanlangan qiymatiga erishish uchun ma'lum bir vaqt zarur, ayniqcha birinchi marta yoqilgandan keyin, shuningdek sovutgichni tozalangandan keyin.

DIQQAT! Elektr tarmog'ida kuchlanishni berilishining to'xtatish sovutgichning keyingi ishiga ta'sir etmaydi. Elektr quvvati tiklangandan keyin sovutgich bo'linmalarda avval o'rnatilgan harorat parametrlari bilan ishlashni davom etadi.

3.3. FUNKSIYALARNI YOQISH/O'CHIRISH

3.3.1. Funksiyani yoqish tegishli tugmani bosish orqali amalga oshiriladi – displayda 3 rasmga muvofiq funksiya indikator yonadi. Tugmani qayta bosilganda indikator o'chadi, funksiya yoqiladi.

DIQQAT! Elektr quvvati berilishining to'xtashi yoki o'chirilishida, «SB supersovutish», «Muzlatish» funksiyalari avtomatik ravishda o'chadi va ularni qaytadan yoqish kerak bo'ladi. «Dam olish», «Tugmalarni bloklash», «Ishlashning tejamli rejimi», «Ichimliklarni sovutish», «SB ochiq eshigining tovushli signalizatsiyasi» funksiyalari avtomatik ravishda o'chmaydi.

3.4. «SB SUPERSOVUTISH» FUNKSIYASI

3.4.1. Funksiyani, SB dagi ichimliklar yoki ko'p miqdordagi yangi oziq-ovqat mahsulotlarini tezkor sovutish zarurati tug'ilganda yoqish tavsiya etiladi. Funksiya yoqilganida SB dagi harorat, oziq-ovqat mahsulotlarini tezkor sovutish uchun minimal qiymatgacha pasayadi.

3.4.2. Funksiyaning yoqilishi  tugmasi orqali amalga oshiriladi – displayda  indikator o'chadi, «SC» (SB haroratining sonli indikatorida) va  indikator yonadi.

3.4.3. Funksiyaning o'chirilishi 6 soatdan keyin avtomatik tarzda yoki  tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi –  indikator yonadi,  indikator va «SC» o'chadi.

DIQQAT! «SB supersovutish» funksiyasi «Dam olish» funksiyasi yoqilganida avtomatik ravishda o'chadi va yoqilgan «Ishlashning tejamli rejimi» hamda «Dam olish» rejimlarda yoqilmaydi.

3.5. «DAM OLISH» FUNKSIYASI

3.5.1. Funksiyani uzoq muddatga safgara ketilganda (14 kundan ortiq) yoish tavsiya etiladi. Funksiya yoqilganida SB plus 15 °C harorat o'rnatiladi, bu esa oziq-ovqat mahsulotlari bo'lmagan yopiq bo'linmada nojo'ya hid paydo bo'lishining oldini oladi. Avval, oziq-ovqat mahsulotlarini SB dan chiqarib olish lozim.

3.5.2. Funksiyaning yoqilishi  tugmasi orqali amalga oshiriladi – displayda  indikator va SB haroratining sonli indikatorida «15» yonadi.

3.5.3. Tugmani qaytadan bosilganida  funksiyasi va indikator o'chadi.

3.6. «SB OCHIQ ESHIGINING TOVUSHLI SIGNALIZATSIYASI» FUNKSIYASI

3.6.1. Funksiyani yoqish uchun «alarm» tugmasini bosish va 3 soniya davomida ushlab turish kerak – displayda «alarm» indikator yonadi.

Sovutgichdan foydalanishda tovushli signal, agarda SB eshigi 60 soniyadan ortiq ochiq turgan bo'lsa yoqiladi va bo'linmaning eshigi yopilganida o'chadi.

Agarda SB eshigi yopiq bo'lmasa, tovushli signalni «alarm» tugmasi bilan o'chirib qo'yish mumkin, ammo 3 daqiqadan keyin u yana takrorlanadi, 5 daqiqadan keyin esa SB yoritilganlik minimal darajagacha pasayadi.

3.6.2. SB ochiq eshigining tovushli signalizatsiyasi «alarm» tugmasini uzoq vaqt (3 soniyadan ortiq) ushlab turish orqali bajariladi – indikator o'chadi.

3.7. «ISHLASHNING TEJAMLI REJIMI» FUNKSIYASI («eco»,

3.7.1. Funksiya yoqilganida, sovutgich elektr quvvatini iste'mol qilishning optimal rejimida ishlashni boshlaydi.

3.7.2. Funksiyaning yoqilishi «eco» tugmasi orqali amalga oshiriladi – displayda  indikator yonadi va harorat indikatorlari, SB da – plus 5 °C, MB da – minus 16 °C ko'rsatadi. 5 soniyadan keyin display o'chadi,  indikator esa quvvatni (energiyani) tejash rejimiga o'tadi. Har qanday tugma bosilganida,  yuqori harorat indikator paydo bo'lganida yoki SB eshigi ochilganida, display faol ish rejimiga o'tadi – yoritish yorqin tusga kiradi.

3.7.3. «eco» tugmasi bosilganida funksiya o'chadi, indikator o'chadi.

DIQQAT! «Supersovutish», «Muzlatish», «Ichimliklarni sovutish» funksiyalari yoqilganida «Ishlashning tejamli rejimi» funksiyasi yoqilmaydi.

DIQQAT! «Ishlashning tejamli rejimi» funksiyasi yoqilganida bo'linmalardagi haroratni o'zgartirish imkoni yo'q.

3.8. «MUZLATISH» FUNKSIYASI

3.8.1. Funksiya MB og'irligi 4 kg dan ortiq bo'lgan yangi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish uchun mo'ljallangan. «Muzlatish»

funksiyasini, MBni yangi oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirishdan 24 soat oldin yoqib qo'yish lozim.

3.8.2. Funksiyaning yoqilishi  tugmasi orqali amalga oshiriladi – displeyda  indikator o'chadi, «SF» (MB haroratining sonli indikatorida) va  indikator yonadi.

3.8.3. Funksiya 50 soatdan keyin avtomat ravishda o'chadi yoki  tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi –  indikator yonadi,  indikator va «SF» o'chadi.

DIQQAT! «Ishlashning tejamli rejimi» funksiyasi yoqilganida «Muzlatish» funksiyasi yoqilmaydi.

3.9. MB da «ICHIMLIKARNI SOVUTISH» FUNKSIYASI MO 

3.9.1. Funksiya ichimliklarni 30 daqiqa davomida tezkor sovutish uchun xizmat qiladi.

3.9.2. Funksiyaning yoqilishi  tugmasi orqali amalga oshiriladi – displeyda  indikator yonadi.

30 daqiqadan keyin tovushli signal eshittiladi va displeyda  indikator yonib-o'chadi. Funksiyani  tugmasi bilan o'chirish kerak – funksiyaning indikator o'chadi.

3.9.3. Funksiyani vaqtdan avval o'chirish kerak bo'lganida  tugmasini bosish lozim – displeyda  indikator o'chadi.

DIQQAT! Sovutish vaqti tugaganidan keyin ichimliklarni MB dan olib qo'yishni unutmang.

DIQQAT! Elektr quvvatining berilishi uzilganida sovutish vaqtining hisobi qaytadan boshlanadi.

DIQQAT! «Ishlashning tejamli rejimi» funksiyasi yoqilganida funksiya yoqilmaydi.

3.10. «TUGMALARNI BLOKLASH» FUNKSIYASI («lock»)

3.10.1. Funksiyani yoqish uchun «eco» va «alarm» tugmalarini bir vaqtning o'zida bosish va 3 soniya davomida ushlab turish lozim (3 rasmda  belgi ko'rsatilgan). Displeyda «lock» indikator yonadi va boshqaruv blokining barcha tugmalari bloklanib qoladi, «eco» va «alarm» tugmalaridan tashqari.

3.10.2. Funksiyani o'chirish «eco» va «alarm» tugmalarini bir vaqtning o'zida bosish va 3 soniya davomida ushlab turish orqali amalga oshiriladi – tovushli signal eshittiladi va «lock» indikator o'chadi.

3.11. SOVUTGICHNI YOQISH VA O'CHIRISH

3.11.1. Sovutgichni o'chirish uchun  tugmasini bir vaqtning o'zida bosish va 3 soniya davomida ushlab turish kerak – tovushli signal eshittiladi, display va indikatorlar o'chadi.

 tugmasi qaytadan uzoq vaqt bosib turilganida sovutgich vaqt bo'yicha ehtimoliy kechikish bilan yana ishlashni boshlaydi.

3.11.2. Sovutgichni elektr tarmog'idan uzib qo'yish uchun quvvat kabeli vilkasini rozetkadan chiqarib qo'yish kerak.

4. SOVUTGICHDAN FOYDALANISH (EKSPLUATASIYA QILISH)

4.1. SB FOYDALANISH (EKSPLUATASIYA QILISH)

DIQQAT! Oziq-ovqat mahsulotlarini, 4 rasmda muvofiq SB o'ng tomonlama yon devorida joylashgan harorat datchigiga juda yaqin masofaga joylashtirmang.

4.1.1. Osma idish 5 rasmda muvofiq, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan, masalan kolbasa mahsulotlari va pishloq. Idish shisha-tokcha tagiga sirpangichlar yordamida mahkamlangan va unga ko'ndalang ravishda surilishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarini ioklash uchun idishni o'zingiz tarafga oxirigacha tortib chiqarishingiz kerak bo'ladi.

Boshqa shisha-tokchaga olib o'rnatish zarurati tug'ilganida, o'zingiz tarafga ohirigacha surib va ozgina tepaga ko'targan holda sirpangichlardan chiqarib olish lozim.

Keyin sirpangichlarni echib oling:

- javon oynasini o'zingizga surib, orqa tomonini ko'targan holda oling;
- sirpangichlarning orqa qismini ko'taring va uni shisha-tokchaga bilan ilingan joyida chiqaring;
- orqa tomonini tushuring va ilingan joydan old qismini bo'shatib sirpangichlarning o'zingiz tomonga torting.

Idish va sirpangichlarni tanlangan shisha-tokchaga teskari ketma-ketlikda o'rnatib.

4.1.2. Ichimliklarni butilkalarda saqlash uchun mo'ljallangan butilkalar uchun taglik SB ichki maydonini oqilona ishlatish imkoniyatini beradi. Butilkan u SB ning orqa devoriga tegmaydigan tarzda joylashtirish lozim.

Butilkalar uchun taglikni ichimliklar optimal haroratgacha sovitiladigan tepadan ikkinchi shisha-tokchaga joylashtirish tavsiya etiladi.

4.1.3. Butilkalar uchun cheklagich, eshikning ochilib-yopilishida ularni qulab tushishining oldini oladi. CHEklagich, 6 rasmda muvofiq, butilkalarni mustahkamlab, hajm devori bo'ylab surilishi mumkin.

4.1.4. Agar muzlatgich bo'limiga baland idishlarni qo'yish zarurati bo'lsa, (yig'ma) javon oynasining old qismini yuqoriga ko'tarib (7-rasmda muvofiq) uni orqa tomonning ostiga surish kerak.

(yig'ma) javon oynasining asl holatiga qaytarish uchun esa old qismini biroz ko'tarib, o'zingizga qarab surish kerak.

Agar siz SBDan (yig'ma) javonli oynani olishingiz zarurati bo'lsa, avval uning old qismini yuqoriga ko'tarib, so'ng orqa qismini tepaga ko'tarib olib tashlashingiz mumkin.

4.1.5. SB eshididagi kichik o'ramlardagi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan idish (kichik).

Idishni echib olish uchun uni ikki qo'l bilan tepaga ko'tarish va o'yiqlarni eshikdagi mahkamlash elementlaridan bo'shatib olish zarur.

4.1.6. Oziq-ovqat mahsulotlarini ioklash va chiqarish uchun yangi mahsulotlar bo'limi idishi (mavjud bo'lganida) va idishni (sabzavot va mevalar uchun) o'zingiz tomonga oxirigacha tortishingiz kerak bo'ladi.

Foydalanish qulayligi uchun idishlar yo'riqnomalar bo'ylab harakatlanadi.


Idishni muzlatgichdan olish uchun uni iloji boricha tortib chiqarishni, keyin old va yon yuzalaridan yuqoriga ko'tarishni va idishning mahkamlash elementlarini ikkala tomondagi yo'riqnomalardan bo'shatishni tavsiya qilamiz. Idishni muzlatgichga o'rnatish uchun idishning ikkala tomonidagi mahkamlash elementlarini yo'riqnomalarga ulang va uni ichkariga itaring.

YANGI mahsulotlar bo'linmasining idishini chiqarib olishdan avval eshikdan idishni (pastki) chiqarib olish lozim.

4.1.7. 8 rasmda muvofiq, idishning (sabzavot va mevalar uchun) ajratuvchisi bor bo'lib, u uchta holatning birida yo'naltiruvchi o'yiqlar bo'yicha o'rnatiladi.

Ajratuvchini o'rnatish zarurati tug'ilganida quyidagilarni bajarish zarur:

- eshikni oxirigacha ochib, 4.1.6 ga muvofiq idishni chiqarib oling;

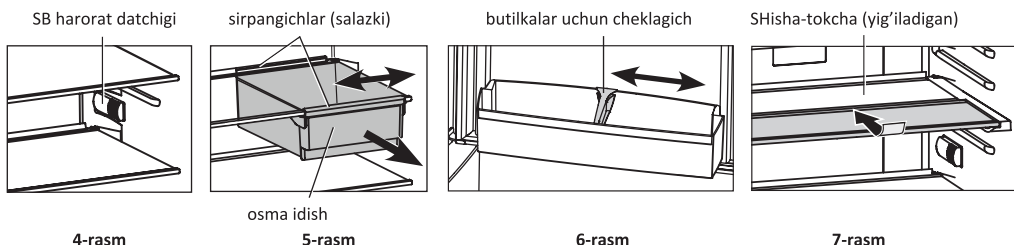

– idishdan ajratuvchini chiqariva va yo'naltiruvchi o'yiqlar bo'yicha pastga oxirigacha surib, yangi joyga o'rnatib.

4.1.8. Idishda (sabzavot va mevalar uchun) mahsulotlarni saqlashning optimal sharoitlarini ta'minlash uchun namlikni rostlash imkoni ko'zda tutilgan. Namlikning rostlanadigan darajasi tufayli mahsulotlar o'zining yangiligini ancha uzoq muddatgacha saqlab turishi mumkin. Idishning (sabzavot va mevalar uchun) tepasida 1 rasmga muvofiq namlikni rostlagichli tokcha o'rnatilgan. Namlikni rostlash, to'suvchini (zaslonka) 9 rasmga muvofiq o'q yo'nalishida surish orqali amalga oshiriladi:

- «**low**» (pastki namlik) holati o'ralgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mos keladi. To'suvchini (zaslonka) o'zingiz tomonga surishingiz kerak – shamollatish teshiklari ochilgan, harorat va namlik pasayadi;
- «**high**» (yuqori namlik) holati o'ralmagan oziq-ovqat mahsulotlarini o'zining shaxsiy namligi bilan qisqa muddat mobaynida mos keladi, masalan, salat, sabzavotlar, mevalar. To'suvchini (zaslonka) o'zingizdan orqaga suring – shamollatish teshiklari opiq, harorat va shamlik ko'tariladi.

«**low**» va «**high**» bo'lmalarining o'rtasida to'suvchining (zaslonka) 9-rasmga muvofiq ikkita oraliq holati ko'zda tutilgan bo'lib, ularda shavollatish teshiklari to'liq ochilmagan/yopilgan.

Idishda (sabzavot va mevalar uchun) yuklangan oziq-ovqat mahsulotlarining miqdorini hisobga olgan holda optimal namlikni yaratish uchun to'suvchini (zaslonka) kerakli holatga o'rnatish lozim bo'ladi.

4.2. MB FOYDALANISH (EKSPLUATASIYA QILISH)


4.2.1. Oziq-ovqat mahsulotlarini yuklash va chiqarib olish qulay bo'lishi uchun 10-rasmga muvofiq MB savatlarining tashqi panellarida dastaklar bor, shuningdek ularni sovutgichdan tashqarida joydan-joyga ko'chirish (pastki saqatdan tashqari) yon yozalarida ham dastaklar bor.

Sovutgichning ba'zi bir modellarida «BIG BOX» kattalashtirilgan hajmdagi savat ko'zda tutilgan.

4.2.2. CHuchvara, go'shtning katta bo'lmagan bo'laklari, rezavorlar va shu kabilarni 1 rasmga (mavjud bo'lsa) muvofiq rezavorlar va mayda oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish uchun mo'ljallangan taglikka (poddon) joylashtirish tavsiya etiladi. Muzlatilganidan keyin mahsulotlarni o'ramlarga o'ram va MB saqlash uchun joylashtirish kerak.

4.2.3. MB eshigidagi Slim Space idishlari kichik o'ramlardagi muzlatilgan mahsulotlarni qisqa muddat saqlash uchun mo'ljallangan. Idishni echib olish uchun uni ikki qo'l bilan tepaga ko'tarish va o'yiqlarni eshikdagi mahkamlash elementlaridan bo'shatib olish zarur.

DIQQAT! No Frost tizimining havo kanallarini berkitib qo'ymaslik uchun mahsulotlarni MB orqa devoriga taqab joylashtirmang.

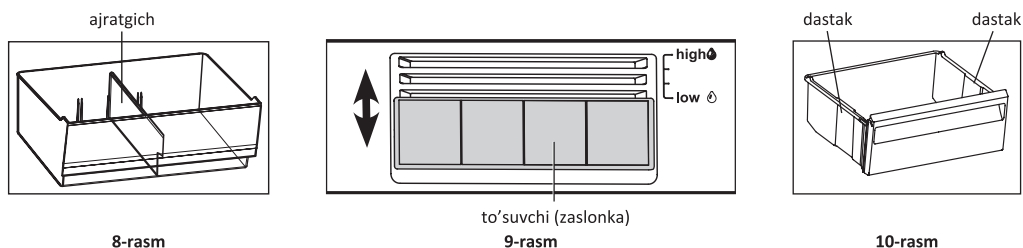

5. TEXNIK VARAQA VA KOMPLEKTASIYA

5.1. Texnik tavsiflar va butlovchi buyumlar nomlanishi 2 va 3-jadvallarda muvofiq ravishda ko'rsatilgan. Kafolat kartasida ushbu nomlanishlar rus tilida keltirilgan hamda parametrlar qiymatlari va butlovchi buyumlar soni ko'rsatilgan.

5.2. Taxtachadagi axborot 11-rasmga muvofiq buyumda rus tilida berilgan.

2-jadvali – Texnik varaqa

NOMI		Qiymati
Tovar belgisi		Tafsilotlarga mos keluvchi qiymatlar, kafolat xaritasida ko'rsatilgan
Modeli		
Sovituvchi moslama toifasi ¹⁾		
Energetik samaradorlik sinfi ²⁾		
Plyus 25 °C atrof muhit haroratida nominal yillik quvvat iste'moli, kVt·s/yil ³⁾		
Nominal foydali hajm, dm ³	yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash bo'linmasining	
	muzlatish bo'linmasining	
Qirov hosil bo'lmaydigan bo'linma (No Frost)		
Muzlatish bo'linmasidagi oziq-ovqat mahsulotlari haroratining nominal qo'tarilish vaqti minus 18 °C dan minus 9°C gacha, soat		
Plyus 25 °C, atrof muhit haroratida nominal muzlatish xususiyati, kg/sut		
Iqlim (klimatik) sinfi ⁴⁾		
Tovushli quvvatning tahrirlangan darajasi, dB, ortig'i bilan		
Ichiga o'rnatiladigan asbob		
Nominal umumiy brutto hajm, dm ³		
Muzlatish bo'linmasining nominal umumiy brutto hajmi, dm ³		
Nominal foydali saqlash maydoni, dm ²		
Gabarit o'lchamlari, mm	balandligi	
	eni	
	chuqurligi	
Netto og'irligi, kg, ortiq emas		
Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash harorati, °C dan yuqori emas		
YAngi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash harorati, °C		
YAngi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning o'rta harorati, °C dan yuqori emas		
Tarkibidagi kumush miqdori, g		
Tarkibidagi oltin miqdori, g		
¹⁾ Toifa 2474-2020 ga muvofiq belgilangan.		
²⁾ A+++ (eng yuqori samarali)dan E (eng kam samarali) gacha.		
³⁾ Elektr energiyasi iste'moli, 24 soat davomida olib boriladigan standart sinov natijalariga asoslangan. Haqiqiy energiya iste'moli, sovituvchi moslama qanday qilib va qaerga o'rnatilishiga bog'liq bo'ladi.		
⁴⁾ Jihoz, plyus 10 °C dan plyus 38 °C gacha bo'lgan atrof muhit haroratida ishlatishga mo'ljallangan.		
Izoh – Parametrlar qiymatlarini aniqlash, ma'lum uslublar bo'yicha maxsus jihozlangan laboratoriyalarda amalga oshiriladi.		

3-jadvali – Butlovchi buyumlar

NOMLANISH	Miqdor, dona
Pastki savat	kafolat kartasida ko'rsatilgan
MB shisha-tokchasi	
Savat	
Taglik (rezavorlar va boshqa mayda mahsulotlarni muzlatish uchun) ¹⁾	
Idish (sabzavot va mevalar uchun) ¹⁾	
Ajratuvchi	
Namlikni rostlagichli tokcha ²⁾	
Shisha-tokcha (yig'iladigan)	
Osma idish ¹⁾	
Shisha-tokcha ²⁾	
Butilkalar uchun tokcha	
Maxsus sig'imli idish ³⁾	
Butilkalar uchun cheklagich	
Maxsus sig'imli idish (pastki) ⁴⁾	
Maxsus sig'imli idish (kichik)	
Maxsus sig'imli idish Slim space	
Orqa tayanch	
Tuxumlar uchun bo'linma	
Sarhillik bo'linmasi idishi ⁵⁾	

¹⁾ Moylar va issiqlik bilan ishlov berilgan mahsulotlarni saqlash uchun mo'ljallanmagan

²⁾ Bir me'yorda taqsimlanganda maksimal yuklama 20 kg.

³⁾ Bir me'yorda taqsimlanganda maksimal yuklama 2,5 kg.

⁴⁾ Bir me'yorda taqsimlanganda maksimal yuklama 5 kg.

⁵⁾ Bir me'yorda taqsimlanganda maksimal yuklama 7,5 kg.

ATLANT	Umumiy nominal brutto hajmi, dm ³ : Nominal foydali hajmi, dm ³ : – yangi oziq-ovqatlarni saqlash uchun bo'lim: – muzlatish bo'limi: Nominal muzlatish qobiliyati: Nominal kuchlanish: Nominal tok: Muzdan tushirish quvvati: Sovuqagenti: R600a/Ko'pirtirgich: C-Pentane Sovuqagent massasi: Belarus Respublikasida ishlab chiqarilgan «ATLANT» YoAJ, Pobediteley shox ko'ch., 61, Minsk sh.
Model belgisi va buyum ishlab chiqarilishi Buyumning iqlim sinfi Me'yoriy hujjat Mahsulotning energiya samaradorligi sinfi Muvoqiflik belgilari	

11-rasm – Taxtacha

1 МАЪЛУМОТИ УМУМИ

1.1 Яхдони дар расми 1 нишондода барои ях кардани хӯрокҳои тару тоза, нигоҳ доштани озукаторӣ дар муддати тӯлонӣ ва омода кардани яхбандии озукаторӣ дар дохили хона (минбаъд КЯ); барои яхбандӣ ва нигоҳдории озукаторӣ, нушокӣ, сабзавот ва меваҳо дар ғизои нави тару тоза дар муддати кӯтоҳ (минбаъд ҳамчун НМ).


Дар НМ (баъзе нави яхдон) фарши яхкуни мутобиқи расми 1 мавҷуд аст. Ҳарорат дар ин фарш дар атрофи 2 °C пасттар аст, ки имкон медиҳад, ки маҳсулоти ғуштии ва моҳиро дар муддати дарозтар тару тоза нигоҳ дорад. Тавсия дода мешавад, ки сабзавот, хӯришҳо ва маҳсулоти дигарро ба ҳарорати паст дар кафедра нигоҳ доред. Ҳадди ниҳони маҳсулоти боргиранда набояд аз 7,5 кг зиёд бошад.

1.2 Андозаи умумӣ барои фаъолияти яхдон, ки бо мм муайян карда мешавад, дар расми 2 нишон дода шудааст. Тарҳрезии яхдон дараҷаи максималии кушодаи дарвозаро таъмин мекунад – 110°. Барои пешпири кардани зарар дарро дар кунҷи 110° базур накушоед.

1.3 Воҳиди назорат дар дари яхдон мутобиқи расми 3 насб шудааст, ки имкон медиҳад

Ҳароратро дар фаршҳо идора кунад, даргиронад/хомӯш кунад, ва аз ҷумла хусусиятҳои равшаниро таъмин менамояд.

1.4 Дар яхдон хусусиятҳои зерин мавҷуд аст: «Суперяхкунии НМ» (❄️), «Дамгири» (❄️), «Блоки экономии» («eco», Ⓜ️), «Яхбанди» (❄️), «Хунуккунии нушокҳои» (❄️), «Блоки тугмаҳо» («lock», 🔒), «Садои ҳушдор дар НМ дар вақти кушодани дар» («alarm»).

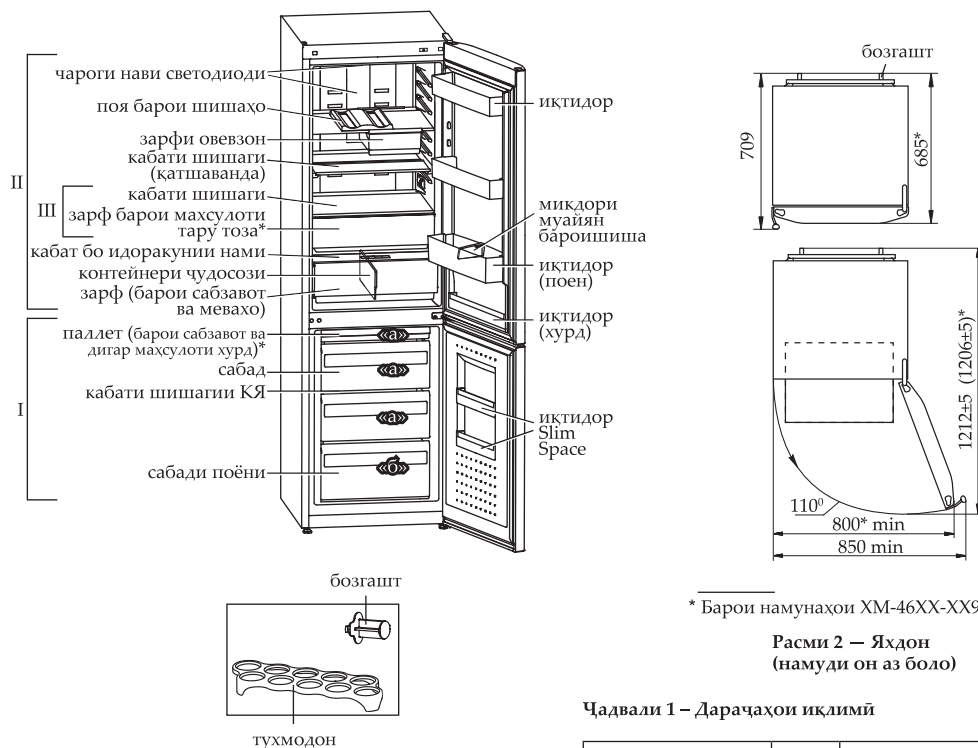

* Барои намунаҳои ХМ-46XX-XX9-ND.

Расми 2 — Яхдон
(намуди он аз боло)

Ҷадвали 1 – Дараҷаҳои иқлимӣ

Дараҷа	Рамз	Фосилаи ҳароратии муҳити атроф, °C
Муътадили васеъ	SN	Аз 10 то 32
Муътадил	N	Аз 16 то 32
Субтропикӣ	ST	Аз 16 то 38
Тропикӣ	T	Аз 16 то 43

I – кабати яхкуни (КЯ);

«а» – зонаи яхбандӣ ва нигоҳдори;

«б» – зонаи нигоҳдори;

II – ҷой барои нигоҳдории маҳсулоти тару тоза дар (НМ);

III – барои маҳсулоти тару тоза

* Ба таҳвил вобаста ба модели яхдон дохил карда шавед.

Расми 1 — Яхдон ва ҷузъҳои он

1.5 Барои нурдиҳӣ дар яхдон, чароғҳои нави светодиодии насб шудаанд: албом ва дар пушти кабати мутобиқи расми 1 мавҷуданд.

1.6 Дар яхдон системаи махсус (минбаъд системаи – No Frost) мӯчаҳҳаз мебошад.

1.7 Дар ҳаёди қарори конструктивӣ татбиқ карда шудааст, ки ҳангоми пӯшидан соҳ кардани дарҳо кафолат дода мешавад.

1.8 Яҳдон бояд дар як дараҷаи муайяни ҳарорати ҳаво, ки ба иқлимӣ мувофиқ аст, истифода шавад, ки он дар синфҳои нишон дода шудааст. Дараҷаи ҳарорат ба синфҳои климатӣ дар ҷадвали 1 дода мешавад.

2 БЛОКИ ИДОРАКУНИ

2.1 Хусусияти идоракунӣ мутобиқи расми 3 дорои диаграммаҳо ва назорат (минбаъд ҳамчун тугмаҳо) аст.

ДИККАТ! Ҳамаи тугмаҳо ва ҳассосро сенсори астанд ва аз расидани даст ба кор медароянд.

Идораи назорат бо пленкаи муҳофизаткуни пушила шудааст, ки бояд пеш аз ба кор оғоз кардани яхдон бардоранд.

2.2 Хангоми истифодаи яхдон, равшании экран равшантар мегардад – ҳолати энергиясарфуни ба қор меафзояд. Баъд аз 20 сония пас аз ба даст овардани тугма ё баста шудани ХО. Вақте ки шумо ягон тугмаро зер кунед ва ё хангоми кушодани ХО, вақте ки код намоиш дода мешавад, экран ба ҳолати ғайоли амалиёт табдил меёбад – дурахши барқӣ равшан мегардад.

2.3 Намоиши нишондиҳандаҳои ғаёлият дар яхдон (нишондиҳанда дар ҳолати 3 тасвир карда шудааст) нишон медиҳад. Нишондиҳандаҳо ҳарорати интиҳобшуда ро нишон медиҳанд ва ғаёлукунии функсияҳоро нишон медиҳанд.

2.4 Хусусияти идоракунии сигнали кутох медихад, вақте ки яхдон бо хомуш шавад/даргирад.

2.5 МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ БАЛАНД ШУДАНИ ХАРОРАТ ДАР КЯ (①)

2.5.1 Нишондиҳандаи  хангоми ҳарорати баланд дар КЯ дар мегирад (масалан, дар огози нахустин ё баъд аз тоза кардани он, баъд аз бор кардани шумораи зиёди маҳсулоти тару тоза). Нишондиҳандаи  кӯтоҳмақоми нишондиҳанда  (масалан, вақте ки дар муддати тӯлонӣ кушода бошад) ин нишонҳои нодурусти яхдон нест: вақте ки ҳарорати паст дар дохили он хоҳиш меёбад, нишондиҳанда автоматӣ мегардад.

Агар нишондиҳанда барои муддати дароз коршоям бошад, шумо бояд ҳолати маводҳои захирашударо тафтиш кунед ва техникаи хидматрасонро занг занед.

Нишондиҳандаи сигналро $\otimes$ барои вайрон кардани маҳсулот бо сабаби норасоиро дар таъминоти барқ дар шабакаи барқ ё пайваست кардани он ба мӯҳлати номӯайя ҳисоб мекунад. Нишондиҳанда бо тугмаи «alarm» якҷоя мешавад.

2.6 СИСТЕМАИ ҲАРФИВУ АДАДИИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИ

2.6.1 Нишонҳои харфи ва адади вобаста ба ташхиси фаъолияти яхдон метавонанд дар нишондиҳандаҳои харорати КЯ ва НМ пайдо шаванд:

– «Н». Агар ҳарорати ҳаво дар дохили яхдон аз ҳарорати муқарраршуда баландтар бошад (вақте ки яхдон ба шабака пайваст мешавад, вақте ки вақт барои қушодани микдори зиёди маҳсулоти тару тоза ва ғайра қушода мешавад). Нишондиҳанда пас аз барқароркунӣ дар реаксияи ҳарорати интиҳобшуда;

– «Л». Фуруҳта, агар ҳарорати дар дохили қаф аз ҳарорати муқарраршуда камтар бошад. Баъд аз барқароркунӣ дар маҷмӯи ҳарорати муқарраршуда сӯроҳ мекунад;

– «SC». Вакте ки функсия «Super Cooling HM» фаъол аст хангоми жаргирон будан ва баъд аз он хомуш мешавад;

– «SF». Вақте ки функсияи «яхкуни»-ро пахш кунед, дар мегирад ва бад хомуш мешавад.

– «F1», «F2», «F3», «E2». Дар ҳолати нодурусти даргирон мешаванд.

Ҳангоми «F1», «F2», «F3», «E2» ва агар «L», «N» барои зиёда аз 24 соат даргирон бошанд, бояд хатман мастер яхдонро аз назар гушаронда, мушкилиро бартараф кунад.



Расми 3 – Равзанаи назорат

3 СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ЯХДОН

3.1 ДАРГИРОНДАНИ ЯХДОН

3.1.1 Яхдонро ба шабакаи барки пайваст кунед. Барои даргирондани яхдон тугмачаи **❏** – ро дар муддати 3 сония пахш кардан лозим аст. Ва нишондиҳандаи ҳарорат «**❏**» ва «**❏**», нишондиҳандаҳои функсияе, ки пеш аз яхдон муқаррар карда шудаанд, дар экран равшан мешаванд. Баландии ҳарорат дар нишондиҳандаҳо ба «Н» – и даргирон иваз карда мешавад, нишондиҳанда оғоз меёбад, чунки ҳарорати дар қисмҳо зиёдтар аст. Нишондиҳандаи **❏** бо тугмаи «alarm» – нишондиҳанда доимо мунтазам даргирон бошад.

Пас шумо метавонед ҳарорати дилхоҳро дар қисмҳо муқаррар кунед ва функсияҳоро интихоб кунед (агар зарур бошад). Баландии ҳарорат дар нишондиҳандаи **❏** боз якбора ба тугмаи «Н» тағйир меёбад.

Баъд аз муддате нишондиҳандаи **❏** «Н» якбора катъ мешавад ва ҳарорати муқарраршударо дар НМ ва дар КЯ амал мекунад. Шумо метавонед дар яхдон маҳсулоти худро гузored.

3.2 ДАР ЯХДОН ЧИ ГУНА ҲАРОРАТРО БОЯД МУКАРРАР КАРД

3.2.1 Интихоби ҳарорати муқараршуда:

— дар НМ аз + 2 °C то + 8 °C;

— дар КЯ аз - 16 °C то - 24 °C.

3.2.2 Танзими ҳарорат дар яхдон ба тугмаи тугма **❏** – дар НМ, тугмаҳои **❏** – дар КЯ то пайдо шудани ҳарорати муайян пахш мекунем. Вақте ки тугма дар муддати дароз пахш карда шавад, ҳарорат тағйир меёбад.

ДИККАТ! Ҳангоми муқаррар кардани ҳарорат дар КЯ аз минус 22 °C то минус 24 °C ё вақте ки функсияи «яхкуни» даргирон аст, интихоби ҳарорат дар НМ дар диапазони аз + 3 °C то + 8 °C маҳдуд аст.

Барои ноил шудан ба ҳарорати интихобшуда вақт муайян зарур аст, хусусан баъд аз оғози аввал, инчунин баъд аз тоза кардани яхдон.

ДИККАТ! Қатъи интиқоли барқ аз шабакаи барқӣ ба фаъолияти минбаъдаи яхдон таъсир намерасонад. Пас аз барқарор кардани таъминоти қувваи барқ, яхдон бо параметрҳои дар яхдон пештара муқарраршудаи кор мекунад.

3.3 ФУНКСИЯҲОИ ДАРГИРОНИ/ХОМУШКУНИ

3.3.1 Пайвастшавӣ ба функсияро бо истифода аз тугмаи мувофиқи анҷом дода мешавад – нишондиҳандаи функсия мувофиқи расми 3 дар экран нишон медиҳад. Вақте, ки тугмаи бозгаштан, нишондиҳанда берун меояд, функсия хомӯш мешавад.

ДИККАТ! Агар нерӯи барқ ногаҳонӣ ё вақте, ки хомӯш шавад, функсияҳои «Super Cooling НМ» ва «Freezing НМ» ба таври худкор хомӯш карда мешаванд ва бояд аз нав фаъол шаванд. Функсияҳо «Дамгири», «Блоки тугмаҳо», «Функсияи эконо», «Хунуккунии нушокиҳо», «Сигнал дар вақти кушодани дари НМ» хомӯш карда мешаванд.

3.4 ФУНКСИЯИ «СУПЕРЯХКУНИ ДАР НМ» (❏)

3.4.1 Тавсия дода мешавад, ки функсия Ҳангоми тавлид кардани сӯзишворӣ ё шумораи зиёди маҳсулоти тару тоза дар НМ талаб карда шавад. Вақте, ки функсия ба кор меравад, ҳарорат дар НМ ба арзиши ҳадди ақал барои сардҳои босуръати маҳсулот кам карда мешавад.

3.4.2 Функсия бо пахшкунӣ тугмаи **❏** фаъолгардида – нишондиҳанда хомӯш мешавад, «SC» (дар нишондиҳандаи ҳарорати рақамӣ дар НМ) ва нишондиҳанда **❏** равшан хоҳад буд.

3.4.3 Функсия пас аз 6 соат ё ба воситаи пахш кардани тугмача **❏** худкорро фурузон мекунад – нишондиҳанда **❏** акран аст, нишондиҳанда ва «SC» берун рафтанд.

ДИККАТ! Функсияи «Super Cooling НМ», вақте ки функсияи «Дамгири» фаъол карда шудааст, автоматӣ хомӯш карда мешавад вақте ки «Функсияи эконо» ва «Дамгири» функсияҳо барпо шудаанд, бар мегарданд.

3.5 ФУНКСИЯИ «ДАМГИРИ» (❏)

3.5.1 Тавсия дода мешавад, ки функсияро Ҳангоми дар муддати тӯлонӣ (зиёда аз 14 рӯз) тарк кардан тавсия дода шавад. Вақте ки функсия дар НМ ифода мешавад ҳарорати ҳаво 15 °C, муқаррар кунед, ки ташаққули бӯи номатлуб дар дохили пӯшида ба маҳсулот монеа шавад. Маҳсулот бояд пеш аз НМ ба даст оварда шавад.

3.5.2 Фаъолкунии функсия бо воситаи тугмаи **❏** – ва нишондиҳандаи «15» дар намоиши ҳарорати рақамӣ дар НМ дар экран нишон дода мешавад.

3.5.3 Дар вақти такроран пахш кардани тугмаи **❏**, функсия хомӯш карда шуда, нишондиҳанда берун меояд.

3.6 ТУГМАИ ФУНКЦИЯИ «СИГНАЛ ДАР ВАҚТИ КУШОДА БУДАНИ ДАРИ НМ»

3.6.1 Барои фаъол кардани функсия, тугмаи «alarm» -ро зиёда аз 3 сония пахш намоед - нишондиҳандаи «alarm» дар экран мемонад.

Вақте, ки яхдон кор мекунад, сигналҳои аудио фаъол карда мешавад, агар дари НМ барои зиёда аз 60 сония кушода шуда бошад, ва вақте, ки дари хона пӯшида мешавад, хомӯш мешавад.

Агар дари НМ маҳкам нашуда бошад, ҳушдор метавонад бо тугмаи «alarm» бимонад, вале баъд аз 3 дақиқа он такрор мешавад ва баъд аз 5 дақиқа дар НМ, дурахшони равшанӣ ба сатҳи ҳадди ақал меафзояд.

3.6.2 Нишондиҳандаи аудиои кушодаи дари кушодаи НМ бо дарозии (зиёда аз 3 сония) Тугмачаи «alarm» – нишондиҳанда берун меояд.

3.7 ФУНКСИЯИ «ЭКОНОМ» («eco», ❏)

3.7.1 Вақте, ки функсия фаъол аст, яхдон дар шакли беҳтарин истеъмоли карда мешавад.

3.7.2 Фаъолкунии функсия бо тугмаи «eco» **❏** – нишондиҳанда **❏** дар экран нишон дода шудааст ва дар НМ +5 °C дар нишондиҳандаҳои ҳарорат нишон дода шудааст, дар КЯ -16 °C. Пас аз 5 сония, нишон дода мешавад, ва нишондиҳанда ба ҳолати энергия сарф мешавад. Ҳангоме ки шумо ягон тугмаеро мушоҳида карда бошед, вақте ки нишондиҳандаи **❏** балансирафти баланд ё вақте, ки дари кушода кушода бошад, экран ба ҳолати фаъол пайваст аст – дурахши барқӣ равшан мегардад.

3.7.3 Функсия Ҳангоми хомӯш кардани «eco» функсия хомӯш карда мешавад, нишондиҳанда берун меравад.

ДИККАТ! Функцияи «Эконом» ҳангоми функцияи «Super Cooling», «Freezing», «Хунуккунӣ нӯшокиҳо» ғайр қарда шудааст.

ДИККАТ! Вақте ки функцияи «Эконом» ғайр мешавад, ҳароратро дар қисмҳо тағйир додан мумкин нест.

3.8 ФУНКЦИЯИ «ЯХБАНДИ» (❄️)

3.8.1 Функция барои таркиби маҳсулоти тару тоза, ки вази зиёда аз 4 кг дорад, барои боздоришаванда пешбинӣ шудааст. Функцияи «Яхбанди» бояд пешакӣ, 24 соат пеш аз пӯр кардани ҚЯ бо маҳсулоти тару тоза бошад.

3.8.2 Ғайр қардани функция бо пахшкунӣ тугма ❄️ – нишондиҳанда ҳомӯш мешавад. ❄️, «SF» (дар нишондиҳандаи ҳарорати рақамӣ дар ҚЯ) ва нишондиҳанда ❄️ равшан ҳоҳад буд.

3.8.3 Функция пас аз 50 соат ва ё тугма автоматӣ ба таври автоматӣ қатъ қарда мешавад. ❄️ – нишондиҳанда ❄️ яқоя мешавад, нишондиҳанда ❄️ ва «SF» берун рафта истодааст.

ДИККАТ! Функцияи «Яхбанди» бо функцияи «Эконом» ғайр қарда намешавад.

3.9 ФУНКЦИЯИ «ХУНУККУНИИ НҶОКИҲО ДАР ҚЯ» (❄️)

3.9.1 Функция барои дар давоми 30 дақиқа дар давоми 30 дақиқа истеъмоли нӯшокиҳо хизмат мекунад.

3.9.2 Барои ғайр қардани функция тугма ❄️ – ро пахш кунед – нишондиҳанда дар экран пӯшад.

Пас аз 30 дақиқа, овози овози баланд ва нишондиҳанда дар экран нишон медиҳад. ❄️. Функция бояд бо пахшкунӣ тугмача гузарад – нишондиҳандаи функция берун меравад.

3.9.3 Агар зарур бошад, пеш аз ба даст овардани тугма ❄️ функцияро ҳомӯш кунед – нишондиҳанда дар экран мемонад.

ДИККАТ! Пас аз он, ки вақти хунуккунӣ гузашт, фаромӯш накунад, ки ғрифтан аз ҚЯ.

ДИККАТ! Агар норасоии барқ рух дод, вақти хунуккунӣ давом меёбад.

ДИККАТ! Функция дар вақти ғайр қардани функцияи «Эконом» ҳомӯш мешавад.

3.10 ФУНКЦИЯИ «БЛОКИ ТУГМАЧАҲО» («lock»)

3.10.1 Барои ғайр қардани функция, тугмаҳои «eco» ва «alarm» -ро дар муддати 3 сония пахш кунед (дар расми3 бо ❄️ ишора шудааст). Нишондиҳандаи «lock» дар экранӣ пластикӣ ва тамоми тугмаҳои идорақунӣ қуфл шудааст, ба истисно тугмаҳои «eco» ва «alarm».

3.10.2 Функция ба воситаи тамос ва нигоҳ доштани тугмаҳои «eco» ва «alarm» барои 3 сония – сигналҳои аудитӣ шунида мешаванд ва нишондиҳандаи «lock» ҳоҳад баромад.

3.11 ҲОМӯШ ҚАРДАНИ ЯХДОН

3.11.1 Барои фурузон кардани яхдон, тугмаи ❄️ -ро 3 сонияро пахш кунед ва доред доред – овоз, намоиш ва нишондиҳандаҳо берун мешаванд.

Агар тугмаи тақрибан ба муддати тӯлонӣ пахш қарда шуда бошад, ❄️, яхдон боз як бори дигар бо вақти таъхирнопазир қард мекунад.

3.11.2 Барои ҳомӯш қардани дастгоҳ аз шабака, сими барқро аз фуруза ҷудо кунед.

4 ҒАЙОЛИЯТИ ЯХДОН

4.1 ҒАЙОЛИЯТИ НМ

ДИККАТ! Маҳсулоте, ки ба сенсории расми 4 ҳарорат наздик аст, дар девори қанори ростии НМ ҷойгир қарда шудааст.

4.1.1 Гардани асбоби мутобиқи расми 5 барои нигоҳ доштани маҳсулот, ба монанди ҳасиб ё панир пешбинӣ шудааст. Дар зарфи ним шиша бо қўмаки слайд боқӣ мондааст ва метавонад яқоя шавад. Барои бор қардани маҳсулот, шишаро то охир ба ҳудудашидан лозим аст.

Агар зарурати барқарор қардани дигар нимпайкараи зарурӣ бошад, зарф бояд аз слайд тавассути пахш қардани он ба поён ва баланд бардоштани он баланд бардошта шавад.

Сипас слайдро хориҷ кунед:

– қабати шишагӣ қамтар қамтар ба худ баробари тарафи қафои онро қамтар бардоштан қашидан лозим;

– қисми болоии слайдро бардоред ва онро аз шиша ҷудо кунед;

– тарафи пуштро ба поён кунед ва слайдро ба худ қашед, қисми пешро озод кунед.

Барҷой қардани зарф ва шишахоро дар қабати интиҳобшуда бо тартиби баръакс иҷро кунед.

4.1.2 Поя барои шишаҳо, ки барои нигоҳдошти нӯшокиҳои дар шишаҳо буда пешбинӣ шудааст, имкон медиҳад ғайр дохили НМ сарфакорона истифода гардад. Шишахоро бояд тарзе гузошт, ки онҳо ба девори қафои НМ нарасанд.

Поя барои шишахоро дар раф-шишаи дуҷуми болоӣ, ки дар он ҷо нӯшокиҳо бо ҳарорати муносиб хунук мешаванд, васл намурад.

4.1.3 Сарпуш онҳоро аз тамаркузи баромадан ба ҳангоми қушодан ва пӯшидан пешгирӣ мекунад. Сарпушро қушода ба девори яхдон гузошта, мувофиқи расми 6 ҳаракат кунед.

4.1.4 Ҳангоми зарурат дар НМ ҳаҷмҳои қалон зарур аст ба боло қисми пешии қабати шишагӣ (қатташаванда)-ро - қамтар бардошта, онро зер қисми қафо мутобиқи расми 7 тела додан лозим аст. Барои бозгашти қабати шишагӣ (қатташаванда) ба ҳолати аввала зарур аст қамтар қисмати пешро бардошта онро ба худ қашидан лозим аст.

Ҳангоми зарурат қабати шишагӣ (қатташаванда)-ро аз НМ зарур аст аввал қисми пешии онро бароварда, сипас баробари онро қамтар ба боло бардоштан қисми қафои онро баровардан лозим.

4.1.5 Иқтисодӣ (хурд) дар қари НМ барои нигоҳ доштани маҳсулотҳо бо пакетҳои хурд пешбини шудааст.


Барои гирифтани зарф, зарур аст, ки онро бо ҳар ду даст боло бардоред ва аз ҷойҳои маҳкамшуда озод қарда шавад.

4.1.6 Зона барои маҳсулоти тару тоза (агар мавҷуд бошад) ва зарф (барои сабзавот ё мева) дар вақти маҳсулот гузоштан бояд ба пеш қашидида шавад.

Барои осонии истифода, зарфҳо қард баробари роҳнамоҳо ҳаракат мекунаанд.


Барои баровардани зарф аз яхдон, мо тавсия медиҳем, ки онро то ҳадди имкон қашидида, сипас онро аз рӯи сатҳҳои

идоракунаки харорат

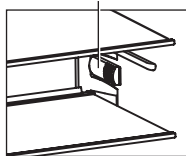

Расми 4


сарпуш

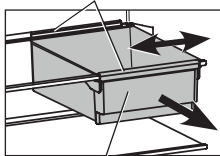

зарфи овеззон


Расми 5

микдори муайян
бароишиша

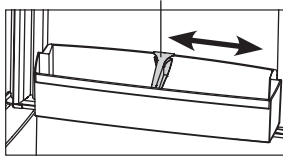

Расми 6

кабаги шишаги
(қатшаванда)

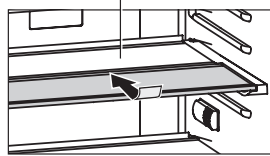

Расми 7

пеш ва паҳлӯ боло бардоред ва унсурҳои мустаҳкамкунандаи зарфро аз роҳнамоҳои ҳарду тараф раҳо кунед. Барои насб кардани зарф дар яхдон, унсурҳои мустаҳкамкунандаи зарфро аз ҳарду тараф ба роҳнамоҳо пайваस्त кунед ва онро ба дарун тела диҳед.

Пеш аз кушодани контейнерҳо, аввал зарур аст, ки дарро ҷудо кунед.

4.1.7 Зарф (барои сабзавот ё мевагӣ) мутобиқи расми 8, мумкин аст ба се тарз насб карда шавад.

Барои ҷудо кардани зарф лозим аст:

- то он даме, ки фурузон аст, кушода, контейнерро бо шакли 4.1.6 гузоред;
- ҷудо кардани зарф ва ҷойгир кардани он дар ҷойгоҳи нав онро па поён кашед.

4.1.8 Дар зарфи (барои сабзавот ё меваҳо), қудрати назорат кардани нами дорад, ки имконият медиҳад махсулотро дарозтар тару тоза нигоҳ дорад.

Дар руи зарфи (сабзавот ва ё мева) кабат бо идоракунии нами мутобиқи расми 1 насб карда шудааст. Идора кардани нами бо тариқи гардиш додани халка ба тарафи тирчаи дар расми 9 буда:

- мавқеи «**low**» (намӣ паст) барои нигоҳдории дарозмӯҳлати махсулотҳои бастабандишуда мувофиқ аст. Микдори думдор бояд ба худ интиқол дода шавад - кушодани вентилятсияҳо кушода аст, ҳарорати ва намӣ паст карда мешавад;
- мавқеи «**high**» (намӣ баланд) барои нигоҳдории кӯтоҳмуддати ғизои кушод бо маводи моеъ хос баланд, ба монанди хӯриш, сабзавот, мева. Микдори думдор бояд аз худаш дур карда шавад - вентилятсияҳо пӯшида мешаванд, баландшавии ҳарорат ва намӣ.

Дар байни «**low**» ва «**high**», ду ҷойи мобайнии танзимот мутобиқи расми 9, ки дар он кушодани вентилятсияҳо пурра кушода / пӯшида нестанд, таъмин карда мешаванд.

Барои ташкил додани намии оптималии дар зарфи (сабзавот ва ё мева) бо назардошти шумораи махсулоти бояд халки ба тирчаи дилхоҳро насб кард.

4.2 ФАҶОЛИЯТИ КОРИИ КЯ

4.2.1 Сабдаҳои КЯ дастача барои боркунӣ ва борфароркунӣ осон ба қор дароварданд доранд ва аз рӯи сақфҳои беруна (ба истиснои сутуни поёни) барои ҳаракат ба берун аз яхдон мутобиқи расми 10 истифода мебаранд.

Дар баъзе навъҳои яхдон як сабади болоии «BOX BIG» дода мешавад.


4.2.2 Самбӯсаҳо, қисмҳои хурди ғушт, буттамева ва ғ. он бояд дар як сақхона барои сабзавот ва дигар махсулоти хуроқӣ мутобиқи нақшаи 1 (агар бошад) ҷойгир карда шавад. Пас аз бозгаштан, махсулот бояд пӯшонида шавад ва дар сабадҳои КЯ барои нигоҳдошт ҷойгир карда шавад.

4.2.3 Иктидори Slim Space дар дарҳои КЯ барои нигоҳдории кӯтоҳмуддати махсулоти яхкардашуда дар пакетҳои хурд пешбини шудаанд.


Барои бартараф кардани зарф, зарур аст, ки онро аз ҳар ду тараф боло бардоред ва аз унсурҳои пайвастишавӣ ба дари яхдон бароварда шаванд.

ДИККАТ! Махсулотро ба девори пушти КЯ ҷойгир накумед, то ки каналҳои ҳавои системаи No Frost – ро қатъ накунад.

шишаи ҷудокунанда

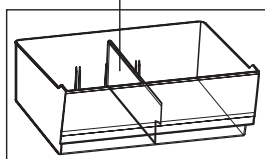

Расми 8

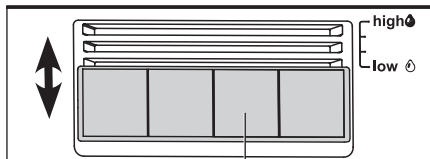


халка

Расми 9

дастача

дастача

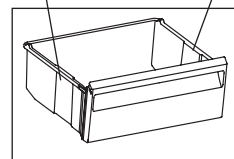

Расми 10

5 ВАРАҚАИ ТЕХНИКӢ ВА ҶАМЪКУНИ

5.1 Номгӯи хусусиятҳои техникии ва масолеҳи маҷмӯӣ дар ҷадвали 2 ва 3 мутобиқатан оварда шудаанд. Дар харитаи кафолати номгӯйҳои мазкур ба забони русӣ оварда шудаанд ва мазмуни параметрҳо ва шумораи маҷмӯёшро ишора гаштаанд.

5.2 Маълумот дар лавҳача мутобиқи расми 11 дар масолеҳ ба забони русӣ оварда шудааст.

Ҷадвали 2 – Варақаи техникии

НОМГӢЙ		Мафҳум
Аломати маҳсулот		Мафҳумҳое, ки мутобиқи тавсифоти дар варақаи кафолат зикр гардидаанд
Навъ		
Категорияи таҷҳизоти хунуккунанда ¹⁾		
Қобилиятнокии самаранокии энергетикӣ ²⁾		
Масрафи солонаи барқ дар ҳарорати муҳити атрофи +25 °C, кВт•с ³⁾		
Ҳаҷми фойданок, дм ³	қисмати нигоҳдории маҳсулоти хӯрокаи тару тоза	
	қисмати яхкунонӣ	
Қисмати беяҳкунӣ (No Frost)		
Вақти нишондодашудаи афзоиши ҳарорати маҳсулоти физӣ дар қисмати яхдон аз -18 °C то -9 °C, с		
Қобилияти яхкунонии нишондодашуда дар ҳарорати муҳити атроф +25 °C, кг/дар 1 шабонарӯз		
Гурӯҳи ҳароратӣ ⁴⁾		
Дараҷаи танзимшудаи шиддати садо, дБ, на зиёд		
Дастгоҳи насбкунанда		
Нишондоди ҳаҷми умумии брутто, дм ³		
Нишондоди ҳаҷми умумии брутто қисмати яхкунонӣ, дм ³		
Нишондоди масоҳати судманди нигоҳдорӣ, дм ²		
Андозаҳо, мм	баландӣ	
	пахӣӣ	
	умқ	
Ҳаҷми ҳолис нетто, кг, на зиёдтар аз		
Ҳарорати нигоҳдории маҳсулоти яхзадаи хӯрока, °C, на зиёдтар аз		
Ҳарорати нигоҳдории маҳсулоти тару тозаи хӯрока, °C		
Ҳарорати миёнаи нигоҳдории маҳсулоти тару тозаи хӯрока, °C, на зиёдтар		
Нигоҳдории нукра, г		
Нигоҳдории тилло, г		

¹⁾ Категорияи тибки СТБ 2474-2020 муайян гардидааст.

²⁾ Аз А+++ (самаранокиибештар) то Е (самаранокиикамтар).

³⁾ Масрафи барқ дар асоси натиҷаҳои озмоишҳои маҷмулие, ки дар давоми 24 соат гузаронида шудаанд. Масрафи воқеӣ вобаста ба тарзи ҷойгиршавӣ ва насби яхдон вобаста мебошад.

⁴⁾ Дастгоҳ барои истифода дар ҳарорати муҳити атрофи +10 °C то +38 °C дар назар гирифта шудааст. Эзоҳ – Муайян кардани параметрҳо дар озмоишгоҳҳои махсуси мучаҳҳазшуда бо усули ҳос иҷро мегардад.

Ҷадвали 3 – Маҷмӯёҳо

НОМГӢЙ	Шумора, дона
Сабади поёни	дар харитаи кафолати ишора гардидааст
Кабаги шишагии КЯ	
Сабад	
Паллет (барои сабзавот ва дигар маҳсулоти хурд) ¹⁾	
Зарф (барои сабзавот ва меваҳо) ¹⁾	
Контейнери ҷудосози	
Кабат бо идоракунӣ нами ²⁾	
Кабаги шишагӣ	
Зарфи овеззон ¹⁾	
Кабаги шишагӣ ²⁾	
Кабат барои шишаҳо	
Иқтидор ³⁾	
Миқдори муайян барои шиша	
Иқтидор (поён) ⁴⁾	
Иқтидор (хурд)	
Иқтидор Slim space	
Бозгашт	
Тухмодон	
Зарф барои маҳсулоти тару тоза ⁵⁾	

¹⁾ Барои нигоҳдошти раванҳо ва маҳсулоти коркарди гармиро гузашта пешбини шудаанд.
²⁾ Борбардории максималӣ ҳангоми баробар тақсим кардани ҷой 20 кг.
³⁾ Борбардории максималӣ ҳангоми баробар тақсим кардани ҷой 2,5 кг.
⁴⁾ Борбардории максималӣ ҳангоми баробар тақсим кардани ҷой 5 кг.
⁵⁾ Борбардории максималӣ ҳангоми баробар тақсим кардани ҷой 7,5 кг.

ATLANT	Ҳаҷми номиналии умумии брутто, дм³: Ҳаҷми фойданокӣ номи, дм³: – шӯбаи барои нигоҳдории маҳсулоти тару тоза: – шӯбаи яхкунонӣ: Қобилияти номиналии яхкунонӣ: Қувваи барқи номиналӣ: Қараёни қувваи барқ: Қуввати номиналии истифодабурдаи системаи обшавӣ: Хладагент: R600a/Кафкунонак: C-Pentane Массаи хладагенти: Дар Ҷумҳурии Беларусь истеҳсол карда шудааст ҶПГА “АТЛАНТ”, Хиебони Победителей, 61, шаҳри Минск
Ишорат кардани намуна ва иҷро кардани маснуот Дараҷаи иқлимӣ маснуот Ҳуҷҷати меъёрий Дараҷаи маҳсулнокии энергетикӣ маҳсулот Нишонаи мутобиқат	

Расми 11 – Лавҳача

1 ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ


1.1 Муздаткыч 1-сүрөткө ылайык, жаңы азык-түлүктөрдү тоңдурууга, муздатылган азык-түлүктөрдү узак убакытка сактоого жана тоңдуруучу бөлүмдө (мындан ары ТБ) тамакка кошулуучу музду даярдоого; жаңы азык-түлүктөрдү, суусундуктарды, мөмө-жемиштерди жаңы азык-түлүктөрдү сактоочу бөлүмдө (мындан ары МБ) муздатууга жана убактылуу сактоого арналган.

МБ де (муздаткычтын кээ бир үлгүлөрүндө) 1-сүрөткө ылайык жаңы азыктар бөлүмү бар. Жаңы азыктар бөлүмүндө температура ТБ ге салыштырмалуу болжолу менен 2 °C га төмөн, бул жаңы эт жана балык азыктарынын сактоо мөөнөтүн узартууга мүмкүндүк берет. Бул бөлүмдө жашылчаларды, салаттарды жана башка төмөнкү температурага туруштук бере албаган азыктарды сактоого сунуш кылынбайт. Азыктарынын жүктөп алуу үчүн максималдуу массасы 7,5 кг көп эмес.

1.2 Муздаткычтын колдонууга боло турган жалпы аянтынын көлөмү 2-сүрөттө көрсөтүлгөндөй мм менен белгиленет. Муздаткычтын конструкциясында эшиктин максималдуу ачылуу бурчу 110 °C болушу камсыздалган. Сындырып албаш үчүн ачылуу бурчун 110 °C дан ашырып күчкө салып эшикти ачканга **ТЫЮУ САЛЫНАТ**.

1.3 Муздаткычтын эшигинде 3-сүрөткө бөлүмдөрдөгү температураны орнотууга, муздаткычты өчүрүп/күйгүзүүгө, функцияларын иштетүүгө мүмкүндүк түзгөн, дисплейдеги жарык индикациясын камсыздаган башкаруучу блок каралган.

1.4 Муздаткычтын кийинки функциялары бар: «Супермуздатуу ХО» (❄️), «Кое берүү» (🔌), «Экономдуу иштөөнүн режими» («eco», 🌱), «Тоңдуруу» (❄️), «Суусундуктарды муздатуу» (💧), «Кнопкаларды блокировкалоо» («lock», 🔒), «Эшик ачылып калгандагы үн сигналы» («alarm»).

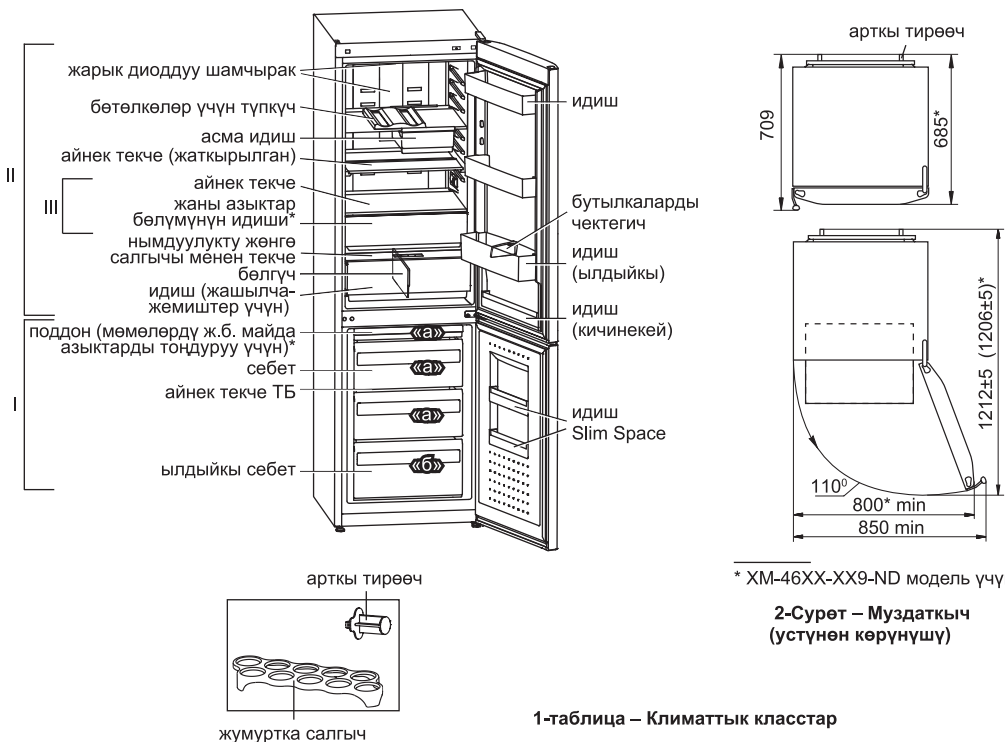

* XM-46XX-XX9-ND модель үчүн.

**2-Сүрөт – Муздаткыч
(үстүнөн көрүнүшү)**

1-таблица – Климаттык класстар

Класс	Символ	Айлана-чөйрөнүн температураларынын диапозону, °C
Кеңейтилген мээлүүн	SN	10дон 32ге чейин
Мээлүүн	N	16дан 32ге чейин
Субтропикалык	ST	16дан 38ге чейин
Тропикалык	T	16дан 43ге чейин

I – тоңдуруучу бөлүм (ТБ):

«а» – тоңдуруучу жана сактоочу тилке;

«б» – сактоо тилкеси;

II – жаңы азыктарды сактоочу бөлүм (МБ);

III – жаңы азыктар бөлүмү

* Муздаткычтын үлгүсүнө жараша буйрутманын комплектине кирет.

1-Сүрөт – Муздаткыч жана комплектөөчү буюмдар

1.5 Жарык кылуу үчүн муздаткычта жарыкдиоддуу шамчырактар каралган: 1-сүрөткө ылайык шыпта жана бөлүмдүн артык бетинде.

1.6 Муздаткыч кыроо пайда кылуучу система менен жабдылган (мындан ары – No Frost системасы).

1.7 Муздаткычта эшиктер жабылган учурда алымчаны (доводка) камсыздоочу конструктивдүү чечим колдонулган.

1.8 Муздаткыч анын табличкасында көрсөтүлгөн климатикалык класска дал келген сырткы чөйрөнүн температурасынын диапазонунда эксплуатация болушу керек. Температуранын диапазонунун климатикалык класска дал келүүсү 1-таблицада келтирилген.

2 БАШКАРУУ БЛОГУ

2.1 Башкаруу блогунда дисплей жана башкаруучу кнопкалар (мындан ары –кнопкалар) жайгашкан 3-сүрөткө ылайык.

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Кнопкалардын баардыгы сенсордуу жана бир аз тийсе эле иштеп кетет.

Башкаруу блогу пленка менен корголгон, аны муздаткычты колдоноордун алдында чечүү керек.

2.2 Муздаткыч иштеп жаткан убакытта дисплейдин жарыгы өтө жарык болуп күйбөй калат – МБ дүн эшиги жабылгандан же кнопкага тийгенден 20 с кийин энергия үнөмдөөчү режим иштеп баштайт. МБ дүн эшиги ачылганда же кнопкалардын бирөөсүнө эле тийгенде, бузук код күйгөндө дисплей активдүү режимге өтөт – жарык көбөйүп калат.

2.3 Дисплейдин бетинде муздаткычтын индикаторунун иши чагылдырылат (3-сүрөттө шарттуу жарык кылынган). Индикаторлор тандалган температураны чагылдырат жана функциялардын иштегенин көрсөтөт.

2.4 Башкаруу блогу муздаткыч жана функциялар өчүп/күйгөндө кыска үн сигналынын чыкканын камсыздайт.

2.5 ТБ дө ЖОГОРКУ ТЕМПЕРАТУРАНЫН ИНДИКАЦИЯСЫ (🔴)

2.5.1 Эгерде ТБ дө температура жогорулап кетсе (мисалы, биринчи жолу иштеткенде, жуугандан кийин иштеткенде, жаңы азыктар көп салынып калса, индикатор 🔴 күйөт). Индикатордун кыска убакытка иштеши (мисалы, ТБ дүн эшиги көпкө чейин ачык туруп калса) муздаткычтын бузулуп калганынын белгиси эмес: бөлүмдө температура төмөндөсө индикатор 🔴 автоматтык түрдө өчүп калат.

Индикатор көпкө чейин өчпөй турса сакталган азыктардын абалын текшерип көрүп жана тейлөө кызматынын механигин чакыруу керек.

Индикатордун 🔴 өчүп-күйүп калышы электр тогунун берилиши үзгүлтүккө учурап же ал белгисиз убакытка өчүрүлгөнүнө байланыштуу азыктардын эрип кеткенинин сигналы болот. Индикатордун өчүп-күйүүсү «alarm» менен өчүрүлөт.

2.6 БАШКАРУУ БЛОГУНУН ТАМГАЛЫК-САНДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

2.6.1 ТБ МБ температурасынын индикаторлорунда муздаткычтын ишинин диагностикасына байланышкан тамгалык-сандык көрсөткүчтөрү күйүшү мүмкүн.

— «Н». Өчүп-күйөт, эгерде бөлүмдөгү температура коюлгандан жогору болсо (муздаткычты электр тогуна кошкондо, бөлүмдүн эшиги көпкө чейин ачык туруп калса, жаңы азыктар көп салынып калса). Индикатор бөлүмдөгү тандалган температура калыбына келгенде кийин өчөт;

— «L». Өчүп-күйөт, эгерде бөлүмдөгү температура коюлгандан төмөн болсо. Бөлүмдөгү тандалган температура калыбына келгенде кийин өчөт;

— «SC». «Супермуздатуу» МБ функциясын иштеткенде күйөт жана ал иштеп бүткөндө өчөт;

— «SF». «Тондуруу» функциясы иштегенде күйөт жана ал иштеп бүткөндөн кийин өчөт;

— «F1», «F2», «F3», «E2». Бузуулулар болгондо күйөт.

Башкаруу блогунда «F1», «F2», «F3», «E2», көрсөткүчтөрү, ошондой эле «L», «H» 24 сааттан ашык күйгөндө бузулган жерлерин оңдоо үчүн тейлөө кызматынын механигин чакыруу керек.



3-Сүрөт – Башкаруу блогу

3 МУЗДАТКЫЧТЫН ИШИН БАШКАРУУ

3.1 МУЗДАТКЫЧТЫ ИШТЕТҮҮ

3.1.1 Муздаткычты электр тармагына кошуу керек. Муздаткычты иштетүү үчүн  кнопкасын 3 секунддан ашык басып туруу керек. Дисплейдин бетинде «» жана «» индикаторлору күйөт, муздаткычты өчүргөнгө чейин коюлган бөлүмдөгү температуранын көрсөткүчтөрү жана функциялардын индикаторлору күйөт. Индикатордогу температуранын көрсөткүчтөрү «Н» өчүп күйгөнүнө өтөт,  индиктору күйүп баштайт, анткени бөлүмдүн ичиндеги температура жогору.  өчүп күйгөнүн «alarm» кнопкасы менен өчүрүү керек – индикатор дайыма күйүп турат.

Андан кийин бөлүмдөгү керектүү температураны орнотуп жана функцияларды тандоо керек (зарыл болгон учурда). Индикатордогу температуранын көрсөткүчтөрү «Н» өчүп-күйгөнүнө өтөт. Убакыттын өтүшү менен «Н» өчүп-күйгөнү токтойт,  индиктору өчөт жана дисплейдин бетинде ТБ жана МБ дөгү орнотулган температуранын көрсөткүчтөрү пайда болот. Муздаткычка азык-түлүктөрдү сала берсе болот.

3.2 БӨЛҮМДӨГҮ ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНОТУУ

3.2.1 Температураны тандоо диапозону:

– МБ: плюс 2 °C – плюс 8 °C;

– ТБ: минус 16 °C – минус 24 °C.

3.2.2 Бөлүмдөгү температураны орнотуу МБ дө  кнопкасын бир нече жолу басуу менен жүргүзүлөт. ТБ дө  кнопкасын дисплейде керектүү температураны маанисине чейин. Узак убакытка чейин басканда температуранын мааниси токтоосуздан өзгөрөт.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! ТБ дө температураны орнотууда минус 22 °C дан минус 24 °C ка чейин же «Тондуруу» функциясын иштеткенде, МБ дөгү температураны тандоо плюс 3 °C дан плюс 8 °C ка чейинки диапозондо чектелип калат.

Бөлүмдөгү температураны тандалган маанисине жетүү үчүн жетиштүү убакыт керек, айрыкча биринчи иштеткенден кийин, ошондой эле муздаткычты тазалагандан кийин.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! Электр тогунун берилиши үзгүлтүккө учураганы муздаткычтын кийинки иштешине таасирин тийгизбейт. Электр тогу берилгенден кийин муздаткыч мурунку бөлүмдөгү орнотулган температуранын параметрлери менен иштей берет.

3.3 ФУНКЦИЯЛАРДЫ ӨЧҮРҮП/КҮЙГҮЗҮҮ

3.3.1 Функцияларды күйгүзүү керектүү кнопканы басуу менен ишке ашырылат – дисплейде 3-сүрөткө ылайык функциянын индикатору күйөт. Кайталап басканда индикатор өчөт, функция өчүрүлөт.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! Электр тогунун берилиши үзгүлтүккө учураганда же ал өчүп калганда «Супермуздатуу МБ», «Тондуруу» функциялары автоматтык түрдө өчөт, аларды кайрадан күйгүзүү керек. «Кое берүү», «Кнопкаларды блокиралоо», «Экономдуу иштөө режими», «Суусундуктарды муздатуу», «МБ ачылган эшиктин үн сигнализациясы» функциялары автоматтык түрдө өчпөйт.

3.4 «СУПЕРМУЗДАТУУ МБ» ФУНКЦИЯСЫ

3.4.1 Функцияны МБ суусундуктарды же көп сандагы жаңы азык-түлүктөрдү бат муздатуу керек болгондо иштетүү сунушталат. Функцияны иштеткенде МБ температура минималдуу маанисине чейин азык-түлүктөр бат муздаш үчүн төмөндөйт.

3.4.2 Функцияны күйгүзүү  кнопкасы менен жүргүзүлөт – дисплейде  индикатору өчөт, «SC» күйөт (температуранын сандык индикаторунда МБ дө) жана индикатор .

3.4.3 Функция өчүшү 6 сааттан кийин автоматтык түрдө болот же  кнопканы басуу менен  индикатору күйөт,  индиктору жана «SC» өчөт.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! «Супермуздатуу МБ» функциясы «Кое берүү» функциясы күйгөндө автоматтык түрдө өчөт жана «Экономдуу иштөө режими» функциясы иштеп турганда күйбөйт.

3.5 «КОЕ БЕРҮҮ» ФУНКЦИЯСЫ

3.5.1 Функцияны узак убакытка алыска кеткенде (14 күндөн жогору) күйгүзүү сунушталат. МБ функцияны күйгүзгөндө плюс 15 °C температурасы орнойт, азыктары жок жабык бөлүмдө жагымсыз жыттын пайда болуусунан сактайт. Азык-түлүктөрдү МБ дөн алдын ала алып коюу керек.

3.5.2 Функцияны күйгүзүү  кнопкасы менен ишке ашат – дисплейде  индикатору күйөт жана МБ дө температуранын сандык индикаторунда «15».

3.5.3  кнопкасын кайра басканда функция өчөт, индикатор да өчөт.

3.6 «АЧЫЛГАН ЭШИКТІН ҮН СИГНАЛИЗАЦИЯ МБ» ФУНКЦИЯСЫ

3.6.1 Функцияны иштетүү үчүн «alarm» 3 секунддан ашык басып туруу керек – дисплейде «alarm» индикатору күйөт.

Муздаткычты колдонгондо үн сигналы эгерде МБ эшиги 60 секунддан ашык ачык турса күйөт, жана бөлүмдүн эшиги жабылгандан кийин өчүп калат.

Эгерде МБ дүн эшиги жабык болсо. Үн сигналы «alarm» кнопкасы менен өчүрүүгө болот, бирок 3 минутадан кийин ал кайталанат, ал эми 5 минутадан кийин жарык минималдуу деңгээлде күйүп калат.

3.6.2 МБ Ачылган эшиктин үн сигнализацисын өчүрүү «alarm» кнопкасын көпкө (3 секунддан ашык) басуу менен ишке ашат – индикатор өчөт.

3.7 «ЭКОНОМДУУ ИШТӨӨ РЕЖИМИ» ФУНКЦИЯСЫ («eco»,

3.7.1 Функцияны иштеткенде муздаткыч энергияны корутуунун оптималдуу режиминде иштеп калат.

3.7.2 Функцияны иштетүү «eco» кнопкасы менен ишке ашат – дисплейде  индикатору күйөт жана температура индикаторунда МБ – плюс 5 °C пайда болот, ТБ – минус 16 °C. 5 секунддан кийин дисплей өчөт, ал эми  индикатору энергия үнөмдөөчү режимге өтөт. Каалаган кнопканы басканда, жогору температуранын индикатору  пайда болгондо же МБ эшиги ачылганда дисплей иштөөнүн активдүү режимине өтөт – жарык берүү жаркырап калат.

3.7.3 Функция «eco» кнопкасын басканда өчөт, индикатор дагы өчөт.

КӨҮЛ БУРГУЛА! «Экономдуу иштөө режим» функциясы «Супермуздатуу», «Тоңдуруу», «Суусундуктарды муздатуу» функциялары күйгөндө иштебейт.

КӨҮЛ БУРГУЛА! «Экономдуу иштөө режим» функциясы иштеп турганда бөлүмдөгү температураны өзгөртүүгө мүмкүн эмес.

3.8 «ТОҢДУРУУ» ФУНКЦИЯСЫ (❄️)

3.8.1 Функция ТБ де оордугу 4 кг дан ашкан жаңы азыктарды тоңдурууга арналган. «Тоңдуруу» функциясын алдын-ала ТБ ге жаңы азыктарды толтурганга 24 саатка чейин иштетип коюу керек.

3.8.2 Функцияны иштетүү ❄️ кнопкасы менен ишке ашат – дисплейде 🌡️ индикатору күйөт, «SF» (ТБ температуранын сандык индикатору) жана 🌡️ индикатору жанат.

3.8.3 Функциянын өчүшү 50 саатан кийин автоматтык түрдө же ❄️ кнопкасын басуу менен ишке ашат – 🌡️ индикатору күйөт, 🌡️ индикатору жана «SF» өчөт.

КӨҮЛ БУРГУЛА! «Тоңдуруу» функциясы «Экономдуу иштөө режим» функциясы иштеп турганда күйбөйт.

3.9 «СУУСУНДУКТАРДЫ МУЗДАТУУ» ФУНКЦИЯСЫ ТБ (🧊)

3.9.1 Функция суусундуктарды 30 минута аралыгында тез муздатуу үчүн колдонулат.

3.9.2 Функцияны иштетүү 🧊 кнопкасын басуу менен ишке ашат – дисплейде 🧊 индикатору жанат.

30 минутадан кийин үн сигналы чыгат жана 🧊 индикатору күйүп өчөт. Функцияны 🧊 кнопкасы менен өчүрүү керек – функциянын индикатору өчөт.

3.9.3 Функцияны өчүрүү зарылдыгы келип чыкканда ага чейин 🧊 кнопкасын басуу керек – дисплейде 🧊 индикатору өчөт.

КӨҮЛ БУРГУЛА! Муздатуу убактысы бүткөндөн кийин ТБ дөн суусундуктарды алып чыгып коюуну унутпаңыздар.

КӨҮЛ БУРГУЛА! Электр энергиясы өчүп калган убакта муздатууну саноо убактысы жаңыланат.

КӨҮЛ БУРГУЛА! ВНИМАНИЕ! «Экономдуу иштөө режим» функциясы иштегенде функция күйбөйт.

3.10 «КНОПКАЛАРДЫ БЛОКИРОВАЛОО» ФУНКЦИЯСЫ («lock»)

3.10.1 Функцияны иштетүү үчүн бир эле убакта 3 секунддун ичинде «eco» и «alarm» (3сүрөттө 📶 белгиси көрсөтүлгөн) кнопкаларын басып туруу керек. Дисплейде «lock» индикатору жанат жана башкаруу блогундагы бардык кнопкалар блокко тушуп калат, «eco» жана «alarm» кнопкаларынан бөлөктөрү.

3.10.2 Функцияны иштетүү «eco» жана «alarm» кнопкаларын 3 секундага басуу менен ишке ашат – үн сигналы чыгат жана «lock» индикатору өчөт.

3.11 МУЗДАТКЫЧТЫ ӨЧҮРҮҮ ЖАНА ИШИН ТОКТОТУУ

3.11.1 Муздаткычты өчүрүү үчүн 🌡️ кнопкасын 3 секунддун ичинде басып туруу керек – үн сигналы чыгат, индикатор жана дисплей өчөт.

🌡️ кнопкасын кайра көпкө чейин басканда – муздаткыч кайрадан убакыттан кечиккен мүмкүндүгү менен иштеп баштайт

3.11.2 Муздаткычты электр тармагынан ажыратуу үчүн розеткадан азыктандыруучу боону ажыратуу керек.

4 МУЗДАТКЫЧТЫ КОЛДОНУУ

4.1 МБ КОЛДОНУУ

КӨҮЛ БУРГУЛА! Азык-түлүктөрдү МБ дун оң жак бетинде жайгашкан температуранын датчигине жакын жайгаштырбоо керек, 4-сүрөткө ылайык.

4.1.1 Асма идиш 5-сүрөткө ылайык азыктарды, мисалы колбаса же сырды сактоого арналган. Идиш салазканын жардамы менен айнек текченин алдында бекитилген жана анын бойлой жүрөт. Азыктарды жүктөө үчүн аны өзүңдү көздөй аягына чейин жылдыруу керек. Башка айнек текчеге кайра орнотууда идишти салазкадан өзүңдү көздөй аягына чейин тартып жана өйдө көтөрүп чыгаруу керек.

Андан кийин салазкалар чечилет:

– айнек текченин арткы болугун которуп озубуз тарапка тартышыбыз керек;

– салазканын арткы бөлүгүн өйдө көтөрүп бекитилген жеринен айнек текче менен алып чыгуу керек;

– арткы бөлүгүн ылдый кое берип жана салазканы өзүңдү көздөй астынкы бөлүгүн бекитилген жеринен бошотуп тартуу керек.

Идиш менен салазканы тандалып алынган айнек текчеге тескери тартипте орнотуу керек.

4.1.2 Бөтөлкөлөрдөгү суусундуктарды сактоо үчүн ылайыкталган бөтөлкөлөр үчүн түпкүч МБдун ички мейкиндигин рационалдуу пайдаланууга шарт түзөт. Бөтөлкөлөрдү МБ арткы капталын тийбейт этип иреттеп салуу керек.

Бөтөлкөлөр үчүн түпкүчтү суусундуктар эң ыңгайлуу температурага чейин муздаттыла турган экинчи айнек-текченин өйдө жагына орноштуруу сунушталат.


4.1.3 Бутылканы чектегич алардын эшик ачылып жабылганда кулап кетүүсүнөн сактайт. Чектегич идиштин бетин бойлой бутылкаларды кармап, жыла алат 6-сүрөткө ылайык.

4.1.4 Эгерде МБго сыйымдуулугу (колому) чон нерселерди коюу керек болсо, анда суротто корсотулгондой айнек текчелердин(буктолуучу) алдынкы болугун которуп жана арткы болуктун астына туртуу керек 7-сүрөткө. Кайра мурунку(1чи) калыбына келтирүү үчүн алдынкы болукту бир аз которуп озубуз тарапка тартуу керек. Айнек текчени (буктолуучу) МБдон алуу үчүн биринчи анын астынкы болугун жогору которуп кийин арткы болугун да жогору которуп тартуу керек.


4.1.5 Идиш (кичинекей) МБ дун эшигиндеги анча чоң эмес азыктарды сактоого арналган.

Идишти чечүү үчүн эки кол менен өйдө көтөрүп, паздарды эшиктеги бекитүүчү элементтерден бошотуу керек.


4.1.6 Жаңы азыктар бөлүмүнүн идиши (бар болсо) жана идишти (жашылча-жемиштер үчүн) азыктарды салуу үчүн өзүңдү көздөй тартуу керек.

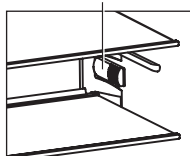температуранын
датчиги МБ


салазкарлар

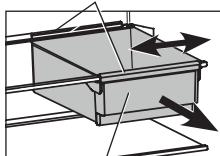

бутылканы чектегич

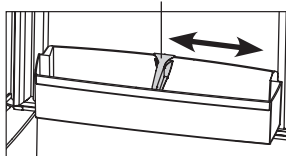

айнек текче (жаткырылган)

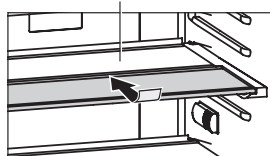

4-Сүрөт

асма идиш

5-Сүрөт

6-Сүрөт

7-Сүрөт

Колдонууну жеңилдетүү үчүн идиштер багыттагычтар боюнча жылат.

Тондургучтан идишти алып чыгуу үчүн, аны мүмкүн болушунча алыска тартып, андан кийин алдыңкы жана каптал беттеринен өйдө көтөрүп, эки тараптагы багыттагычтардан идишти бекитүүчү элементтерин бошотуу сунушталат. Идишти муздаткычка орнотуу үчүн, идишти бекитүүчү эки тараптагы элементтерин багыттагычтарга киргизип, аны ичкери түртүңүз.

Идишти жаңы азыктар бөлүмүнөн алып чыгуунун алдында эшиктен идишти (төмөнкү) чечүү керек.

4.1.7 Идиштин (жашылча-жемиштер үчүн) 8-сүрөткө ылайык бөлгүчү бар, багыттагыч паз менен үч абалдын бирөөсүнө орнотулат.

Керек болсо бөлгүчтү кайра орнотуу үчүн:

— эшикти аягына чейин ачып, идишти 4.1.6. ылайык алуу керек;

— бөлгүчтү идиштен алып чыгып жаңы орунга багыттагыч паздар менен ылдый көздөй аягына чейин жылдыруу керек.

4.1.8 Идиште (жашылча-жемиштер үчүн) азыктардын оптималдуу шартта сактоону камсыздоо үчүн нымдуулукту жөнгө салуу мүмкүндүгү каралган. Жөнгө салынган нымдуулуктун деңгээлинин аркасы менен азыктар көп убакытка жакшы сакталып турат. Идиштин (жашылча-жемиштер үчүн) үстүндө нымдуулукту жөнгө салып туруучу текче 1-сүрөткө ылайык орнотулган. Нымдуулукту жөнгө салуу жапкычтын 9-сүрөттө көрсөтүлгөндөй жебенин багыты менен жылдыруу менен ишке ашат:

— «**low**» (төмөнкү нымдуулук) абалы таңакталган тамак-аш азыктарды көп убакытка чейин сактоого ылайыкталган.

Жапкычты өзүңдү көздөй жылдыруу керек — вентиляциялык оюкча ачык, температура жана нымдуулук ылдыйлайт;

— «**high**» (жогорку нымдуулук) таңакталбаган өздүк нымдуулугу жогору тамак-аш азыктарын, мисалы, салат, мөмө-жемиштерди колдонууга ылайыкталган. Жапкычты өзүңдөн ары түртүү керек — вентиляциялык оюкча жабык, температура жана нымдуулук жогорулайт.

«**low**» жана «**high**» сызыкчаларынын ортосунда заслонканын эки ортоңку абалы каралган, мында вентиляциялык оюкча ачык/жабык толук эмес (9-сүрөт).

Идиште салынган азыктардын санын эсепке алынган оптималдуу нымдуулукту түзүш үчүн заслонканы керектүү абалга келтирүү керек.

4.2 ТБ КОЛДОНУУ

4.2.1 ТБ дүн себеттеринде астынкы панелинде азыктарды салуу жана алып чыгуу ыңгайлуу болуш үчүн туткалар бар, ошондой эле каптал жактарында (төмөнкү себеттен бөлөгү) муздаткычтан сырткары жылдыруу үчүн 10-сүрөткө ылайык.

Муздаткычтын кээ бир үлгүлөрүндө чоңойтулган көлөмдөгү себеттер каралган «BIG BOX».


4.2.2 Пельмендерди, анча чоң эмес эттин бөлүктөрүн, жемиштерди ж.б. майда азыктарды жана жемиштерди тондурууга арналган поддондордо жайгаштыруу сунушталат 1-сүрөт (эгер бар болсо).

4.2.3 ТБ дүн эшигиндеги Slim Space идиши анча чоң эмес таңакталып тондурулган азыктарды көп эмес убакытка сактоого арналган.


Идишти чечүү үчүн аны эки колдоп өйдө көтөрүп паздарды эшиктеги бекитүүчү элементтерден бошотуу керек.

КӨҮЛ БУРГУЛА! Азыктарды ТБ дүн арткы бетине жакын койбогула, No Frost системасындагы аба каналдарын тосуп калбасы үчүн.


бөлгүч

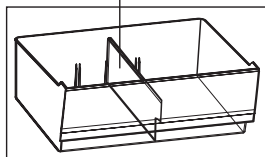

8-Сүрөт

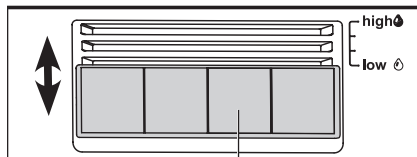жапкыч (заслонка)
9-Сүрөт

тутка

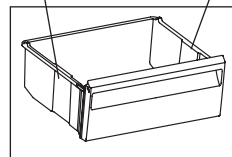

10-Сүрөт

5 ТЕХНИКАЛЫК БАРАКЧА ЖАНА КОМПЛЕКТАЦИЯ

5.1 Техникалык мүнөздөмөлөрүнүн жана курамындагы буюмдардын аталыштары 2- жана 3-таблицааларда көрсөтүлгөн. Кепилдик картасында ушул аталыштар орус тилинде келтирилген жана параметрлердин маанилери жана курамындагылардын саны көрсөтүлгөн.

5.2 Таблицадагы маалыматтар 11-сүрөткө ылайык буюмда орус тилинде берилген.

2-таблица – Техникалык баракча

АТАЛЫШЫ		Мааниси
Товардык белгиси		Сыпаттамага ылайык келген белгилер берүүчү картада көрсөтүлгөн
Модель		
Муздатуучу шаймандын категориясы ¹⁾		
Энергетикалык эффективдүүлүктүн классы ²⁾		
Айлана чөйрөнүн температурасы плюс 25 °С, кВт·с/жылына болгон учурда энергияны жылдык номиналдуу керектөө ³⁾		
Номиналдуу пайдалуу көлөм, дм ³	жаңы жашылчаларды сактоо үчүн бөлүмдөр тоңдурүүчү бөлүм	
Бубак баспай турган бөлүм (No Frost)		
Тоңдуруучу бөлүмдөгү азык-түлүктүн температурасын жогорулатуунун номиналдык убактысы саатына минус 18 °С дан минус 9 °С га чейин		
Айлана чөйрөнүн температурасы плюс 25 °С дан кг/күнүнө болгон учурда тоңдуруучу номиналдык касиети		
Климатикалык классы ⁴⁾		
Добуш кубаттуулугу коррекцияланган деңгел, дБ, андан ашпайт		
Кошулуучу шайман		
Брутто салмагынын номиналдуу жалпы көлөмү, дм ³		
Тоңдуруучу бөлүмдүн брутто салмагынын номиналдуу жалпы көлөмү, дм ³		
Сактоого жарактуу номиналдуу аянт, дм ²		
Габариттик өлчөмдөр, мм	бийиктиги	
	кеңдиги	
	тереңдиги	
Нетто салмагы кг, андан ашык эмес		
Тоңдурулган азык-түлүктү сактоо температурасы, °С, жогору эмес		
Жаңы жашылчаларды сактоо температурасы, °С		
Жаңы жашылчаларды сактоонун орточо температурасы, °С, жогору эмес		
Күмүш камтуусу, г		
Алтын камтуусу, г		
¹⁾ Категория СТБ 2474-2020 ылайык аныкталган.		
²⁾ А+++ тартып (эң эффективдүүсү) Е чейин (эффектиси азыраагы).		
³⁾ Электр энергиясын керектөөсү 24 саатын ичинде өткөрүлүүчү стандарттуу сыноонун натыйжасына негизделген. Факт жүзүндөгү колдонуу муздатуучу шаймандын колдонулушуна жана кайсы жерге орнотулгандыгына көз каранды болот.		
⁴⁾ Шайман айлана чөйрөнүн температурасы плюс 10 °С дан плюс 38 °С га чейин колдонууга ылайыкталган. Эскертүү – Параметрлердин маанисин аныктоо атайын жабдылган лабораторияларда белгилүү бир методикалар менен жүргүзүлөт.		

3-таблица – Курамындагылар

АТАЛЫШЫ	Саны, д.
Ылдыйкы себет	кепилдик картасында көрсөтүлгөн
Айнек текче ТБ	
Себет	
Поддон (мөмөлөрдү ж.б. Майда азыктарды тоңдуруу үчүн) ¹⁾	
Идиш (жашылча-жемиштер үчүн) ¹⁾	
Бөлгүч	
Нымдуулукту жөнгө салгычы менен текче ²⁾	
Айнек текче (жаткырылган)	
Асма идиш ¹⁾	
Айнек текче ²⁾	
Бутылкалар үчүн текче	
Идиш ³⁾	
Бутылкаларды чектегич	
Идиш (ылдыйкы) ⁴⁾	
Идиш (кичинекей)	
Идиш slim space	
Арткы тирөөч	
Жумуртка салгыч	
Жаны азыктар бөлүмүнүн идиши ⁵⁾	
¹⁾ Майларды жана жылуулук менен иштетилген продуктыларды сактоо үчүн ылайыкталган эмес.	
²⁾ Тең бөлүштүрүүдө максималдуу жүктөмү 20 кг.	
³⁾ Тең бөлүштүрүүдө максималдуу жүктөмү 2,5 кг.	
⁴⁾ Тең бөлүштүрүүдө максималдуу жүктөмү 5 кг.	
⁵⁾ Тең бөлүштүрүүдө максималдуу жүктөмү 7,5 кг.	

ATLANT	Номиналдык жалпы көлөм брутто, дм ³ : Номиналдык пайдалуу көлөм, дм ³ : – жаңы тамак аш азыктарын сактоо үчүн бөлүм: – тоңдуруучу бөлүм: Номиналдуу тоңдуруучу жөндөмдүүлүк: Номиналдык чыңалуу: Номиналдык агын: Эритүүчү системанын номиналдык керектелүүчү кубаттуулук: Хладагент: R600a/Көбүктөндүргүч: C-Pentane Хладагенттин массасы: Беларусь Республикасында жасалган, «АТЛАНТ» ЖАК, Минск ш., Победителей көч., 61
Буюмдун моделини жана жасалышынын белгилениши Буюмдун климаттык классы Ченемдик документ Буюмдун энергоэффективдүүлүгүнүн классы Шайкештигинин белгиси	

11-Сүрөт – Таблица