

ХФ-1003-001*

Серия PHARMACEUTICAL

ТУ ВУ 100010198.092-2019

Предназначен для хранения изделий медицинского назначения, лекарственных средств в помещениях аптек, клиник, больниц и других учреждениях здравоохранения



СИСТЕМА РАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

OPTIMA COOLING

2 года

ГАРАНТИИ

10 лет

СРОК СЛУЖБЫ



НОВИНКА

*Конструкция двери зависит от исполнения модели: ХФ-1003-000 - дверь стеклянная, ХФ-1003-001 - дверь металлическая.



Удобство эксплуатации

- ✓ Шесть регулируемых по высоте металлических решетчатых полок выдерживают нагрузку до 20 кг (при равномерном распределении)
- ✓ Перевешиваемая металлическая дверь
- ✓ Удобная ручка-скоба позволяет открывать дверь без малейших усилий

НОВИНКА

Точная установка температуры с шагом в 1 °C

Индикатор повышенной температуры
Индикатор работы холодильника
Цифровой индикатор температуры



Включение / выключение
холодильника

Выбор температуры
Выключение звукового сигнала

Диапазон возможного выбора температуры

от +2 °C до +15 °C



LED-дисплей

Электронный блок управления в холодильнике обеспечивает задание и поддержание температуры в камере, световую и звуковую сигнализацию, включение светильника светодиодного при открытии двери



Самодиагностика

Световые индикаторы сигнализируют о включении / выключении холодильника, о повышении температуры в камере. Цифровой индикатор отображает температуру

НОВИНКА



Индикатор повышенной температуры



Если температура в камере становится выше/ниже выбранной, начинает мигать индикатор повышенной температуры, и раздаётся звуковой сигнал



После восстановления первоначально установленной в камере температуры индикаторы гаснут автоматически



Индикаторы кратковременно включаются при включении холодильника, при открытой длительное время двери, при загрузке большого количества препаратов



Звуковая сигнализация

Звуковой сигнал включается, если температура в холодильнике повысилась или понизилась относительно выбранной температуры

НОВИНКА



LED-освещение



Энергосберегающий LED-светильник ярко освещает всё внутреннее пространство холодильника, потребляя при этом минимальное количество электроэнергии

НОВИНКА



Легкое перемещение



Опоры-ролики

При опоре на задние опоры-ролики холодильник легко перемещается внутри помещения с одного места на другое



Регулируемые передние ножки

Передние опоры можно регулировать относительно пола для устойчивой установки холодильника



Небольшой вес

Относительно небольшой вес холодильника позволяет легко перемещать его в пределах помещения и облегчает транспортировку

НОВИНКА



Экономия ресурсов



Минимум затрат

Объем энергопотребления холодильника минимален при его эксплуатации



Экономичность

Номинальное годовое энергопотребление ХФ-1003-001 при температуре окружающей среды +25 °С и температуре в отделении +7 °С составляет не более 810 кВт·ч

НОВИНКА



СИСТЕМА РАВНОМЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

OPTIMA COOLING

Благодаря тангенциальному вентилятору и отверстиям на задней стенке, температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при его полной загрузке.


Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха



Статика

Созданы оптимальные условия для хранения, принцип работы основан на классическом физическом явлении – конденсации

НОВИНКА

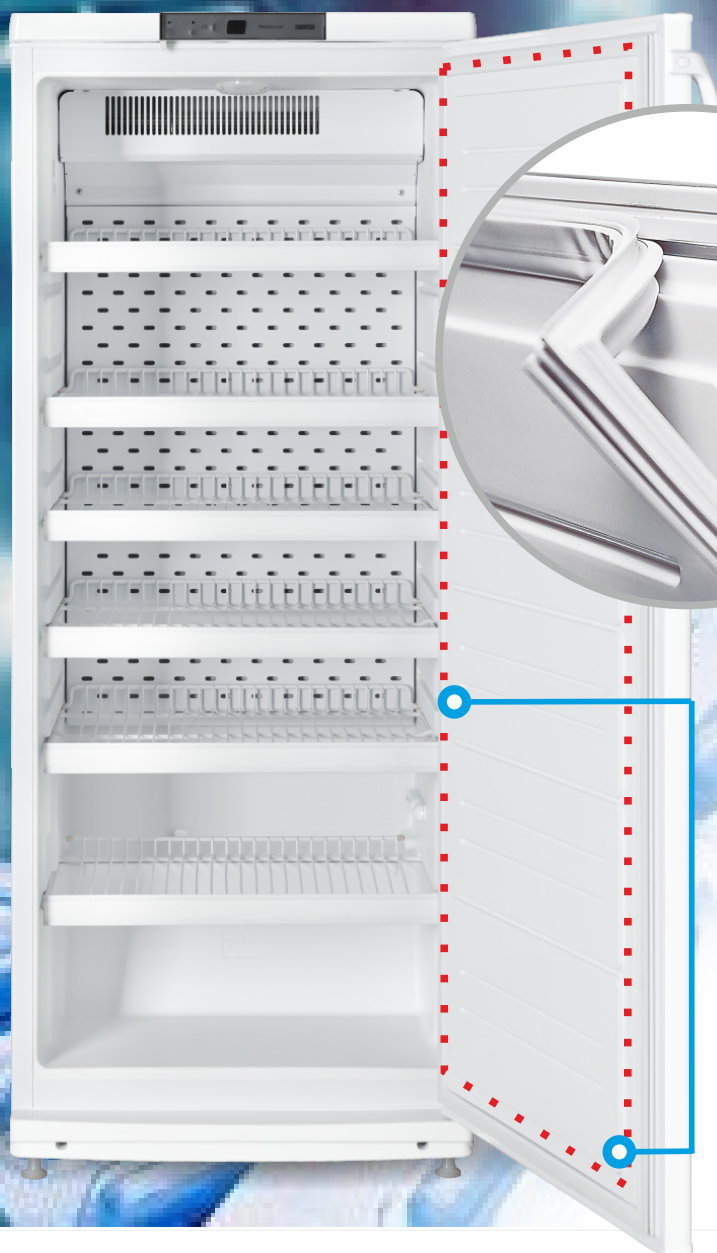

УПЛОТНИТЕЛЬ

(сменный,
с магнитной вставкой
для лучшего
прилегания двери)



Магнитная вставка в уплотнителе



Плотное прилегание двери

Для плотного прилегания двери к корпусу холодильника по периметру двери предусмотрен уплотнитель со специальной магнитной вставкой



Антибактериальная защита

В составе уплотнителя допускается применение антибактериальной добавки



Уплотнитель сменный

Если Вы захотите обновить уплотнитель, его нужно будет предварительно заказать на сайте atlant.by на странице отдела




НОВИНКА




Устойчивость к перепадам напряжения

Холодильник ATLANT сохраняет свою работоспособность при перепадах напряжения **от 175 до 255 В** в электрической сети* благодаря **Volt Security** — системе безопасной эксплуатации при перепадах напряжения, обеспечивающей стабильную работу холодильника.


* Морозильник должен эксплуатироваться в диапазоне номинальных напряжений от 220 до 230 В в электрической сети переменного тока при отклонении напряжения $\pm 10\%$ от номинального и частотой (50 ± 1) Гц.

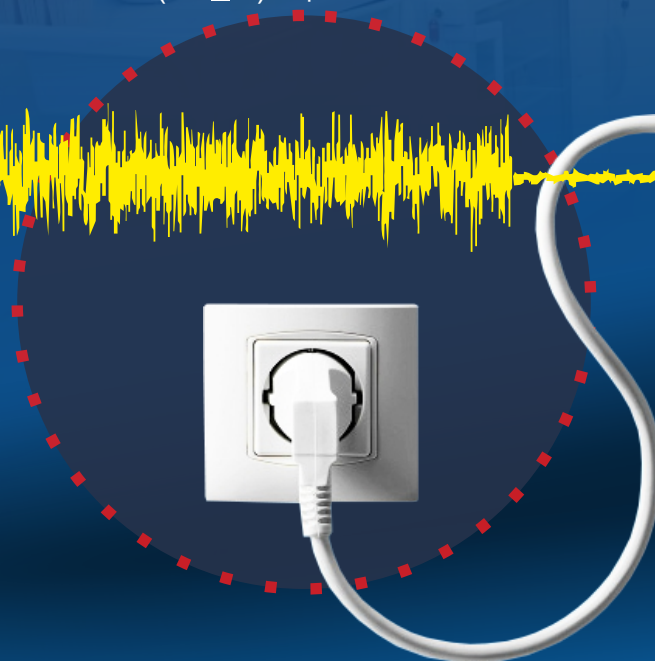

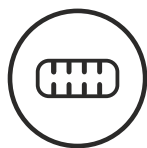

Электронный датчик температуры

Согласно температурной карте измерений фармацевтического холодильника ХФ-1003-001, при температуре окружающей среды $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ и установке на блоке управления $+7\text{ }^{\circ}\text{C}$: максимально низкая средняя температура ($+6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) зафиксирована на нижней полке, максимально высокая средняя температура ($+7,4\text{ }^{\circ}\text{C}$) зафиксирована на верхней полке.

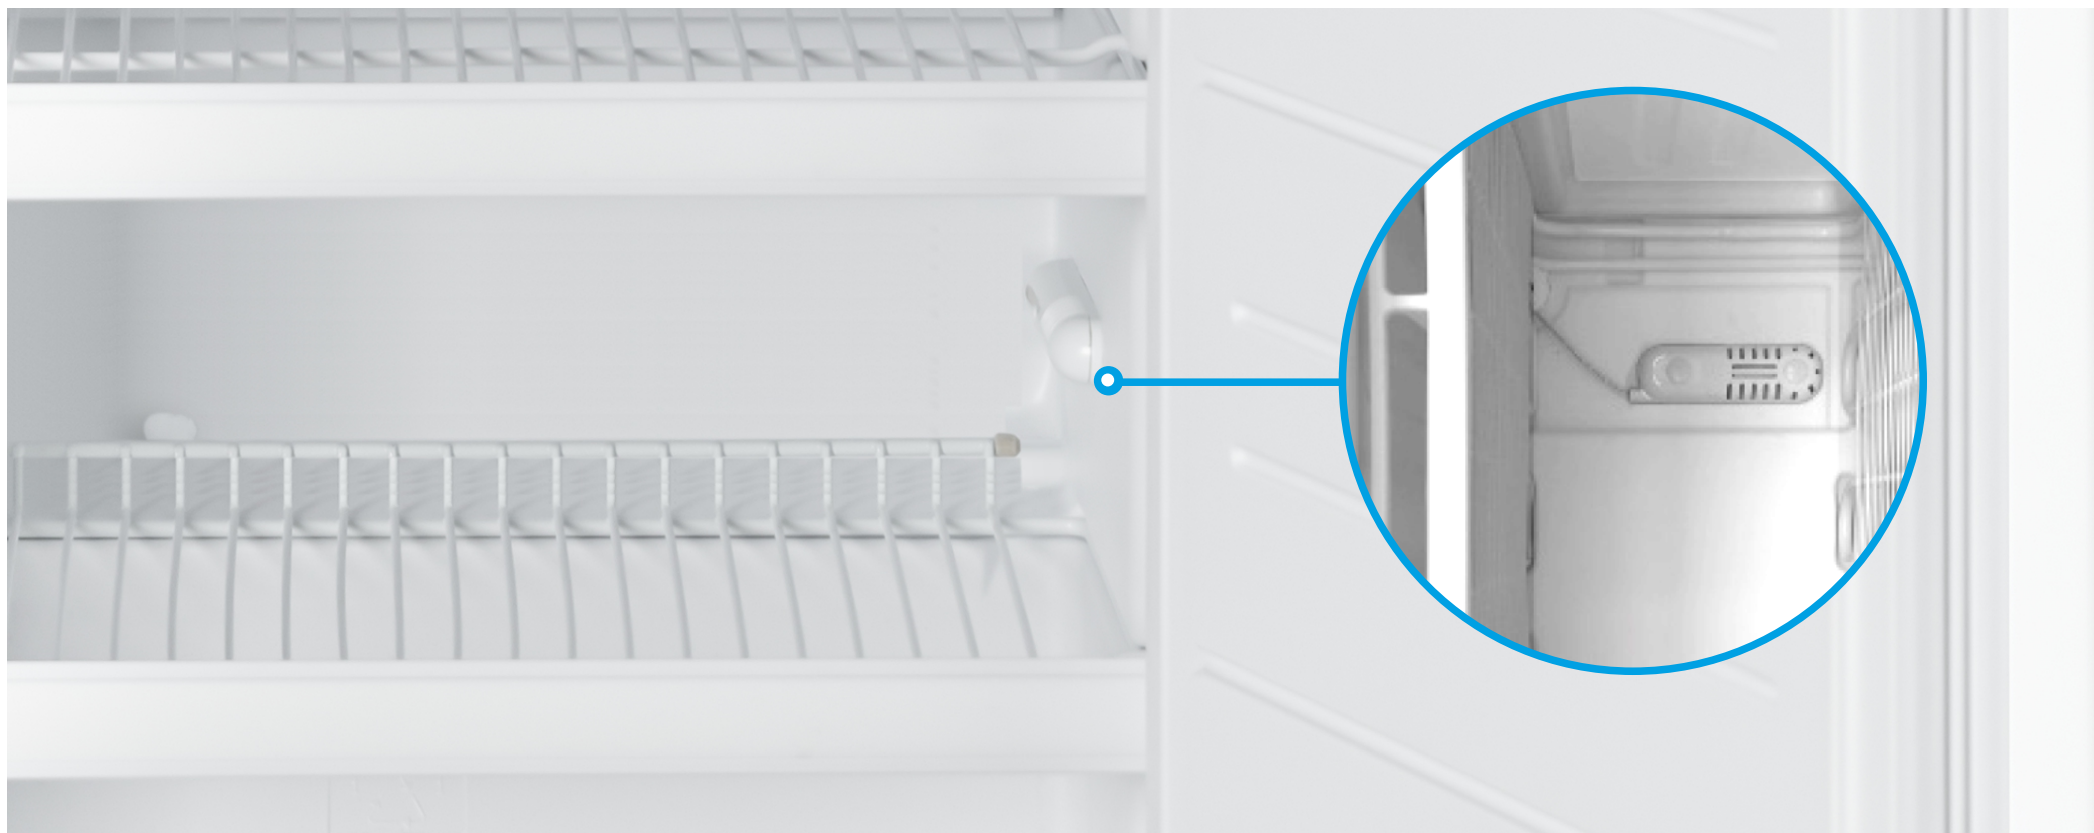



Низкий уровень шума

ATLANT стремится сохранить комфорт в каждой ситуации, разрабатывая продукцию с максимально низким уровнем шума.

Уровень шума фармацевтического холодильника не превышает 53 дБ, что соизмеримо с уровнем шума бытовой холодильной техники ATLANT.

Таким образом, он не будет создавать помехи для работы персонала в помещении, где располагается холодильник.





R134a

Использование современного экологически чистого хладагента

Фреон R134a – тетрафторэтан – сжиженный газ, не обладающий токсичными свойствами, с легким запахом эфира, не имеющий цвета.

R134a не токсичен в связи с отсутствием брома и хлора и их соединений в составе, не воспламеняем, экологически безопасен, имеет нулевой озоноразрушающий потенциал ($ODP=0$), низкий потенциал глобального потепления ($GWP=1300$).

Физические свойства фреона позволяют повысить работоспособность и возможности холодильного оборудования.



ХФ-1003-001

ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ТУ ВУ 100010198.092-2019

Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1495x600x620
Номинальный общий объем брутто, дм ³	268
Номинальный полезный объем, дм ³	252
Охлаждаемая площадь полок, м ²	1,3
Средняя температура полезного объема, °С	от +2 до +15
Климатический класс	4*
Номинальное годовое энергопотребление при температуре окружающей среды +25 °С и температуре в отделении +7 °С, кВт·ч, не более	810
Масса нетто, кг, не более	55
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	53
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	20
Номинальный потребляемый ток, А	1,3
Номинальная потребляемая мощность, Вт	210
Хладагент	R134a

*ХФ-1003-001 предназначен для хранения лекарственных препаратов в отапливаемых помещениях аптек, клиник, больниц и других учреждениях здравоохранения с температурой окружающей среды от +16 °С до +32 °С.



СРОК
СЛУЖБЫ

- Стабильная работа при напряжении от 175 до 255 В
- Доступное сервисное обслуживание
- Гарантийный срок эксплуатации холодильника 2 года



Качество, проверенное временем!



Современная техника

Холодильники фармацевтические ХФ-1003-001 – это современная техника ATLANT, в которой реализован ряд новых технических решений



Широкая сеть сервисных организаций

Сервисное обслуживание не требует покупки дорогих деталей и запчастей, поэтому считается бюджетным



Узкий сегмент

ХФ-1003-001 предназначен для хранения изделий медицинского назначения, лекарственных средств в помещениях аптек, клиник, больниц и других учреждениях здравоохранения при температуре окружающей среды от +16 до +32 °C



Электронное
управление
с LED-дисплеем



Самодиагностика



Индикатор
температуры



Легкое
перемещение



LED-освещение



Тангенциальный
вентилятор



Статическая
система
охлаждения



Магнитная
вставка
в уплотнителе



Устойчивость
к перепадам
напряжения



Датчик
температуры



Светодиодные
индикаторы



Перевешиваемые
двери



Полки
металлические
переставляемые



Низкий
уровень шума



Экологически
чистый
хладагент



Звуковая
сигнализация

от +2 °C
до +15 °C

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ATLANT
ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

Актуальную информацию о нашей продукции и новостях компании Вы можете найти на сайте atlant.by и на аккаунтах компании ATLANT в социальных сетях.



www.vk.com/atlantbt



www.ok.ru/atlantbelarus



www.facebook.com/atlantbt



www.youtube.com/atlantbt



www.instagram.com/atlant_belarus/

info@atlant.by

